

スバルカーテシランプキット 取付説明書

今回はアクシスパーツの商品をご購入いただきありがとうございます。

作業前に商品キット内容をご確認ください。

※フットランプキットとセットでご購入の場合は先にフットランプキット取付説明書をご覧ください。

A SET

AXIS PARTS LED COURTESYLAMP
[前席用カーテシランプ]
カーテシランプ
(前席用2個)

¥5,832 (税込)



- 1 フロントカーテシランプ × 1台
- 2 ドア用ケーブル × 1本
- 3 プラス用配線 × 1本
- 4 マイナス用配線 × 1本
- 5 タイラップ × 4本
- 6 配線通し × 1本
- 7 取付け説明書 × 1冊

B SET

AXIS PARTS LED COURTESYLAMP
[カーテシランプフルキット]
カーテシランプ (前席用2個) + カーテシランプ (後席用2個)

A SET ¥5,400 + B SET ¥2,500

¥8,532 (税込)

A SET [前席用カーテシランプキット] +



- A SET 前席用カーテシランプキット
- 1 後部座席用カーテシランプ 2個セット
- 2 延長ケーブル × 1本
- 3 リア用ケーブル × 1本
- 4 プラス用二又配線 × 1本
- 5 マイナス用二又配線 × 1本
- 6 LED 固定用ステー × 2個

■カーテシランプキット(Aキット)と弊社のれん分けハーネスをご購入の場合は③プラス用配線と④マイナス用配線は使用しません。

※カーテシランプキット単体でご購入の場合には調光用コントローラーは付属していません

⚠ 取り付けに関する注意事項について

ショート防止のため、作業中は車両のバッテリーマイナス端子を外してください。

本商品を改造・分解しないでください。回路ショートにより発熱・発火や故障・機能低下や感電等の原因となります。

取り付け、取り外しの際にコードを引っ張らないでください。コード切れ破損の原因となります。

不良発生時に生じた取り付け、取り外し費用については当社は一切の責任を負わないものとします。

本製品はDC12V専用です。15V以上では使用しないで下さい。

付属レンズ取り外し用工具や付属する工具は本商品交換以外の目的に使用しないで下さい。

本製品の取り付けの際に生じた怪我、事故、破損については当社では一切の保証を致しかねます。ご理解の上取り付けお願いいたします。

LEDの色合いが製造ロットによって若干色が違う場合がございますがこれは不良では御座いません。

保証書

この製品は下記の規定に基づき、ご購入日より6ヵ月のご使用について保証いたします。保証期間内に製造上の欠陥による故障が発生した場合は必ず保証書をご提示ください。

1. 専門の業者様に依頼し、正しく取付している事
2. 改造、分解、不当な修理を行っていない事
3. 正常なご使用状態で起こった不具合である事
4. いかなる場合も車両側の保証、取外し、取付工賃などは一切保証いたしません。


返品にかかる送料について
初期不良(商品到着後から7日間)に起こった不具合の場合は弊社ですべて送料負担します。それ以降に起こった不具合の場合は返品頂く送料はお客様負担となります。

保証期間	6ヵ月
販売日	

お問い合わせ先

株式会社アクシス
〒176-0002 東京都練馬区桜台1-26-14-101
TEL:03-5934-5631/EMAIL: irie@axis-asia.jp

スバル純正のれん分けハーネスをお使いの場合

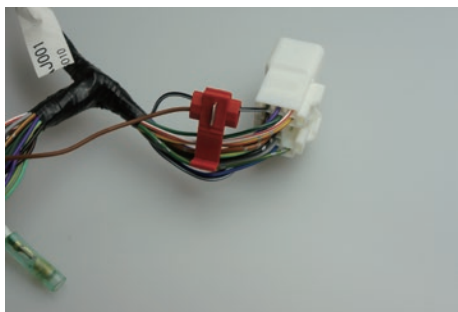

カーテシランプ用の電源配線2本を純正のれん分けハーネスにZZエレクトロタップを使って取り付けます。

接続する配線の位置

付属品③オレンジ電源配線→①常時電源【白/赤】

付属品④青色電源配線→⑪ドアOV信号配線【黒/白】


※ルームランプ配線ものれん分けハーネスIII verでは配線接続加工が必要です。



オス用コネクター


①	②				③
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

配線側から見たところ

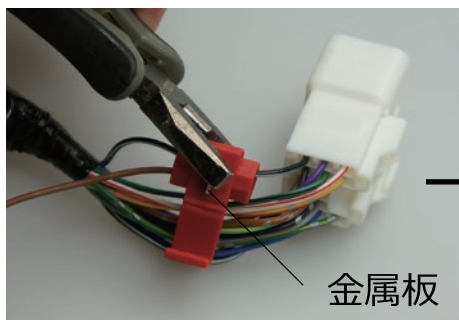


金属板


プライヤー等でエレクトロタップにある金属板が配線を噛み込むまでしっかりと挟みます。

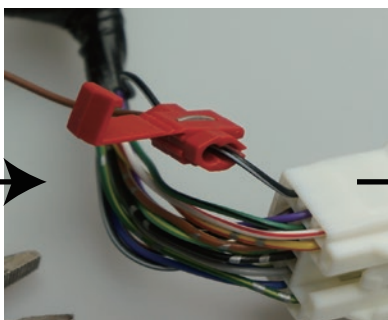


金属板が下まで挟みこんだ状態

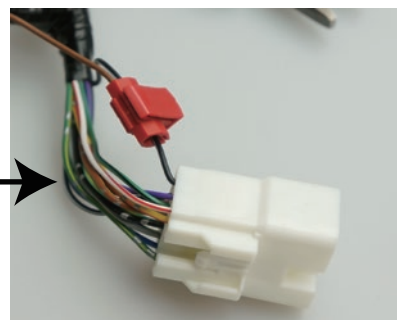

配線がしっかりと接続していることを確認し、エレクトロタップのキャップを手で閉めます。

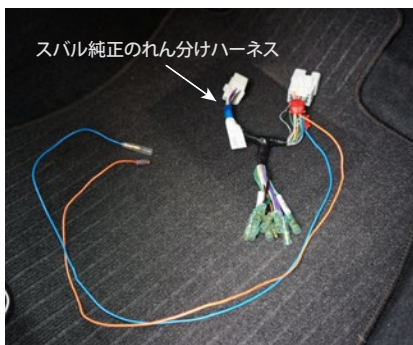

スバル純正のれん分けハーネス

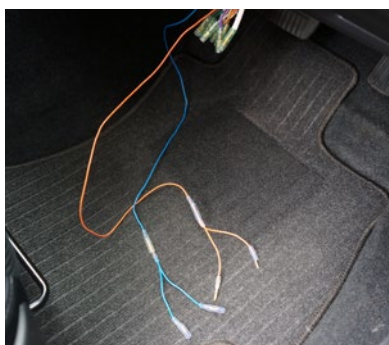

のれん分けハーネスを車両に取り付けし増設用の2又オレンジ配線と青色配線を取り付けします。

カーテシランプ単体をご購入の場合は付属の□の方のFRONT配線をご使用ください。



フットランプキットとセット購入

カーテシ単体購入

フットランプキットとご一緒にご購入の場合は付属の□の方のFRONT配線をご使用ください。


オプション電源取り出しハーネス / スバル純正のれん分けハーネス取付位置




ブレーキペダルの上辺りに電源取り出し用コネクタ（15ピン / 白色コネクタ）はあります。



写真のような格好でコネクタを取り外します

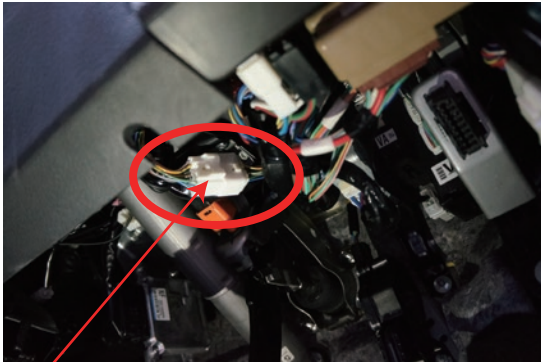

電源取り出し用コネクタ

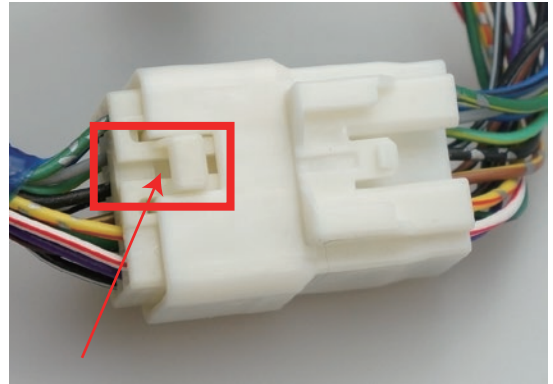

矢印部分を指で押すとコネクタが外れます



コネクタが外れた状態です



電源取り出しコネクタを取り付けます。コネクタを挿し込む際には「カチッ」と音がするまで挿し込んで下さい。



フロントカーテシのみをご購入の場合



接続イメージ

弊社のれん分けハーネスをご購入の際はドア配線と直接接続してください。

リアカーテシをご購入の場合

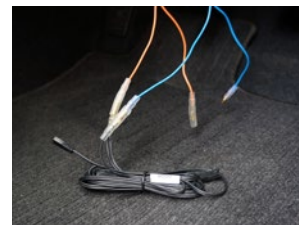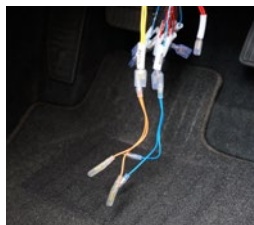

BAT+に2又オレンジ配線を取り付けます。2又配線にフロント用ドアケーブル ROOMに2又青色配線を取り付けます。とリア用延長ケーブルを取付けます。

BAT+は常時電源/ROOMはドア用のマイナス信号


カーテシランプ取り付け方法




赤線部分から内張り剥がし等でサイドカバーを外します



矢印の方向に工具を押し上げます。サイドカバーが浮き上がりますのであとは手でカバーを外していきます。

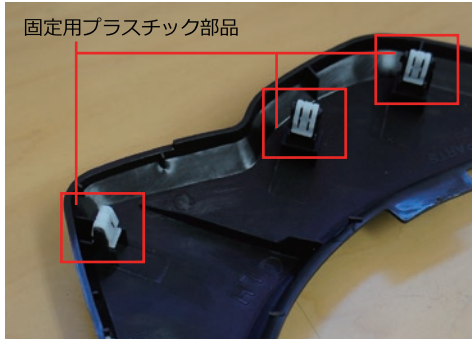


純正パネルを外して、そのままLED配線を接続した後を外した場所に戻す事となります。純正パネルについている固定用プラスチック部品（白色）を純正部品から外して、LEDカーテシランプに付け替えて下さい。

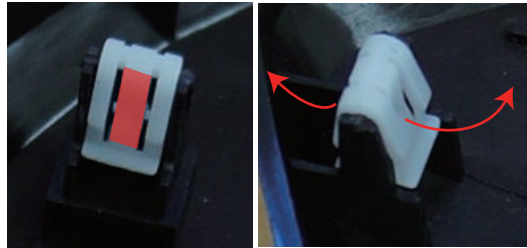

赤色部分が純正パネルとを固定しているツメ部分となります。まずは片側を調光用ドライバーを使用して赤色部分爪を外します。指でそのツメを持ち、今度は逆側を同じ要領で外せば簡単にプラスチック部品は取り外せます。



四角の部分から「DOOR」と書いている配線を通します

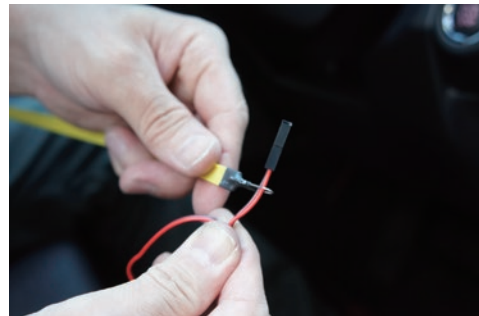

付属の配線通しの先端にある輪に写真のように配線を通します



写真のように下から配線を通ります。



配線通しを上から引っ張り出します。配線通しと一緒に配線が引っ張り出されます。※注意※運転席と助手席の間には色々な障害物がありますので配線を引っ張り出す際は無理やり引っ張らずに、ゆっくりとあまり力を使わずに行ってください。無理やり作業を行うと断線する場合がございます。


カーテシランプ取り付け方法 / 運転席側




取付完了画像

LED から出ているコネクターと配線を接続します
点灯確認後にサイドカバーを車体側に取り付ければ完了です
※注意※配線を引っ張り出す際は無理やり引っ張らずに
ゆっくりとあまり力を使わずに行ってください。
無理やり作業を行うと断線する場合がございます。

助手席側取り付け位置と方法 / 助手席側

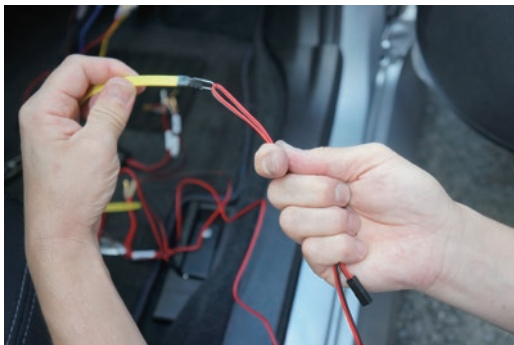

「FRONT」と白色タグがついている配線を付属の配線通しを使って助手席側に通していきます。写真のように配線通しの先端にある穴に配線を通します。

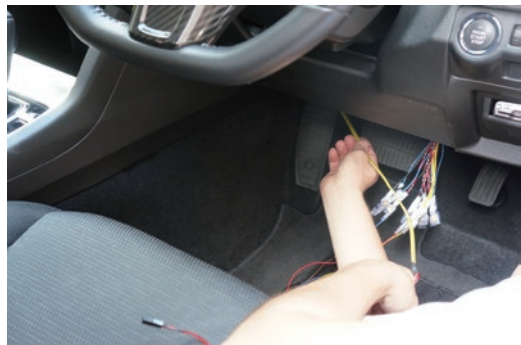

運転席の左隅から配線通しを助手席側に通していきます。



配線通しが助手席側に通った状態



配線通しを助手席側から引っ張り出します。配線通しと一緒に助手席用の配線が引っ張り出されます。

※注意※運転席と助手席の間には色々な障害物がありますので配線を引っ張り出す際は無理やり引っ張らずに、ゆっくりとあまり力を使わずに行ってください。無理やり作業を行うと断線する場合がございます。

配線取付方法、取外し方法はそれ以降は運転席側と同じとなります

後部座席の取り付け方法と位置①



配線経路


後部座席へは延長線を使って配線を前席から後部座席へ取り回し、「REAR」と書いた白タグのついた配線を接続しLEDを点灯させます。赤線は配線経路となります。



ステップカバーを取り外します
ただ挿し込んでいるだけなので手で矢印の方向に動かして取り外します



ゴムカバーも手を使って外していきます

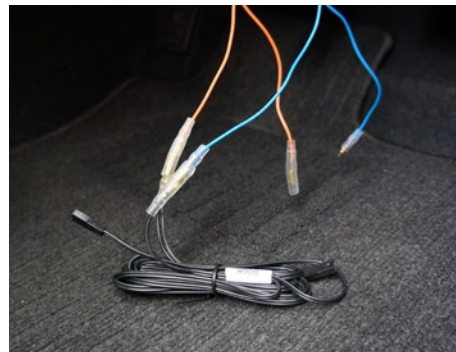


2又配線にリア用延長ケーブルを取付けします。



サイドカバーを手ですこし動かして、開いたスペースから配線を通していきます



ステップカバーがあった場所に配線を通していきます。
プラスチック製のツメを手で押し上げながら配線を通していきます。

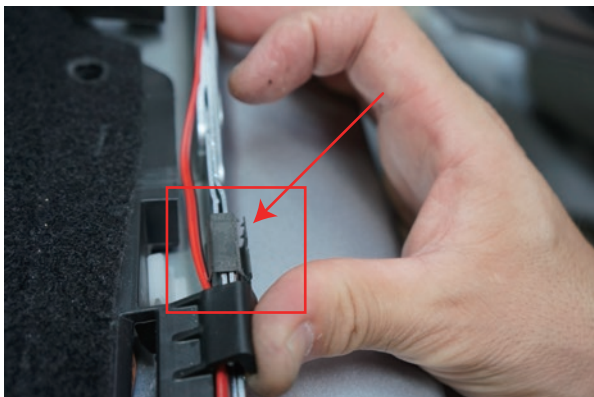

※注意!※

プラスチック製のツメ付近にステップカバーを固定する為の鉄製のツメがあります。

これで怪我をする場合がありますので十分に注意してください


後部座席の取り付け方法と位置②



写真のように配線をプラスチックカバーの下を通るように配線を通します



延長ケーブルを後部座席に取りまわしていきます。ケーブルがBピラー内に収まるように手で矢印の方向にケーブルを収納していきます。

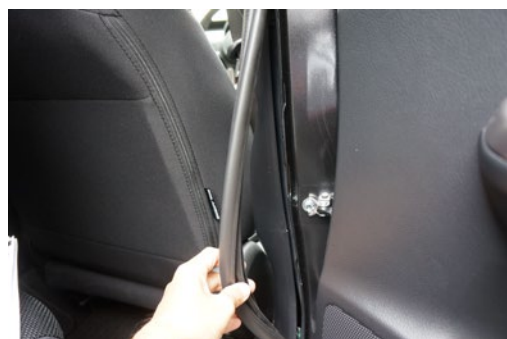

Bピラーのゴムパッキンを手で外します。




作業しやすいように後部座席用スカッフプレートを手で外します。
※A部分に金具があり、けがをする危険性があるので取付けの際はご注意ください。



延長ケーブルとDOORケーブルを接続します。



DOORケーブルをBピラーの隙間に収納していきます。

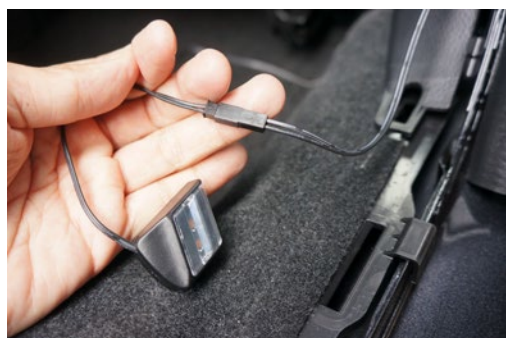

LEDランプとDOORケーブルを接続します。
※点灯確認を行ってください。



ケース上部から出ている配線を矢印の方向に移動させます。Bピラーに内に収納します。

後部座席の取り付け方法と位置②



まだ固定用の両面テープは剥がさずにBピラーに仮固定して位置を確認します。
※乗降する際に足が当たらないか確認してください。
※ドアを閉めた状態でドア内張とランプが接触しないか確認してください。



LEDランプケース裏にある両手テープを剥がします。



脱脂材で取付け部分を油分、汚れをふき取ります。
※取り付け部分のみをふき取ってください。
プラスチックが白く変色する可能性があります。




LEDランプを固定して取付け完了です。




※取付幅を 25mm 以上確保してください。
(ケースの横幅が 25mm の為)

※注意カーテシの向き

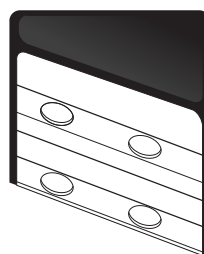

助手席側

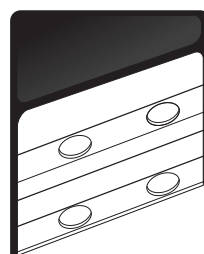

運転席側

< ドアオープン / クローズ時 >

- ・フロント / リアドア / カーテシランプ (オプション) 同時点灯します
- ・ドアクローズ後に自動消灯

※注意※

ライトAUTOの状態ではポジションが点灯してもフットランプは点灯しません。