

スバルフットランプキット取付説明書

今回はアクシスパーツの商品をご購入いただきありがとうございます。

作業前に商品キット内容をご確認ください。


※カーテシランプキットとセットでご購入(B,Cセット)の場合は先にこちらの取付説明書をご覧ください。

A SET AXIS PARTS LED FOOTLAMP [ベースキット]

調光機能付
コントローラー

フットランプ
(前席用2個)

送料
無料 **¥5,000** (税込)

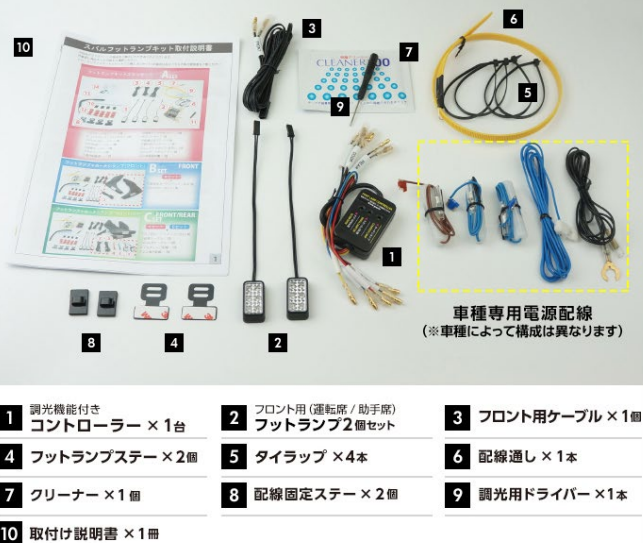

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 調光機能付き
コントローラー × 1台 | 2 フロント用(運転席/助手席)
フットランプ2個セット | 3 フロント用ケーブル × 1個 |
| 4 フットランプステー × 2個 | 5 タイラップ × 4本 | 6 配線通し × 1本 |
| 7 クリーナー × 1個 | 8 配線固定ステー × 2個 | 9 調光用ドライバー × 1本 |
| 10 取付け説明書 × 1冊 | | |

B SET AXIS PARTS LED FOOTLAMP [フットランプフルキット]

調光機能付
コントローラー

フットランプ
(前席用2個)

+ フットランプ
(後席用2個)

A SET ¥5,000 + B SET ¥2,160
送料
無料 **¥7,160** (税込)



A SET [ベースキット] +

B 増設LEDフットランプ 【延長ケーブル付属】



- | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|
| A SET ベースキット | 1 後部座席用
フットランプ 2個セット | 2 リヤ用ケーブル × 1個 |
| 3 延長ケーブル × 1本 | 4 フットランプステー × 2個 | 5 配線固定ステー × 2個 |

⚠️ 取り付けに関する注意事項について

ショート防止のため、作業中は車両のバッテリーマイナス端子を外してください。

本商品を改造・分解しないでください。回路ショートにより発熱・発火や故障・機能低下や感電等の原因となります。

取り付け、取り外しの際にコードを引っ張らないでください。コード切れ破損の原因となります。

不良発生時に生じた取り付け、取り外し費用については当社は一切の責任を負わないものとします。

本製品はDC12V専用です。15V以上では使用しないで下さい。

付属レンズ取り外し用工具や付属する工具は本商品交換以外の目的に使用しないで下さい。

本製品の取り付けの際に生じた怪我、事故、破損については当社では一切の保証を致しかねます。ご理解の上取り付けお願いいたします。

LEDの色合いが製造ロットによって若干色が違う場合がございますがこれは不良では御座いません。

コントローラー仕様

入力 : DC12V~15V 待機電力 : 30mA

LED 点灯時【ドアオープン時 / 明るさ 100%】 :
※フロント / リア / カーテシ同時点灯の場合

LED 点灯時【スモール点灯時 / 明るさ 100%】 :
※フロント / リア同時点灯の場合

お問い合わせ先

株式会社アクシス

〒176-0002 東京都練馬区桜台1-26-14-101

TEL:03-5934-5631/EMAIL: irie@axis-asia.jp


オプション電源取り出しハーネス / スバル純正のれん分けハーネス取付位置




電源取り出し用コネクタ（15ピン/白色コネクタ）はブレーキペダルの上にあります。




写真を参考にコネクタを外してください。

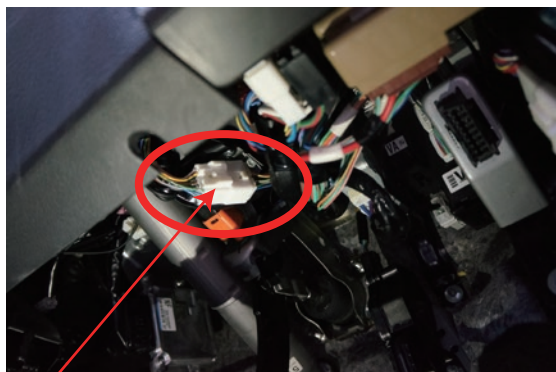

● 電源取り出し用コネクタ

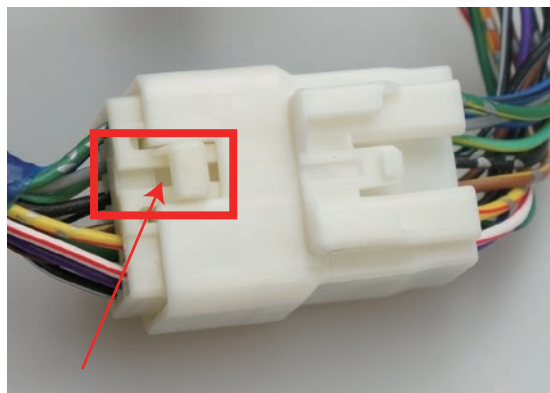


矢印部分を指で押すとコネクタが外れます。

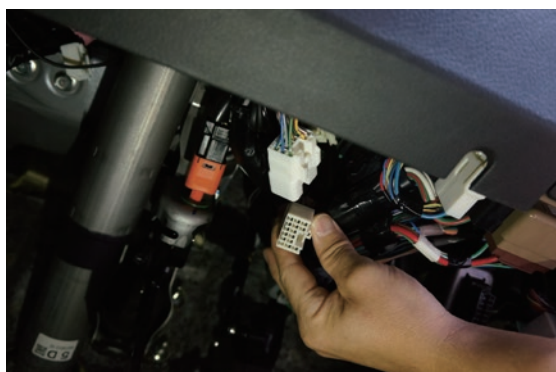

コネクタが外れた状態です。



電源取り出しコネクタを取り付けます。コネクタを差し込む際には「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

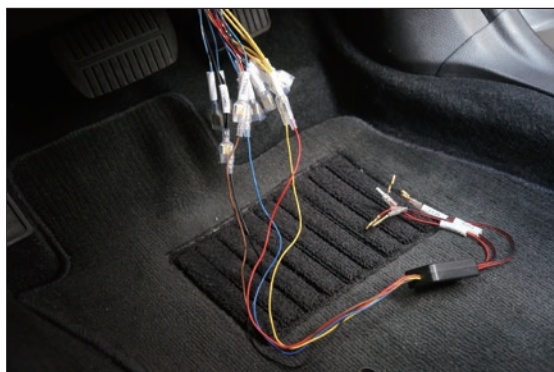


オリジナル配線取り出しコネクタの場合

電源取り出しコネクタから出ている配線とコントローラーの配線を接続していきます。コントローラーの配線についているタグと同じ配線を接続してください。

コントローラー側	オリジナルハーネス側
BATTERY【赤色】	BATTERYタグに接続
GND【黒色】	GND/-タグに接続
ACC【黄色】	ACCタグに接続
ROOM【青色】	ROOMタグに接続
SMALL【茶色】	SMALLタグに接続


配線取り付け方法

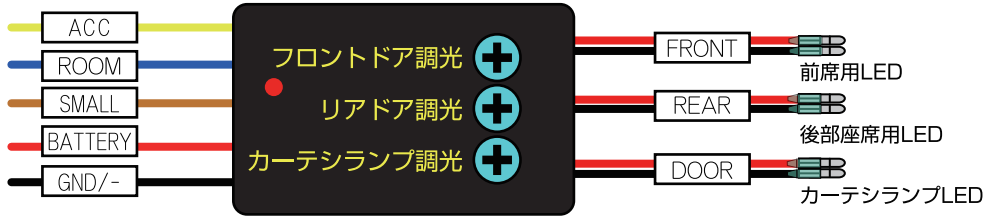

スバル車専用接続方法		マイナス車専用の接続方法となります	
コントローラー配線	取付場所	オリジナル電源ハーネス	スバル純正のれん分けハーネス (Ⅲ/Ⅳ)
赤色 / BATTERY	常時電源 DC12V	BAT/+ タグに接続	白 / 赤配線 - BATT
黒色 / GND/-	車体アース又はマイナス部分	GND/- タグに接続	黒配線 - GND
黄色 / ACC	キーをONにしてプラス電気が流れる部分 (DC12V)	ACCタグに接続	黄 / 赤配線 - ACC
青色 / ROOM	ドアを開けてマイナスが流れる部分	ROOMタグに接続	黒 / 赤 - ROOM LAMP ※分岐が無い場合は配線加工が必要
茶色 / SMALL	ポジションをONにしてマイナスが流れる部分	SMALLタグに接続	黒 / 白 - TAIL LAMP ※分岐が無い場合は配線加工が必要

※配線の色は予告なく変更される場合がございます。

スバル純正のれん分けハーネスをお使いの場合

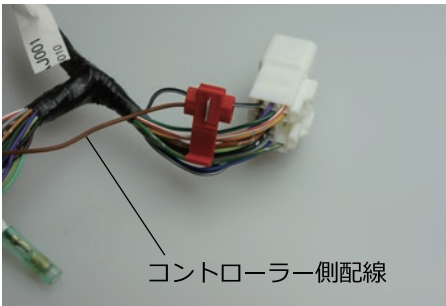

スモール用の配線だけのれん分けされていない為、付属のエレクトロタップを使ってコントローラー側のスモール用配線（茶色）をのれん分けハーネスの⑩スモール配線（黒 / 白）に取り付けます。

コントローラー側の配線の端子を切り落とさず、エレクトロタップに挟み込みます。その状態のまま今度はのれん分けハーネス側に⑩配線に取付けます。

※⑩ルームランプ配線ものれん分けハーネスⅢver では配線接続加工が必要です。



オス用コネクタ

①	②				③
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

配線側から見たところ


接続する配線の位置

- ①: 常時電源【白 / 赤】
- ②: ACC 電源【黄 / 赤】
- ⑦: マイナス【黒】
- ⑩: スモール / TAIL【黒 / 白】


※要配線接続加工あり

- ⑪: ルームランプ【黒 / 赤】


※のれん分けハーネスⅢver は配線接続加工あり

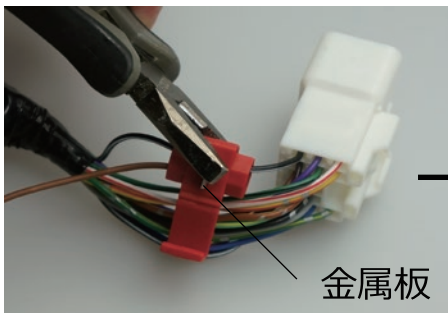

プライヤー等でエレクトロタップにある金属板が配線を噛み込むまでしっかりと挟みます。

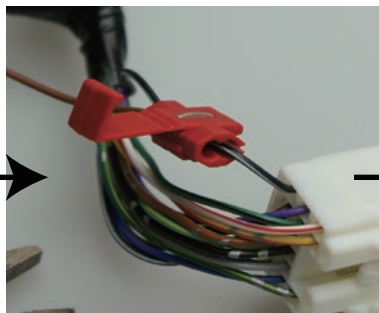

金属板が下まで挟みこんだ状態

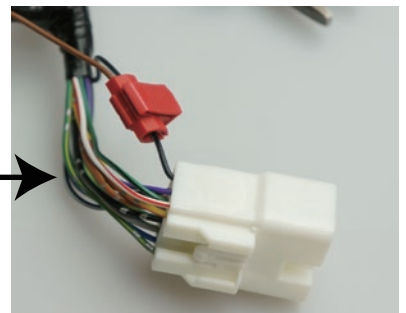

配線がしっかりと接続していることを確認し、エレクトロタップのキャップを手で閉めます。


取付方法.1

コネクタ接続箇所が車両側の他の部品と接触したり、固定しない場合は事故に繋がる恐れがございます。



○部分のヒューズを取り外します。

ヒューズプラーはエンジンルームのヒューズBOX内にあります

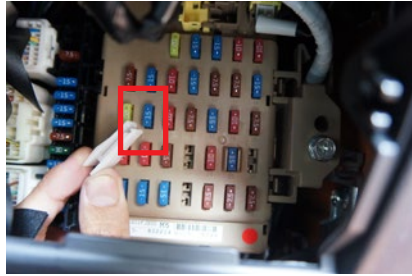


ヒューズプラーで写真のヒューズを取り外します。(TALL CLEARANCE 部分)
※車種によっては場所が違う場合がございますので TALL 部分へお取り付けください



⑥取り外したヒューズは大切に保管してください



⑦付属のヒューズを取り付けて完成です。

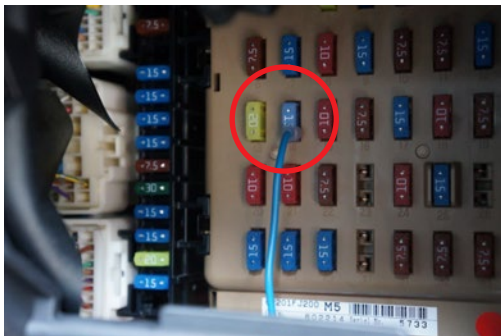

⑧ヒューズの配線はコントローラーの SMALL (茶色) 配線に接続します。

フットランプ運転席側の取付方法と取付位置



＜運転席側取付け位置と方法＞

付属の脱脂剤（クリーナー 100）で LED 用ステーを脱脂します。脱脂剤はそのまま外に放置しておく
とすぐに乾いてえてなくなりますので拭いたら、
また元も袋に戻してください。




LED をステーに貼り付けます。

LED ランプをステーの両面テープが付いている面に貼り
付けます。

※注意※ LED から出ている配線の方向を注意してください。
配線の取り回ししやすい方向を考え貼ってください。




LED をステーに貼った状態

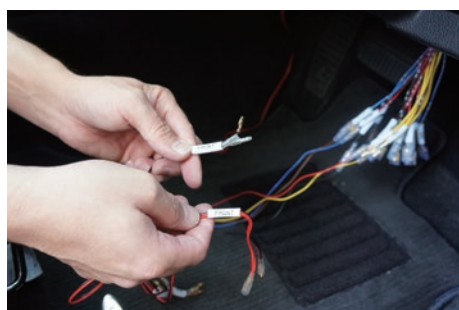

コントローラーの「FRONT」と書いてある配線と
FRONT 用配線を接続します



ブレーキペダルの上の赤色部分が貼り付け位置の
目安となります。

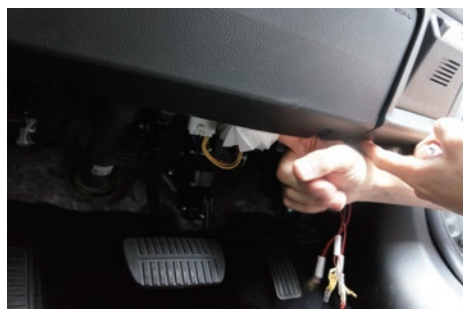

脱脂剤を使ってしっかり汚れ、油等を拭きとっていきます




取り付けた状態


ステーを折り曲げて、角度調整して下さい。

設置後、配線を綺麗に取りまとめて、助手席は取付完了です。

フットランプ助手席側取付け位置と方法

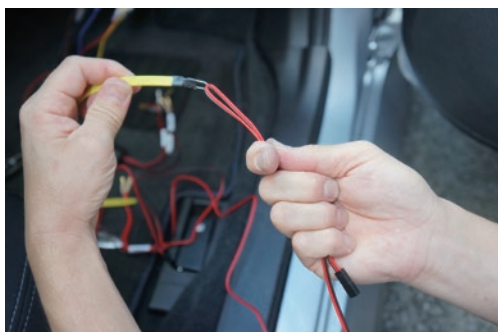

「FRONT」と白色タグがついている配線を付属の配線通しを使って助手席側に通していきます。写真のように配線通しの先端にある穴に配線を通します。

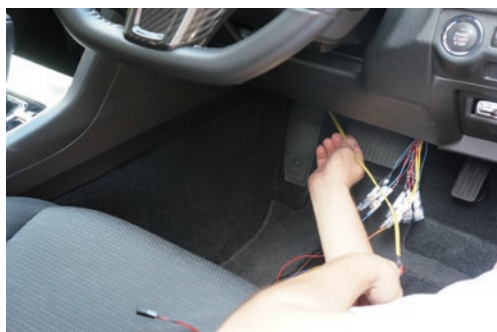

運転席の左隅から配線通しを助手席側に通していきます。



配線通しが助手席側に通った状態



配線通しを助手席側から引っ張り出します。配線通しと一緒に助手席用の配線が引っ張り出されます。

運転席と助手席の間には様々な障害物がありますので配線は無理やり引っ張らない様にしてください。断線の原因となります。



ステーを脱脂し、LED を貼り付けて下さい。写真のようにステーをゆっくりと折り曲げていきます。



付属の脱脂剤（クリーナー 100）で設置部分を脱脂します。脱脂剤はそのまま外に放置しておくですぐに乾いて使えなくなりますので拭いたら、元の袋に戻してください。助手席の設置場所は配線の取り回しのしやすさや足が当たりにくい右隅に設置します。



設置した状態

設置後、配線を綺麗に取りまとめて、助手席は取付完了です。

後部座席の取付方法と位置①




後部座席へは延長線を使って配線を前席から後部座席へ取り回し、「REAR」と書いた白タグのついた配線を接続しLEDを点灯させます。赤線は配線経路となります。



ステップカバーを取り外します
ただ挿し込んでいるだけなので手で矢印の方向に動かして取り外します



ゴムカバーも手を使って外していきます

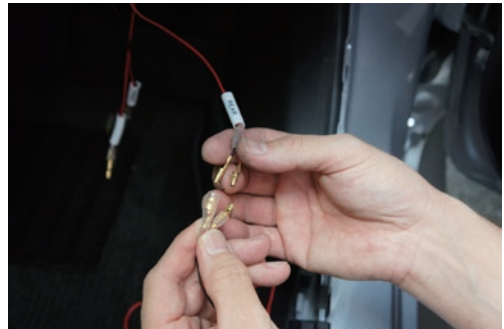

コントローラーの「REAR」と書いてある配線と延長線を接続



サイドカバーを手ですこし動かして、開いたスペースから配線を通していきます



ステップカバーがあった場所に配線を通していきます。プラスチック製のツメを手で押し上げながら配線を通していきます。



※注意！※

プラスチック製のツメ付近にステップカバーを固定する為の鉄製のツメがあります。

これで怪我をする場合がありますので十分に注意してください

後部座席の取付方法と位置②



写真のように配線をプラスチックカバーの下を通します



写真のように配線を見えないように指でプラスチックカバー内に納めながら後部座席へと取りまわしていきます



写真のように配線をシート下まで取りまわしていきます。



写真のようにステーを折り曲げます



LEDの取付位置はシートレールを推奨しております
(お客様のお好みの場所に取付けていただいても大丈夫です)
横から照らすことによって光がしっかりと広範囲へと広がります
脱脂剤でしっかりと脱脂したあとにLEDを写真のように取付します



運的席側後部座席の取付が完了後、後部座席のフロアマットを剥がし、配線を助手席側に取りまわしていきます。



助手席側も同じようにシートレールに取付、配線をフロアマットに下に隠して取付完了です

Cセットを購入された場合

カーテシランプ(フロント)セット配線取付



コントローラーのドア配線のタグがついた部分にBセット付属のドア配線を接続します。




カーテシランプ(フロント)の取り付けイメージ

詳しい取り付け方法は別紙の【スバルカーテシランプキット取付説明書】の【4ページ】目からご確認ください。

Dセットを購入された場合


カーテシランプ(フロント/リア)セット配線取付

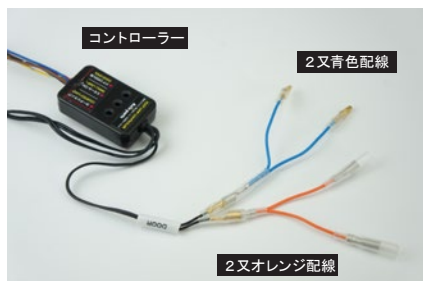

コントローラーのドア配線のタグがついた部分にCセット付属の2又配線オレンジ/青を接続します。



2又配線オレンジ/青の片方を延長ケーブルとフロントカーテシに接続します。

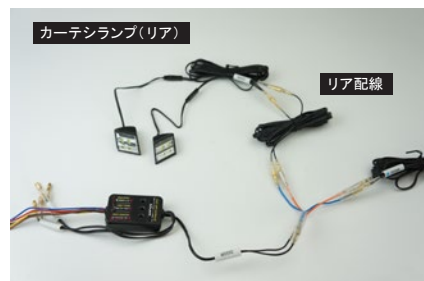

2又配線オレンジ/青の片方をREAR用ケーブルとリアカーテシに接続します。



カーテシランプ(フロント/リア)の取り付けイメージ

詳しい取り付け方法は別紙の【スバルカーテシランプキット取付説明書】の【4ページ】目からご確認ください。

< ドアオープン / クローズ時 >

- ・フロント / リアドア / カーテシランプ (オプション) 同時点灯します
- ・ドアクローズ後に自動消灯

< ポジションランプON時 >

- ・フロントドア / リアドアが同時点灯します。

※注意※

ライトAUTOの状態ではポジションが点灯してもフットランプは点灯しません。



↑取付動画はこちらから！↑

保証書

この製品は下記の規定に基づき、ご購入日より6か月のご使用について保証いたします。保証期間内に製造上の欠陥による故障が発生した場合は必ず保証書をご提示ください。

- 1、専門の業者様に依頼し、正しく取付している事
- 2、改造、分解、不当な修理を行っていない事
- 3、正常なご使用状態で起こった不具合である事
- 4、いかなる場合も車両側の保証、取外し、取付工賃などは一切保証いたしません。

返品にかかる送料について
初期不良 (商品到着後から7日間) に起こった不具合の場合は弊社ですべて送料負担します。それ以降に起こった不具合の場合は返品頂く送料はお客様負担となります。

保証期間	6か月
販売日	