

注意事項

※安全にご使用頂く為に必ずご確認ください。

- ・本製品の使用前に必ず破損のチェックをし、付属のケーブル以外は使用しないで下さい。
- ・本製品の穴を塞いだり、通気口やポートに物を差し込まないで下さい。
- ・本製品を火気やストーブなどの熱器具に近づけないで下さい。
- ・本製品を分解修理加工、改造はおやめ下さい。
- ・高温多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管は避けて下さい。
- ・極度に低温や高温(0℃以下または45℃以上)になる場所での保管は避けて下さい。
- ・落雷などの天候の場合使用しないで下さい。
- ・本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ・防水性能は必ず浸水、故障しないという事ではなく、使用時の環境、製品の状態、劣化具合により異なります。
- ・乳幼児などお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・不安定な場所では使用しないでください。
- ・高温、異常な臭い、異常な音、ねじれやゆがみ、変色など異常な状態が起こった場合、すぐに使用を中止して下さい。
- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

保証書・保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理、交換致します。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が、取扱上の不注意、輸送、落下、水没あるいは不当な改造、修理などによる故障及び損傷の場合。
 - (4)天災地災、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売等でご購入された場合
- 3.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 4.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 5.保証書は日本国内においてのみ有効です。再発行致しませんので、大切に保管して下さい。
- 6.店舗でのご購入の場合は、ご購入時のレシートを、通信販売でのご購入の場合は、ご注文番号をご用意下さい。

保証書	製品型番 IS-BTEP04M	販売店
	お買い上げ日： 年 月 日	保証期間：お買い上げ日から1年間
	お名前： お客様 住所：(〒 -) 電話番号 (- -)	

初期化方法

ペアリングリストをリセット




(スタンバイモード中)
3つのボタンを同時に5秒間押し続け
ペアリングリストをリセットします。

(ペアリングリストをリセットすると、
次に電源をオンにした際に
自動的にペアリングモードに入ります。)

イヤホン本体をリセット

満充電状態にも関わらず、イヤホンの電源がオンにならなくなったり、
使用中に突然使えなくなったりした場合、イヤホン本体のリセットをお試しください。

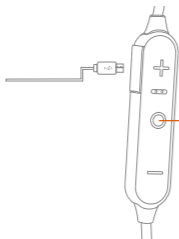


ボタンを押し続けながら
microUSBケーブルを挿して充電を開始し、
そのままボタン押し続け
電源がオンになったら指を離します。

これでイヤホン本体がリセットされます。

ランプの点灯、点滅に関して

イヤホンの状態により色が変わり、ランプが点灯、点滅します

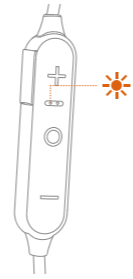


電源ON	●	青色ライト1回2秒点灯
電源OFF	●	赤色ライト1回2秒点灯
ペアリングモード	●●	赤・青色ライト点滅
未接続	●	青色ライト10秒毎に点滅
機器と接続成功	●	青色ライト2回点滅
機器と接続中	●	青色ライト5秒毎に点滅
充電中	●	赤色ライト常時点灯
要充電(充電が少ない)	●	赤色ライト8秒毎に2回点滅
満充電	●	青色ライト常時点灯

充電する

イヤホンのリモコン部分のmicroUSB充電ポートに、付属のmicroUSBケーブルを
差し込み、PCやスマホの充電器等に差し込む事で充電する事ができます。
※ 空の状態から、およそ2時間程度で満充電になります。

注意:長期間の間、充電せずに放置すると、バッテリーの寿命が短くなってしまいます。
ついでに、使用しない場合でも、1ヶ月に1回を目安に充電する事をお勧めします。

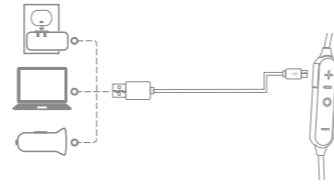

電波干渉に関して

概要

本製品などのBluetooth機器は、性質上、
同一周波数帯(2.4GHz)を近くで使用すると互いに
電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる
場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を
切ってください。

また建物の構造や障害物によっては、通信距離が
短くなります。特に金属やコンクリート、
人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり
通信不能になる場合があります。

対処方法

ご使用環境をご確認の上、コンピュータに
接続されている、あるいはエリア内で2.4 GHz帯域で
動作している有効なBluetooth、
ワイヤレスデバイスの数を最小にして下さい。

・カバーやケースを取り外す
接続されている機器に、保護ケース等を装着している場合は、
そのケースによってBluetoothの電波が
弱くなり、通信が途切れてしまうことがあります。
装着しているケースを取り外して、改善があるかご確認ください。
※ 厚みのあるケースや金属製のケースの場合、特にBluetoothの電波に影響を
与える場合がございます。

干渉の要因となり得るもの
・無線機や放送局
・2.4 GHz 帯域を利用するコードレス電話機:
IEEE802.11g/bの無線LAN機器など
・2.4 GHz帯域で動作するワイヤレス機器
(電子レンジ、カメラ、ビデオ送信機、ベビーモニター、
ヘッドホン、ヘッドセット、スピーカー、キーボード、マウス、
近距離で使われているワイヤレス機器など)
・その他、スマホケースや、ポケット、カバン等

・収納先から取り出す
接続している機器を入れる場所によっては、
通信が途切れてしまうことがあります。
ポケットの中や、カバンの中から取り出して、改善があるか
ご確認ください。

・ペアリングをし直す
接続機器から一旦登録情報を削除し、
登録し直すことで改善見られる場合があります。

iina-style

取扱説明書

IS-BTEP04M series
WIRELESS EARPHONE

SOUND & SPORTS 04

お使いになる前に / 各種名称


イヤピース(2種類)

(内、中サイズは装着済み)




イヤホン本体

(内、中サイズは装着済み)

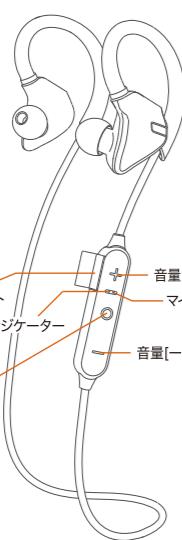

microUSB充電ケーブル




その他

Google, Androidは、Google Inc. の商標または登録商標です。
Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
IOSは、Cisco 米国およびその他の国における商標
または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。その他本書で使用されている
製品名、商品名、サービス名等は、
一般に各社、各団体の商標または登録商標です。尚、本文中ではTM、®マークは一部明記しておりません。


電源オン / 電源オフ

電源オフの状態

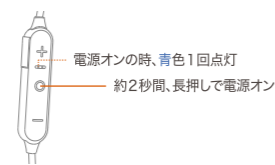

電源オンの時、青色1回点灯
約2秒間、長押しで電源オフ


電源オンの状態

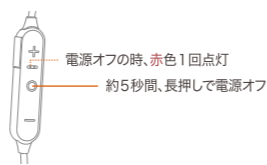

電源オフの時、赤色1回点灯
約5秒間、長押しで電源オン

Bluetooth接続方法(ペアリングモード)

電源オフの状態

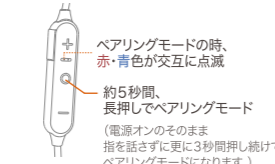

ペアリングモードの時、
赤・青色が交互に点滅
約5秒間、
長押しでペアリングモード
(電源オンのそのまま
指を話さずに更に3秒間押し続けて
ペアリングモードになります。)




お手持ちの機器でBluetoothの設定を行います。基本的には下記の順です。
「設定」→「Bluetooth」

Bluetoothをオンにし「IS-BTEP04M」を選択します。

※ ペアリングの際に(PINコード)を求められた場合、0000(ゼロが4つ)を入力して下さい。
※ 詳細は機器メーカーにお問い合わせ下さい。


操作方法

基本操作

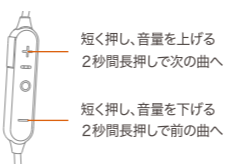

短く押し、音量を上げる
2秒間長押しで次の曲へ
短く押し、音量を下げる
2秒間長押しで前の曲へ

再生/一時停止

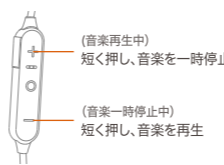

(音楽再生中)
短く押し、音楽を一時停止
(音楽一時停止中)
短く押し、音楽を再生


声でSiriを起動させる / Googleの音声検索を起動させる

iPhoneの場合



(スタンバイの時)
マイクに向かって
「Hey Siri」と呼びかけると
Siriが起動する
※ 事前に設定で「Hey Siri」を許可を
オンにする必要があります。
(iPhone 6以前の機種では、
充電中のみ「Hey Siri」が
有効になります。)

Androidの場合

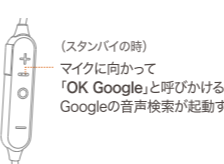

(スタンバイの時)
マイクに向かって
「OK Google」と呼びかけると
Googleの音声検索が起動する
※ 事前に音声検索できるよう設定しておく
必要があります。
※ 事前に「Google」のアプリを
起動させておく必要があります。
※ Android端末は各メーカーにより動作が
異なることがあります。
詳細は各メーカーにお問い合わせ下さい。

電話機能

着信に応答する



(着信時)
1度短く押し
着信に応答する

通話を終了する



(通話中)
1度短く押し
通話を終了する

着信を拒否する



(着信時)
2秒間長く押し
着信を拒否する

最後の発信履歴にリダイヤルする




(スタンバイ状態)
2度短く押し
最後の発信履歴にリダイヤルする

通話をミュートにする



(通話中)
2秒間長く押し、ミュートする
(ミュート中に、音量[-]ボタンを
再度2秒間長く押しして
ミュートを解除します。)

音声を切り替える

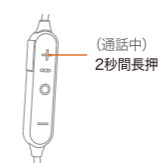

(通話中)
2秒間長く押しで切り替え

音声がイヤホン出力の場合、
音量[+]を2秒間長く押し
音声を電話機からの出力に切り替わります
もう一度、2秒間長く押しすると、またイヤホンからの
出力に切り替わります。

音声案内機能をオフにする/オンにする

音声案内機能をオフにする



(ペアリングモード)
ペアリングモード中に
音量[+]ボタンを3秒間長く押しすると
LEDランプが3回だけ赤色に点滅します。
これで、音声案内機能がオフになります。

音声案内機能をオンにする



(ペアリングモード)
ペアリングモード中に
音量[-]ボタンを3秒間長く押しすると
LEDランプが3回だけ青色に点滅します。
これで、音声案内機能がオンになります。