


NAUTICA

NMX 15 DIGITAL YACHTIMER



I. モードループ

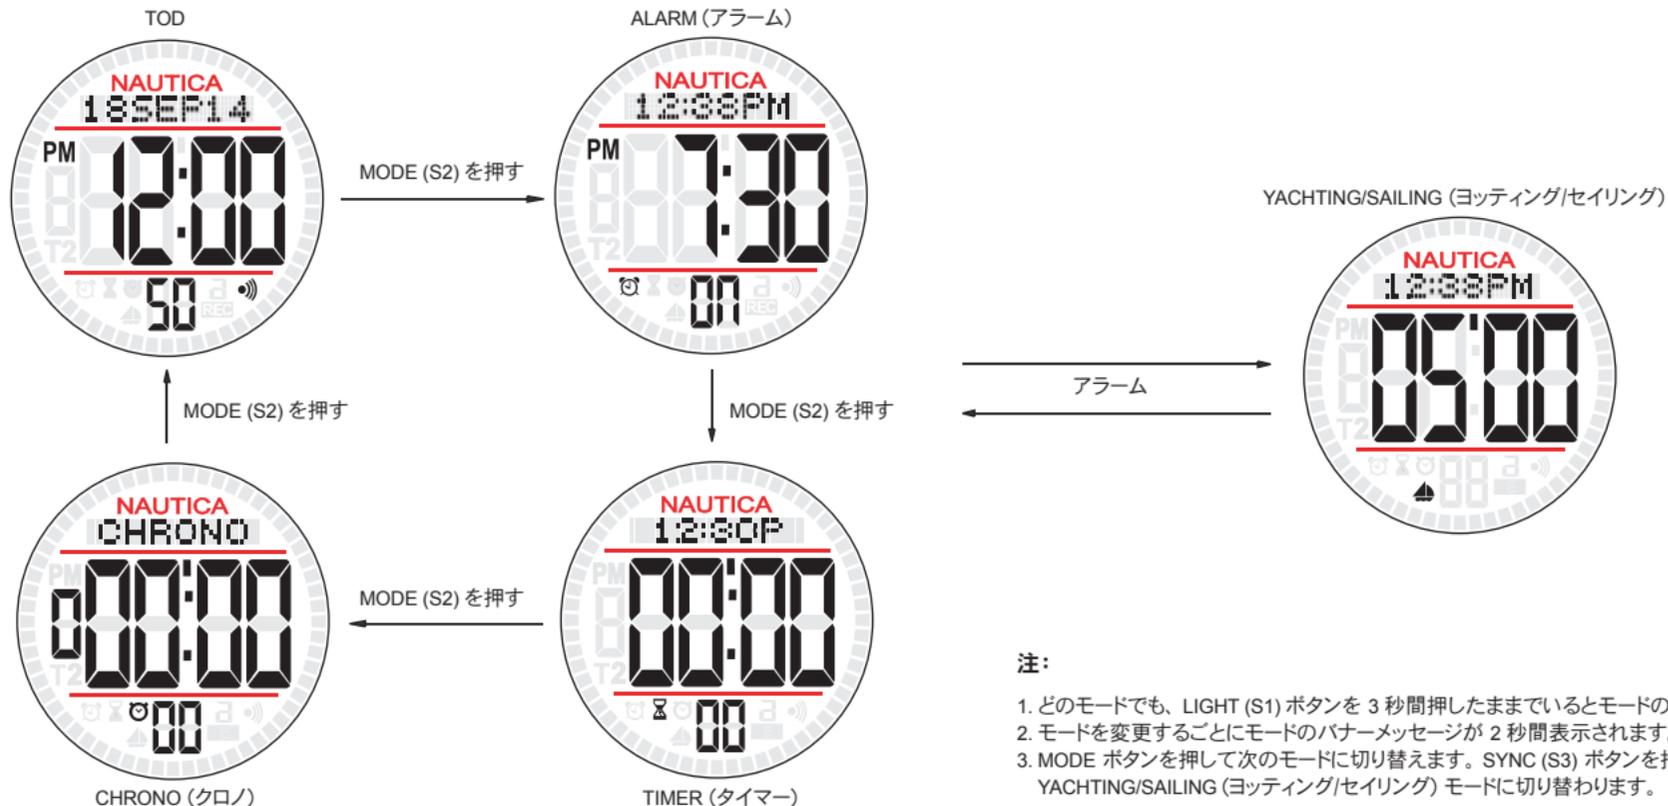


注:

1. どのモードでも、LIGHT (S1) ボタンを 3 秒間押したまましているとモードの設定状態になります。
2. モードを変更することにモードのパナーメッセージが 2 秒間表示されます。
3. MODE ボタンを押して次のモードに切り替えます。SYNC (S3) ボタンを押したまましていると YACHTING/SAILING (ヨットینگ/セイリング) モードに切り替わります。

II. モード詳細

1 TIME OF DAY (時刻) モード


A) 初期設定状態

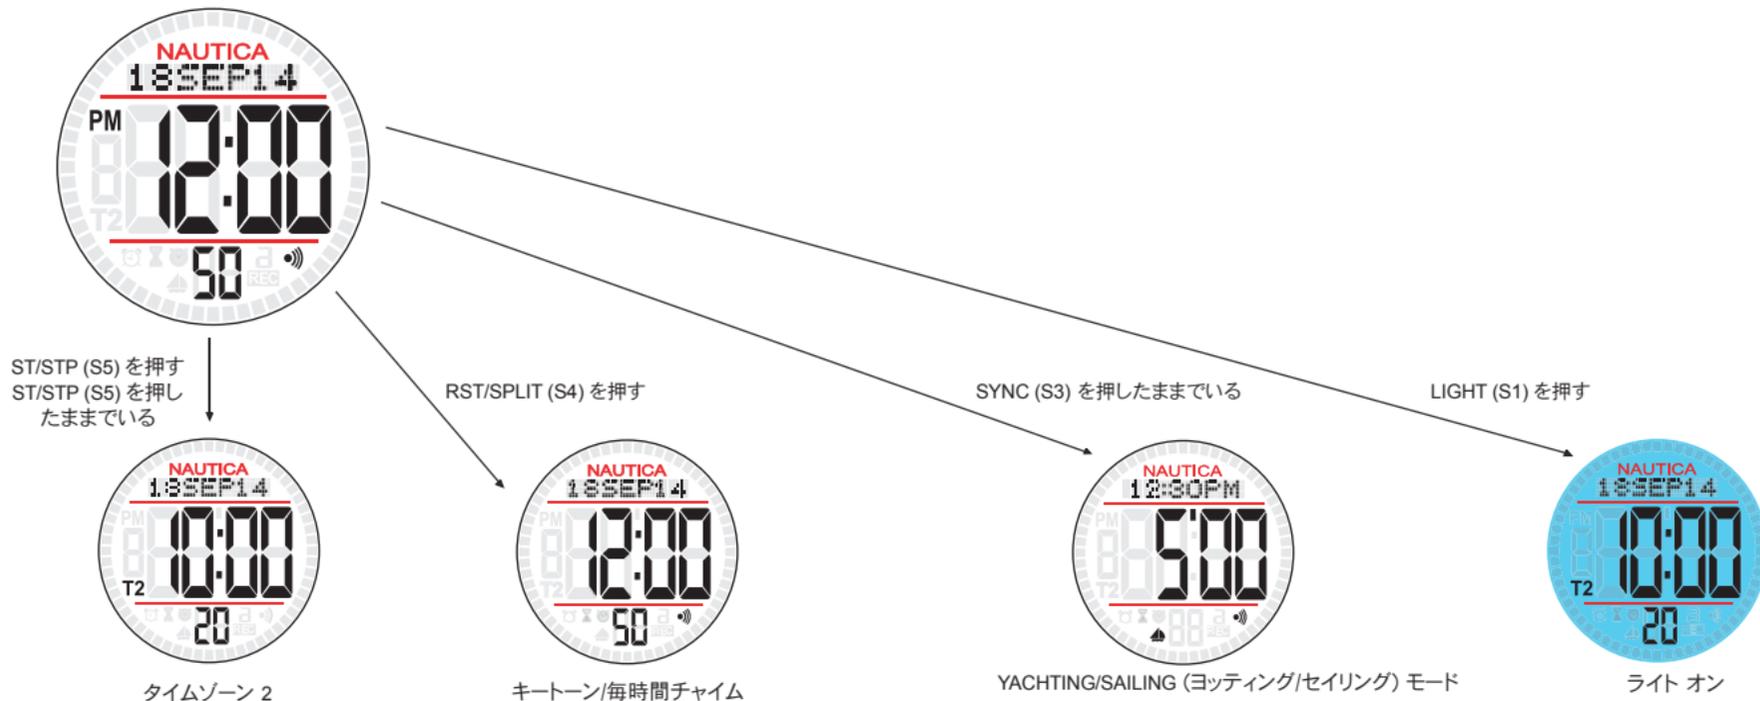

注:

1. LIGHT (S1) ボタンを押したまましていると状態設定に進みます。
2. MODE (S2) ボタンを押して ALARM (アラーム) モードに変更します。


B) 状態設定

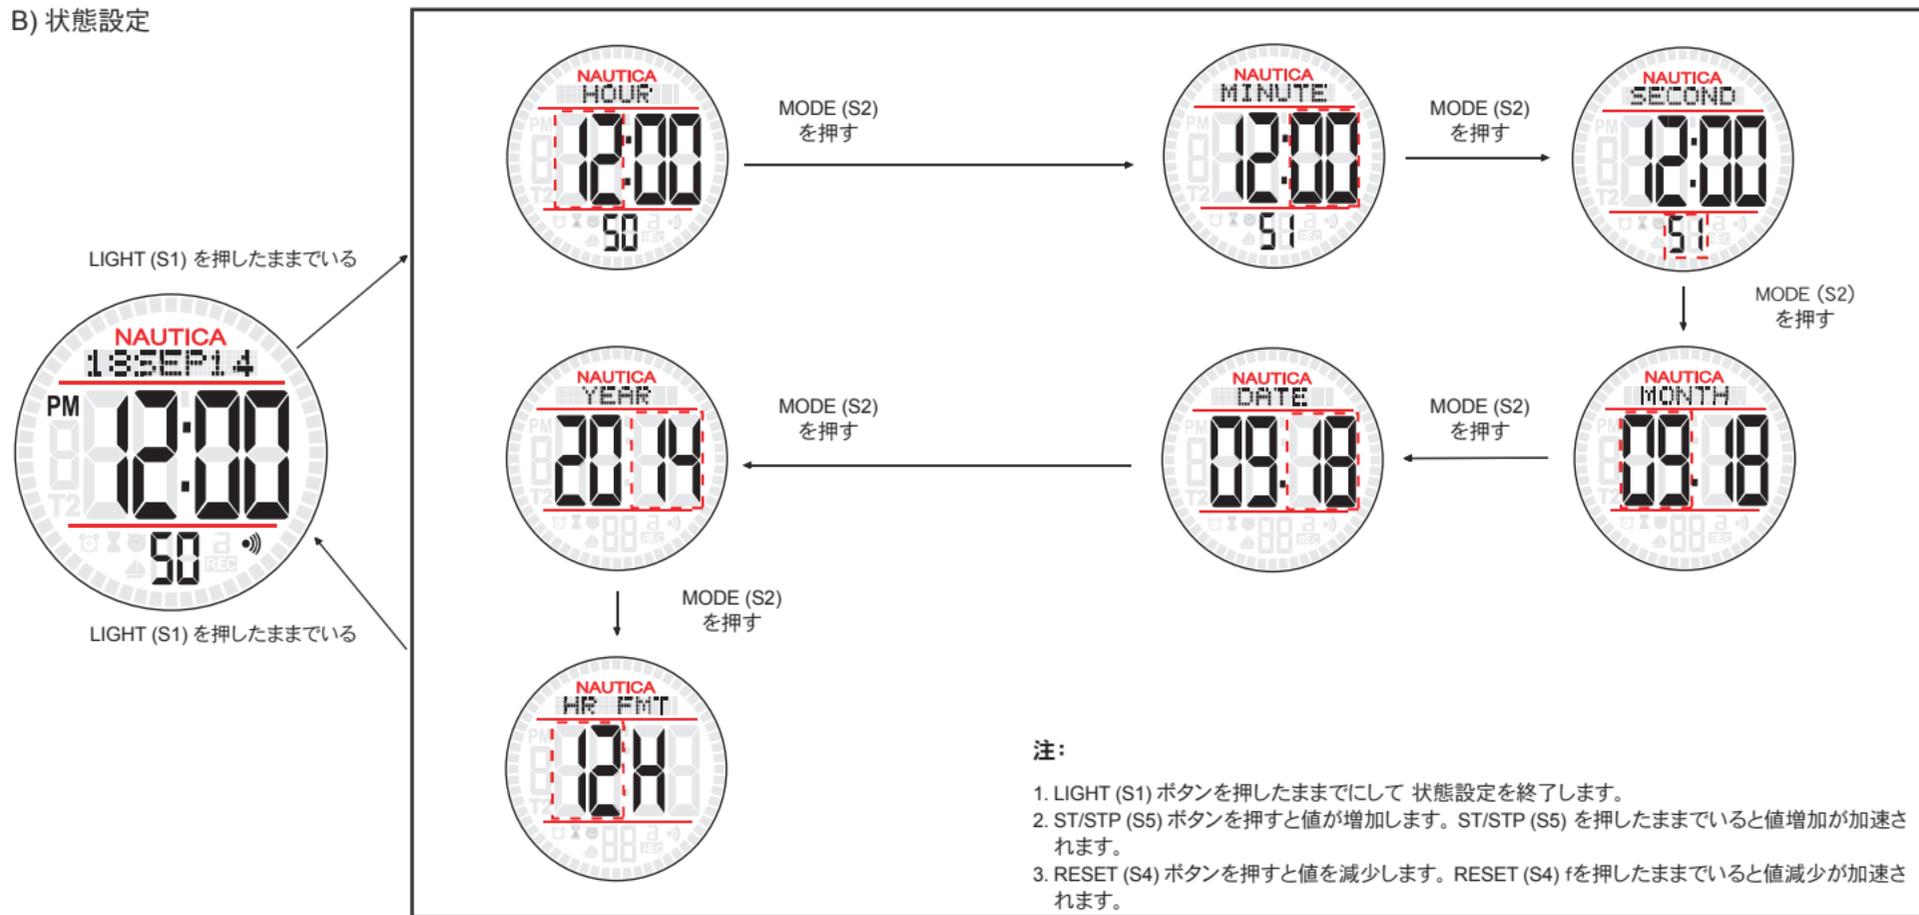

II. モード詳細 (続き)...

2 ALARM (アラーム) モード


A) 初期設定状態

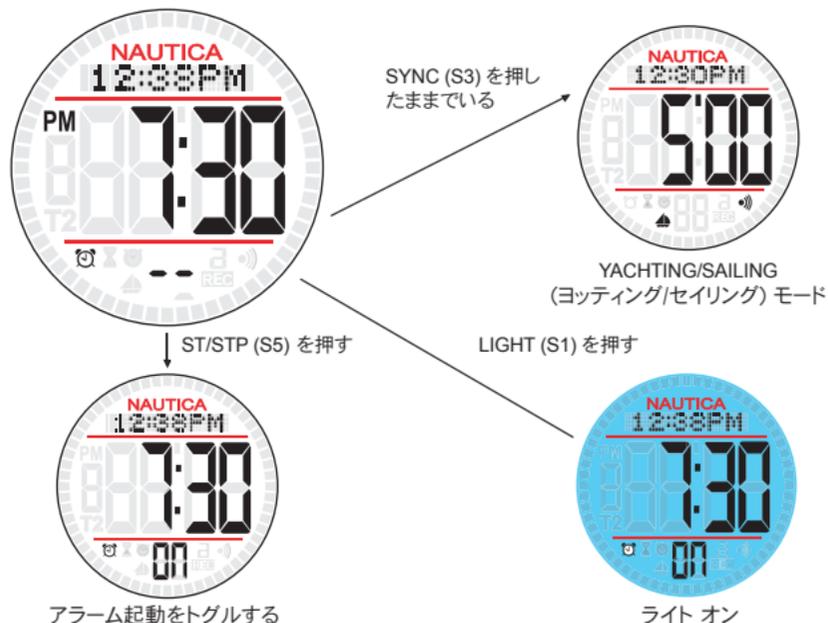

注:

1. LIGHT (S1) ボタンを押したまましていると 状態設定に進みます。
2. MODE (S2) ボタンを押すと TIMER (タイマー) モードに変更されます。

B) 状態設定

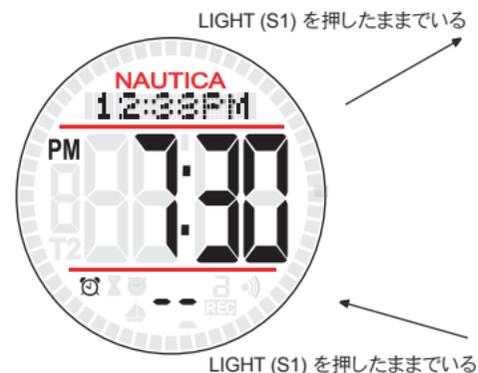


注:

1. LIGHT (S1) ボタンを押したままにして状態設定を終了します。
2. ST/STP (S5) ボタンを押すと値が増加します。ST/STP (S5) を押ししたまましていると値増加が加速されます。
3. RESET (S4) ボタンを押すと値が減少します。RESET (S4) を押ししたまましていると値減少が加速されます。

II. モード詳細 (続き)...

3 TIMER (タイマー) モード


A) 初期設定状態

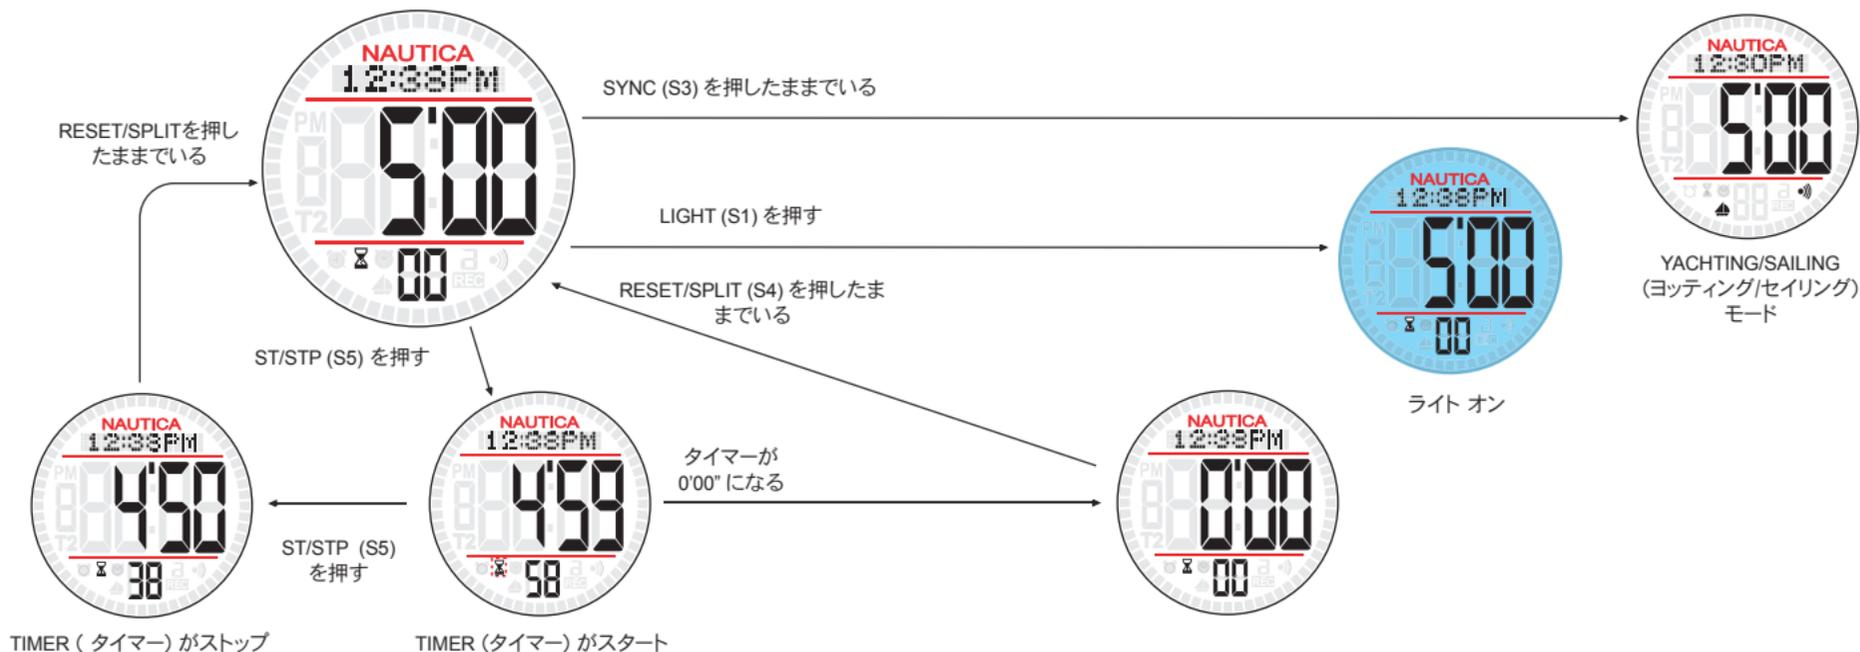

注:

1. LIGHT (S1) ボタンを押したまましていると 状態設定に進みます。
2. MODE (S2) ボタンを押すと CHRONO (クロノ) モードに変更されます。

B) 状態設定

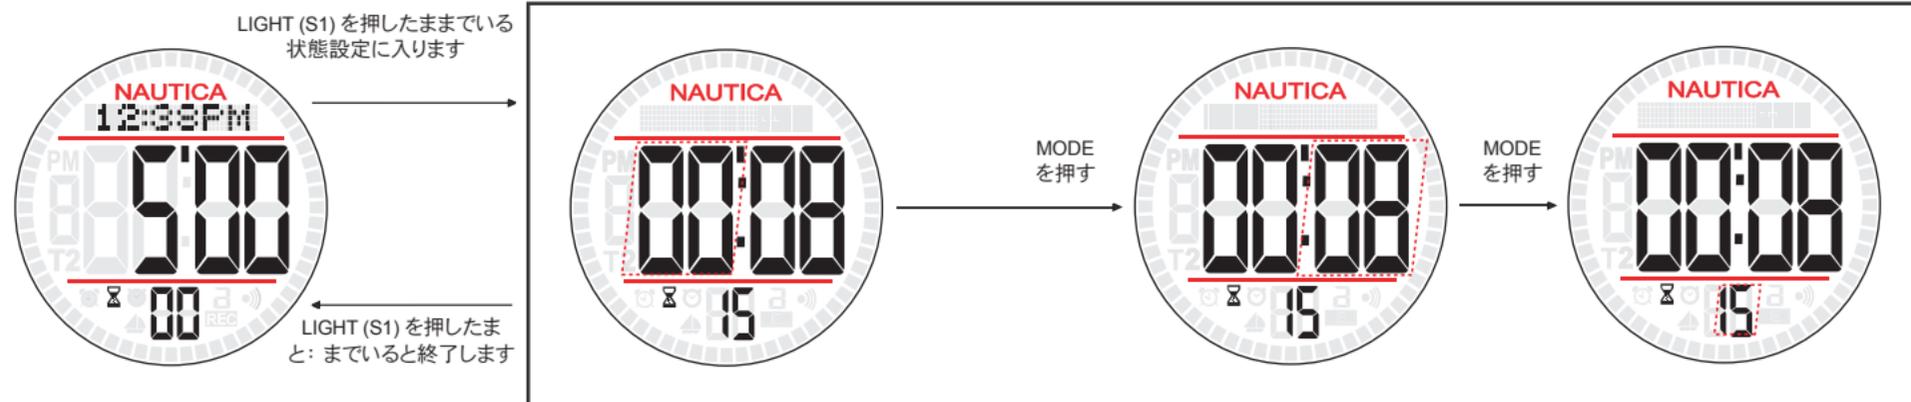


注:

1. LIGHT (S1) ボタンを押したままにして 状態設定を終了します。
2. ST/STP (S5) ボタンを押して 値を増加させます。ST/STP (S5) を押したまましていると値増加が加速されます。
3. RESET (S4) ボタンを押すと値を減少します。RESET (S4) を押したまましていると値減少が加速されます。

II. モード詳細 (続き)...

4 CHRONOGRAPH (クロノグラフ) モード

A) 初期設定状態

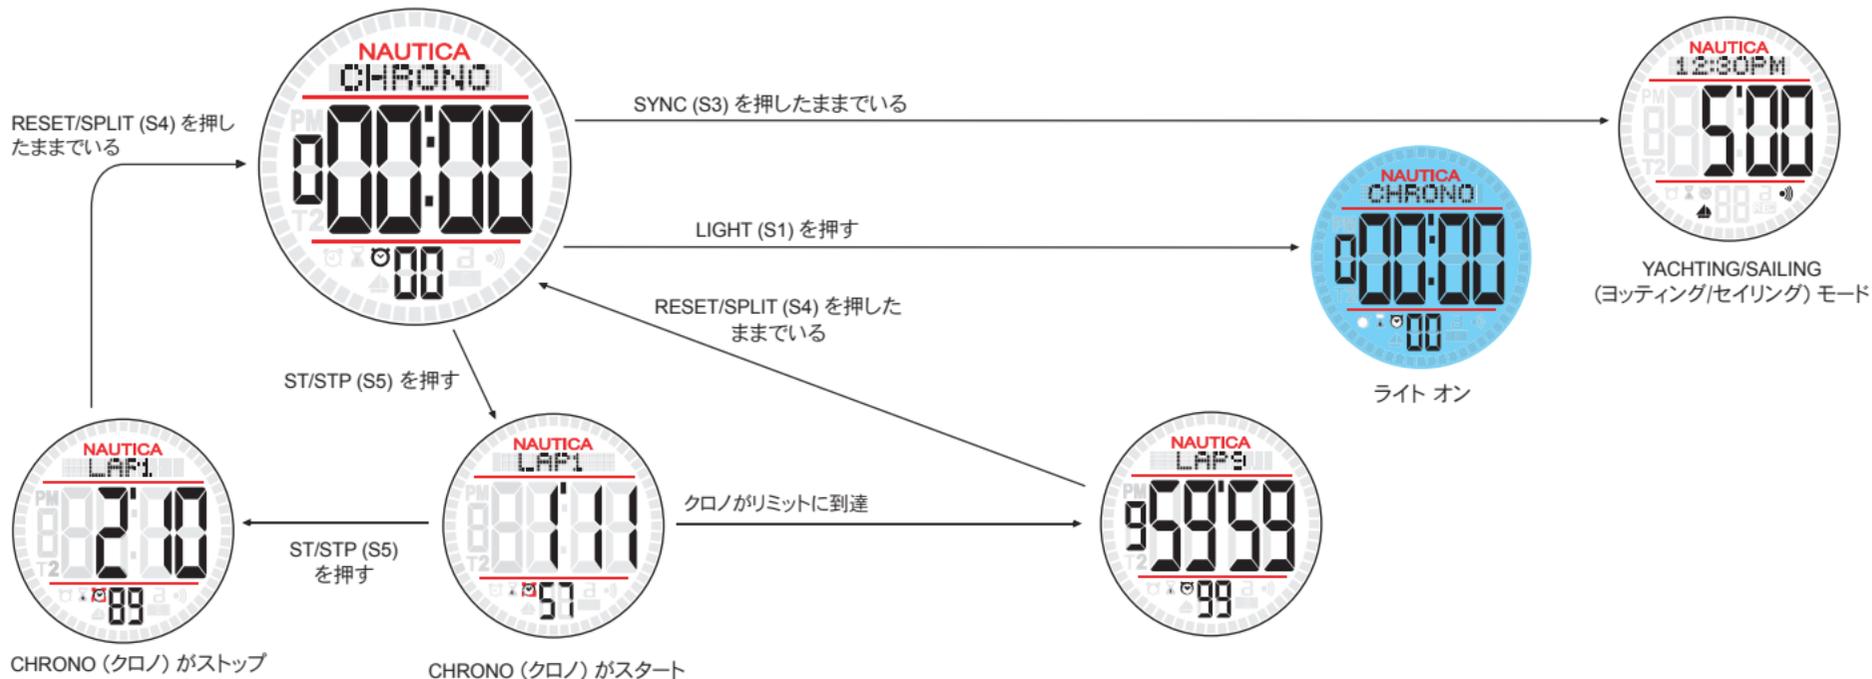


注:

1. MODE (S2) ボタンを押すと TIME OF DAY (時刻) モードに変更されます。

B) クロノ分割



RST/SPL (S4) を押す

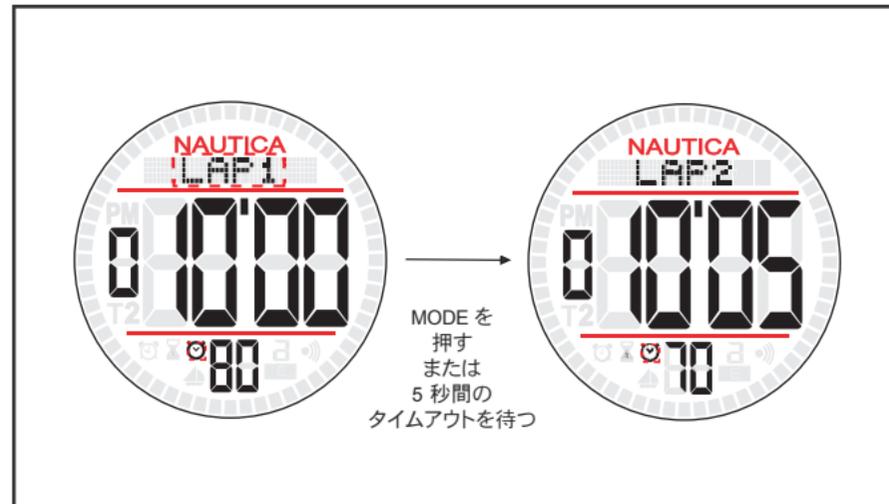


注:

1. クロノが作動中に RST/SPL (S4) ボタンを押すとクロノラップを測ります。この状態になると、表示画面が 5 秒間フリーズします。ボタンをどれか押せば、表示画面のフリーズがキャンセルされ次のラップが表示されます。


II. モード詳細 (続き)...

5 YACHTING/SAILING (ヨットینگ/セイリング) モード

A) 初期設定状態

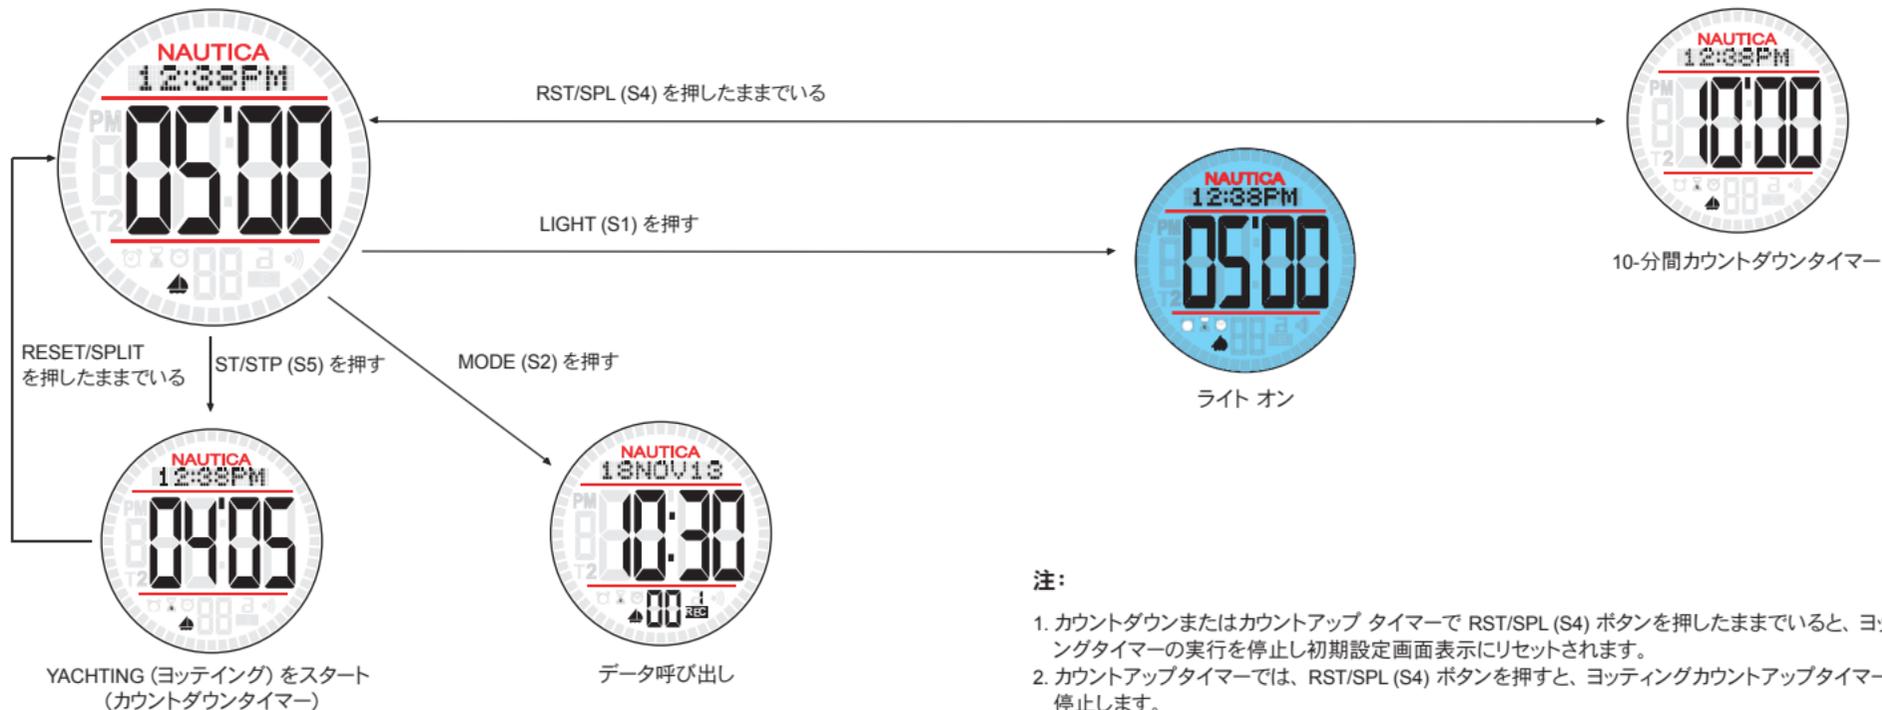


B) カウントダウンタイマーを起動

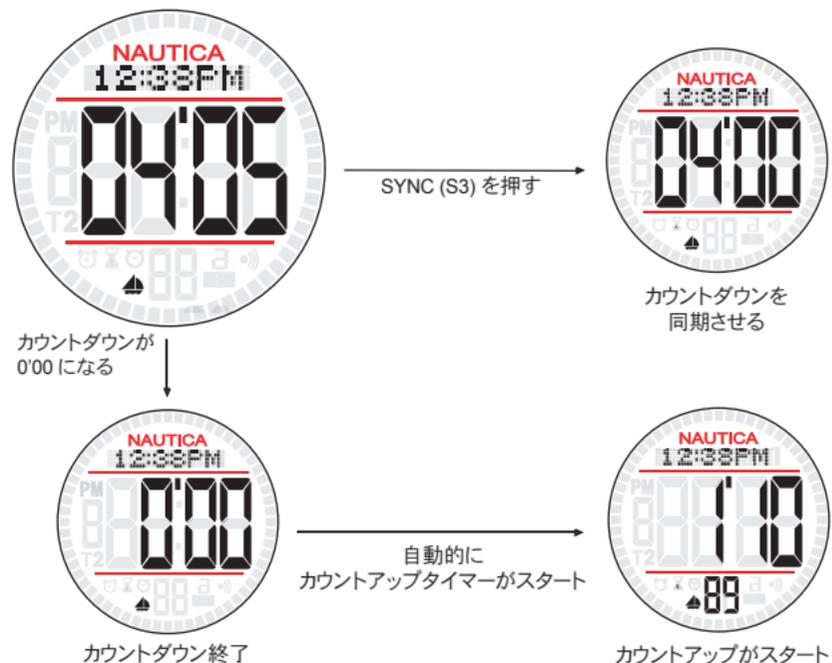

注:

1. カウントダウンまたはカウントアップ タイマーで RST/SPL (S4) ボタンを押したまましていると、ヨットタイマーの作動を停止し初期設定画面表示にリセットされます。
2. カウントアップタイマーでは、RST/SPL (S4) ボタンを押すと、ヨットینگカウントアップタイマーが停止します。

C) カウントアップタイマーを起動

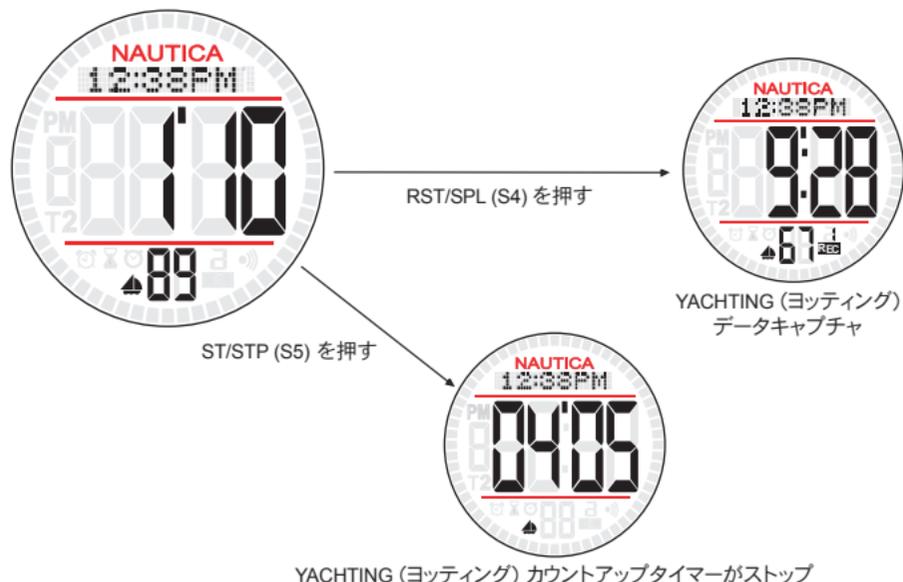

注:

1. カウントアップタイマーのどの部分からでも RST/SPL (S4) ボタンを押したまましているとカウントアップがストップし初期設定画面に戻ります。
2. カウントアップタイマーがストップしたら、MODE ボタンを押すと他のモードに進みます。

D) データ呼び出し



注:

1. ヨットティングのセッションが新たにスタートすることにデータが自動的にクリアされます。

WWW.NAUTICAWATCHES.COM

