


ジニアソファの組み立てについて


セット内容(2梱包)

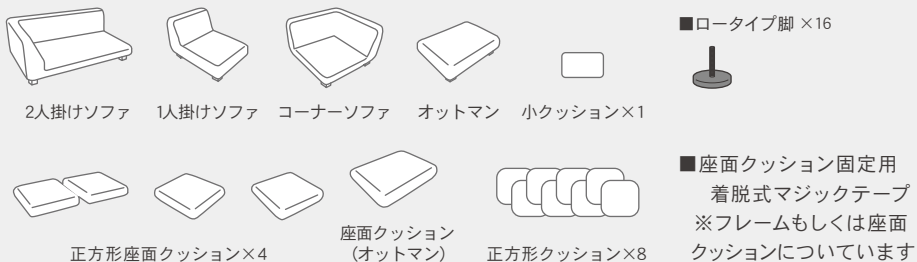

ロータイプ脚の取り付け方

1. 本体に脚を固定します

本体裏のネジ穴に、ロータイプ脚を差し込んで時計回りに回して締めてください。

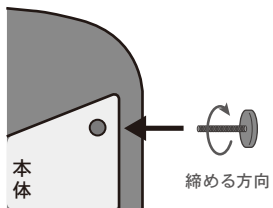

2. 脚の高さを調整します

ネジを締める/ゆるめることで、脚の高さが調整できます。ガタツキのある場合はネジ部分で調整してください。



⚠ 必ず脚を付けてご使用ください。

脚を付けずに設置すると、張地の劣化・床の傷つきの原因となります。

完成図



カバーリングについて

フレーム部分



マジックテープ装着式です

切れ込みがありますので、そこから剥がしてください。取り付けは逆順でかぶせていき、マジックテープで固定してください。



※オットマンは切れ込みがありません。また、上下が分かりにくいので取り付けの際ご注意ください。フレーム上面になる方が生地多めの仕様です。

クッション部分



ファスナー式です

開け閉めして取り出し・取り付けをしてください。ウレタンは曲げても大丈夫です。カバーは皺防止のため、きつめに作られていますので少し力を入れて出し入れを行ってください。

ウレタンには上下・前後の向きがあります。ウレタンはファスナーの付いている方が下面になります。カバー取り付けの際は、ウレタンのカバーについているファスナーの向きと合わせてください。中材とカバーの縫い目・角を揃えて取り付けると綺麗に仕上がります。

ご注意事項

- 縮み・ほつれ・毛羽立ちなどの原因になりますのでお洗濯は避け、ドライクリーニングでのお手入れをお願いいたします。
- 無理に生地を引っ張ると縫製が破れる場合がありますのでご注意ください。
- 組み立て・カバーについて、ご不明な場合はお問い合わせください。