


LED MASTER 25 取扱説明書


この製品は、非常に強い光を發します。
光を至近距離で直接見ないようにご注意ください。

1. 各部の名称

本体

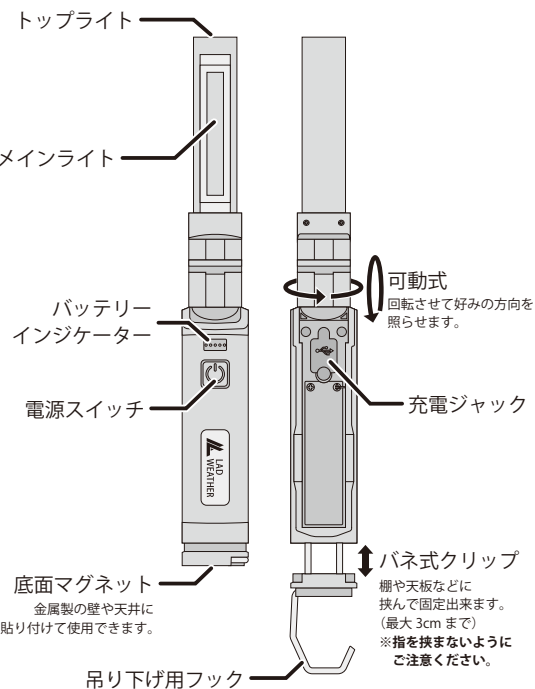

付属品

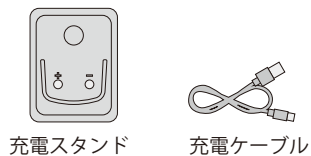

2. バッテリーインジケーター

点灯中、本機へ充電中、本機から充電中はバッテリーインジケーターが点灯します。

インジケーター表示	充電残量
●●●●	20% 以下
●●●●	40% ~ 20%
●●●●	60% ~ 40%
●●●●	80% ~ 60%
●●●●	満充電 ~ 80%


3. 本機への充電方法

充電スタンドを使用する方法と、直接充電ケーブルを接続する方法の2種類で充電が可能です。充電中は、バッテリーインジケーターが「点滅」し、充電が完了すると「点灯」に変わります。

充電スタンドを使用する


充電スタンドに充電ケーブルのUSB Type-C 端子を接続します。

本体底面の充電端子と充電スタンドの充電端子の位置を合わせて、スタンドの上に置いてください。

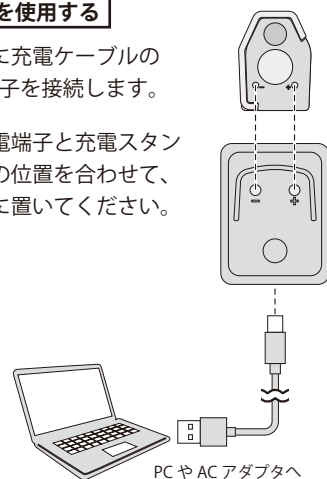


直接充電ケーブルを接続する

充電ジャックのふたを開き、充電ケーブルのUSB Type-C 端子を接続してください。充電後は充電ジャックのふたをしっかりと閉めて下さい。

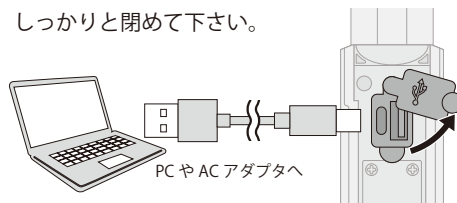

4. 点灯について

本機には、トップライト点灯、メインライト白色点灯、メインライト赤色点灯、メインライト赤色点滅の4つの点灯モードがあります。電源スイッチを押すたびに、以下の順に点灯モードが変わります。

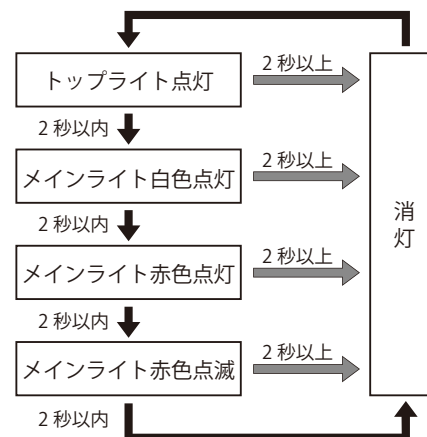

■ クイックオフ機能

どのモードからでも、2秒以上経過してから電源スイッチを押すと消灯できます。

■ 明るさの調整

それぞれのモードで点灯中に電源スイッチを長押しすると、明るさを変更できます。(メインライト赤色点滅の時は、明るさではなく点滅速度が変わります)

■ メモリー機能

本機は前回使用時に最後に使用した点灯モードと、各点灯モードごとの設定した明るさを記憶します。次に電源スイッチを押した時は、前回使用した点灯モード、明るさで点灯します。

5. 本機から他の機器への充電

本機から、スマートフォンなどへ充電できます。充電ジャックのふたを開き、付属の充電ケーブルもしくはお手持ちの充電ケーブルのUSB Type-A 端子を接続してください。充電後は充電ジャックのふたをしっかりと閉めて下さい。

6. ご使用上の注意

- ・発煙、発熱、異臭、異音が発生した場合は使用を中止してください。
- ・光を直接目に当てないでください。
- ・分解、改造、火中への投下はしないでください。
- ・極端な低温、高温、及び湿気やほこりの多い場所では使用、充電、保管をしないでください。
- ・充電は周辺温度が5℃～35℃の範囲内で行ってください。
- ・お客様の手の届かないところで使用、保管してください。
- ・定期的に点検を行ってください。
- ・専用の充電ケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電電池の劣化を抑える為、長時間使用しない場合でも定期的に充電してください。
- ・充電中は本体を点灯させないでください。
- ・本品は防水ではありません。雨中や水中での使用はできません。
- ・腕時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ・充電電池の交換はできません。
- ・パネ式クリップ、マグネット、吊り下げ用フック使用時は、万が一落下しても怪我や事故が発生しない場所で使用してください。

7. 製品仕様

明るさ	トップライト 最大 1000 lm メインライト 最大 200 lm
連続点灯時間	トップライト 約 4.5 時間 メインライト 約 3 時間 ※明るさ最大時
使用電池	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
充電時間	約 3 時間
防水性能	IPX2
本体重量	241g