


ずっと見ていたい、光と水のリラックス空間

ラバランプ

取扱説明書

SA016-BW / ラバランプ【ブルー&ホワイト】
SA016-CR / ラバランプ【クリア&レッド】
SA016-CO / ラバランプ【クリア&オレンジ】

*一般家庭用
*室内専用
*AC100V
*最大20W
対応する白熱球
リフレクター型
・R39 E17

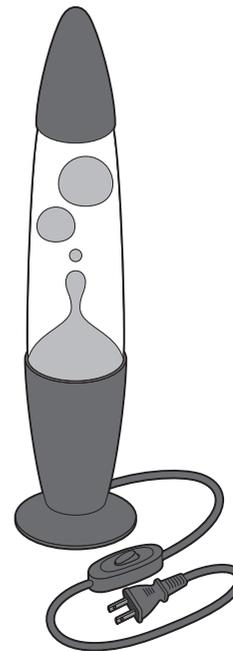

もくじ

ページ

お使いになる前に

- 安全上のご注意・・・2
- 警告・・・2～3
- 注意・・・4
- 付属品と名称・・・5

使い方

- ご使用前の準備・・・6
- ご使用方法・・・7
- うまく動かない時は・・・8

長くご愛用いただくために

- お手入れ方法・・・9
- 故障かな、と思ったら・・・10
- 対応する白熱球・・・11
- 交換部品について・・・11
- アフターサービス・・・12
- 製品仕様・・・12
- 保証書・・・13

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に必ず大切に保管してください。

安全上のご注意 *必ずお読みください*

	警告	人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容
	注意	人が傷害または物的損害の発生が想定される内容
	してはいけない「禁止」の内容	一般的な禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止
	必ず実行していただく「強制」の内容	必ず実施する 電源プラグを抜く

警告

	分解、改造、修理をしない	分解、改造、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
	異常等があるときは使わない	異常（煙が出る、異音がある、異臭がする等）があるとき、または落下等により破損したときは電源プラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災・感電の原因になります。
	交流100V・定格15Aのコンセントを単独で使用する	交流100V以外の電源を使用すると火災・感電の原因になります。コンセント・配線器具の定格を超える使い方や、延長コードなどによるタコ足配線をしてください。発熱による火災の原因になります。（船舶や自動車の直流電源では使用できません）
	次のように、電源コードが破損するようなことをしない	・ねじる ・引っ張る ・無理に曲げる ・束ねる ・加工する ・重いものをのせる 火災・感電の原因になります。
	電源プラグや電源コードが傷んでいるときは使用しない	感電・ショート・発火の原因になります。
	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない	感電の原因になります。
	電源コード、電源プラグ、本体を水につけたり、水をかけたりしない	ショート・感電の原因になります。

警告

	電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く	電源コードを引っ張ると感電・ショート・発火の原因になります。
	電源プラグは根元まで確実に差し込む	不完全な差し込みの場合、感電・火災の原因になります。
	定期的に電源プラグのほこり等を、乾いた布で取り除く	汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり、火災の原因になります。 *お手入れの際は安全のため、電源プラグを差し込み口から抜いてください
	差し込みがゆるいコンセントは使用しない	感電・発火の原因になります。
	雷が鳴り出したら電源プラグに触らない	感電の原因になります。
	電源プラグをなめない、なめさせない	特に乳幼児には触れさせないように注意してください。感電・けがの原因になります。
	子供の手の届く範囲で使用しない	感電・やけど・けがの原因になります。
	使用中や使用後はピンや電球に触らない	本品は使用中に大変熱くなるため、やけど・けがの原因になります。
	可燃性または湿気の多い環境で製品を使用しない	火災・故障の原因になります。
	熱器具の近くに置かない	樹脂部分が溶けて引火する原因になります。
	使用中の本体に布切れなどをかけない	火災・故障の原因になります。
	台座には必ず付属のピンを取り付けて使用する	本品は照明ではありません。火災・やけど・故障の原因になります。
	使用したまま外出をしない	思わぬ事故・火災・故障の原因になります。


***本品は使用中に大変熱くなります。触るとやけど・けがの原因になるので注意してください。**
***本品にオートパワーオフ機能はありません。使用した後は必ずスイッチを切ってください。**
***必ず対応する20W白熱球を使用してください。**

注意

	ピンを開封しない	本品のピンは密閉された状態で使用します。絶対に開封しないでください。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない	転倒や落下による火災・けが・故障の原因になります。以下のような物の上では使わないでください。 ・毛足の長いじゅうたん ・ふとん ・樹脂性の台やテーブル ・スライド式テーブルの上 など
	屋外で使用しない	故障の原因になります。
	壁や家具の近くで使用しない	熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
	直射日光の当たるところでは使用しない	異常な加熱や変色の原因になります。
	落としたり、衝撃を加えたりしない	感電・故障の原因になります。
	使用を開始したら本体を移動しない	落下によるけが・故障の原因になります。
	お手入れは本体が冷えた後、電源プラグを抜いてからおこなう	やけど・けがの原因になります。
	適切な環境で使用・保管をする	本品は室内温度0℃～40℃の範囲で使用・保管をしてください。火災・感電・けがの原因になります。


***本品の台座とピン、キャップは絶対に接着などの固定はしないでください。それぞれの部品は手で取り外すことができる状態で使用しますので、本体を移動させる場合は必ず台座を持つようにしてください。**
***本品は周囲が高温だったり湿度の高い環境で長時間同じ場所に置き続けると、底面パッドの色が接地面に色移りする場合がありますので注意してください。**
***万が一、ピンが割れてしまった場合、ガラスの破片でけがをしないように注意しながらこぼれた液体を速やかに拭き取ってください。液体は純水と酢酸の混成ですので触れても大丈夫です。色付きの個体は蠟（ろう）なのでこちらも触れても大丈夫です。拾い集めてガラスと一緒に不燃性のゴミとして処分してください。**

付属品と名称

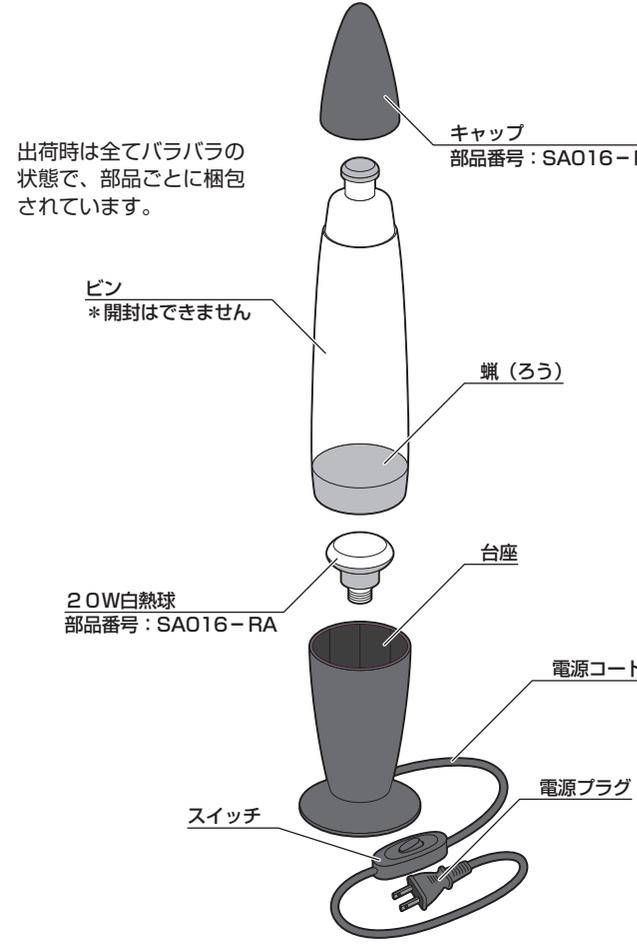

ご使用前の準備


1. 台座に20W白熱球を、時計回りに回してセットしてください。
2. 台座にピンを奥までしっかりと差し込み、グラツキのないことを確認したら、キャップをかぶせてください。

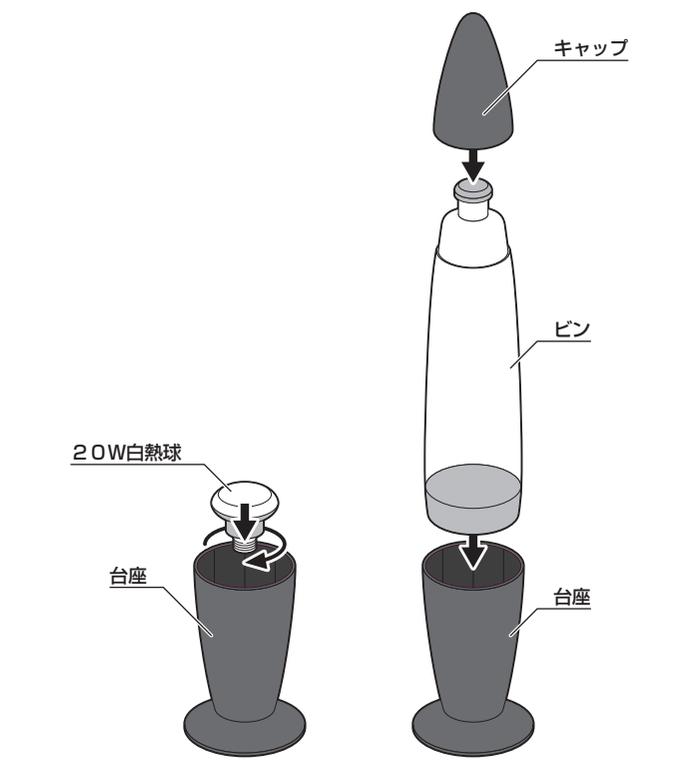

必ず実施 必ず対応する20W白熱球を使用してください
火災・事故・故障の原因になります。

ご使用方法

1. 本体を安定した平らな場所に設置してください。
2. 電源プラグをコンセントへ差し込んで、スイッチを入れてください。スイッチのボタンは本体側を押すとON、コンセント側を押すとOFFになります。
3. スwitchを入れてから**1時間～2時間程度**でピンの中身が動き始めます。**動き出すまでの時間は周囲の温度によって変わります。**

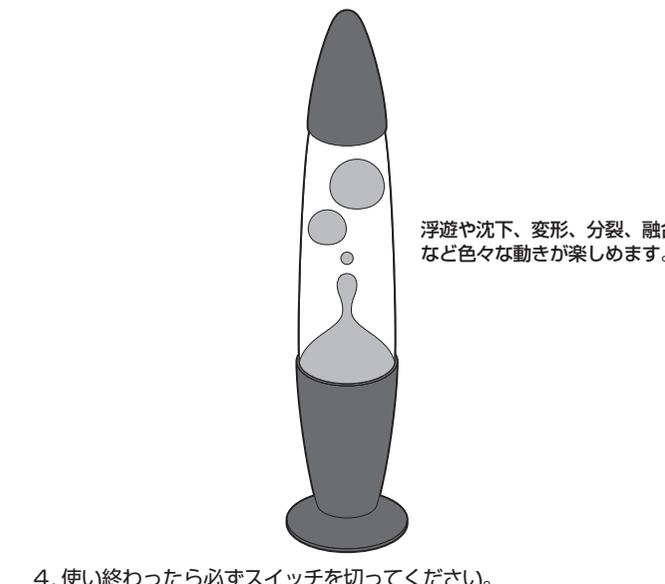

4. 使い終わったら必ずスイッチを切ってください。

うまく動かない時は

本品はビンの中にある水と蝋(ろう)が加熱されると動きます。以下のようになったら、**スイッチを切ってしばらく放置して、中身の全てが降下して、安定した形状で固まってから再度スイッチを入れてください。**

① 蝋(ろう)が一番上に上がったまま下りてこない
ピンを軽く動かすと下に落ちますが、加熱された状態だと落ちない場合があります。この時は一度スイッチを切り、冷めた状態にすると下に落ちます。

② 蝋(ろう)の細かい粒が出てしまい、それらがなかなか融合しない
加熱中に大きく揺れると蝋(ろう)がたくさん細かい粒になります。この時は一度スイッチを切り、冷めた状態にすると沈んだ後に融合するので、それからまたスイッチを入れると元に戻ります。

③ ビンの上部で蝋(ろう)が融合しない
ビンの上部は下部よりも熱が低いので蝋(ろう)は融合しません。

④ 蝋(ろう)の中に気泡がある
気泡は必ず発生するので解消はできません。


⑤ 蝋(ろう)が底面に不安定な形状のまま固まってしまった
ご購入直後や、スイッチを入れたり切ったりすると底面に不安定な形状で固まる場合があります。この時は一度スイッチを入れると徐々に形状が安定します。形状が安定したらスイッチを切ると底面にきれいな状態で固まるので、それからまたスイッチを入れるとうまく動くようになります。

⑥ とにかくうまく動かない
まずは時間をかけてしっかりと加熱して、使用中は振動を与えたりしないでください。ご購入直後やしばらく使用しなかった後は中の蝋(ろう)への熱の通りが悪く、それが原因でうまく動かない場合もあります。その際は何度か繰り返し使用すると徐々に動きが良くなります。

お手入れ方法

■ **お手入れの際は必ず電源コードを抜いた状態で、本体が冷えてから行ってください。**

● 台座、ピン、キャップ
それぞれ部品を取り外した状態で、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。

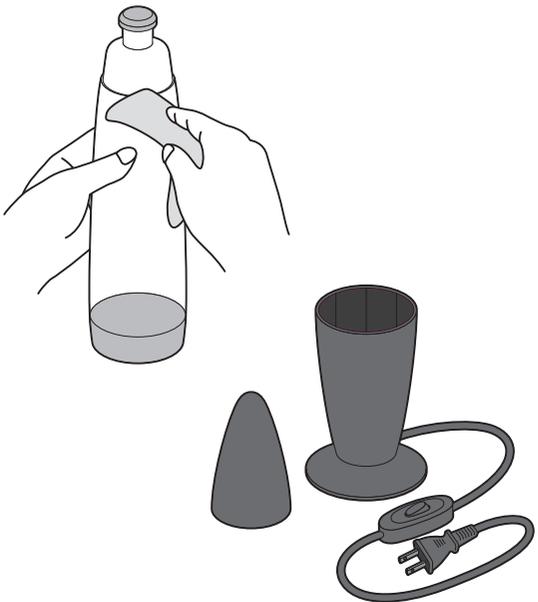

禁止 本体は水洗いできませんので注意してください。シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください。本体の劣化や変形、故障の原因になります。

故障かな、と思ったら

■ **修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。**

電源が入らない、温かくない

● 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか？
→電源コードを正しくコンセントに接続してください。

● 延長コードやタコ足配線をしていませんか？
→電源コードを正しくコンセントに接続してください。

電球が点灯しない

● 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか？
→電源コードを正しくコンセントに接続してください。

● 延長コードやタコ足配線をしていませんか？
→電源コードを正しくコンセントに接続してください。

● 電球が切れていませんか？
→本書の11ページ目を見て、対応する20W白熱球に交換してください。

中身が上手く動かない、中身の一部が上がったまま落ちない


● 電球が点灯していますか？
→電球を確認してください。

● スwitchを入れてから何時間が経過しましたか？
→**動くまで2時間程度かかる場合があるのでお待ちください。**

● 特に問題がないのに上手く動かない
→本書の8ページ目を読んでください。

これらの方法で対応をしても症状が改善しない場合は、故障している可能性があります。修理を依頼される場合は、製品サポートセンターまでご連絡ください。

対応する白熱球

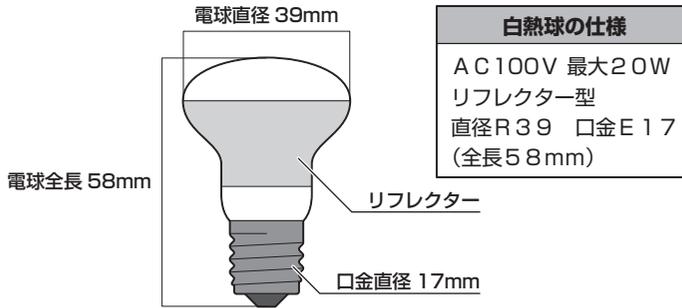

必ず実施 必ず対応する20W白熱球を使用してください。火災・事故・故障の原因になります。

交換部品について

本品を長くご使用いただくため、以下の交換部品をご用意しております。ご希望の方は必要な部品の型番と品名、個数をご確認の上、製品サポートセンターまでご連絡ください。

型番	品名	税込価格
SA016-RA	専用20W白熱球2個セット(消耗品)	990円
SA016-RB	キャップ	550円

※上記の価格とは別に送料が発生いたします。

※商品代金の決済は「商品代引き」か「銀行お振込み」となります。**製品サポートセンターまで購入のご連絡をいただいた後、**銀行へお振り込みをされる場合は、右記の口座へお振込みください。

尚、代引きの際の手数料や銀行へのお振込手数料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承くださいませ。

お振り込み先
みずほ銀行 浅草橋支店
普通口座 1214404
サクセスアジア株式会社

アフターサービス

本品に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の製品サポートセンターまでご連絡ください。

- お電話の場合：050-3188-8768
- メールの場合：support@success-asia.co.jp

お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。製品の症状に応じてご対応をいたします。故障品の修理もこちらにて承ります。その場合は初めに症状に応じた費用のお見積りをいたします。

製品仕様

品名	ラバランプ
品番	SA016-BW【ブルー&ホワイト】 SA016-CR【クリア&レッド】 SA016-CO【クリア&オレンジ】
本体寸法	直径85×高さ350(mm)
本体質量	約750g
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	MAX.20W
対応白熱球	AC100V 最大20W リフレクター型 直径R39 口金E17(全長58mm)
製品材質	PC樹脂(本体)、ガラス(ピン)、シリコン(底面パッド)
内部材質	純水、酢酸(液体)、蝋(ろう/個体)
原産国	中国
付属品	取扱説明書/保証書(本書)

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。

保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理をいたします。(消耗品は除きます)
- 無償修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
- 次のような場合は、無償修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

品名	ラバランプ	品番	SA016-BW【ブルー&ホワイト】 SA016-CR【クリア&レッド】 SA016-CO【クリア&オレンジ】
お名前			
ご住所			
お買上日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
ご購入店			

*お客様にご記入いただきました情報は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

サクセスアジア株式会社

〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

◆製品サポートセンター
電話：050-3188-8768
メール：support@success-asia.co.jp
(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)