


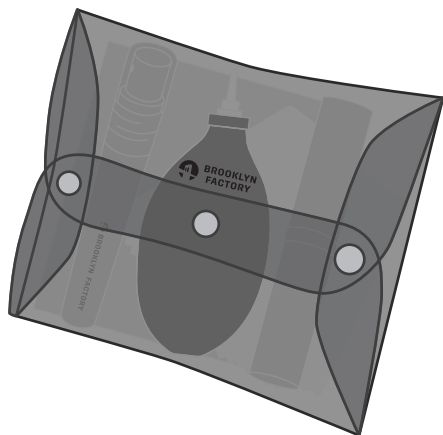

カメラクリーニングセット



取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでもご確認できるように保管してください。

最初にご確認ください

セット内容	クリーニングブラシ	1個
	レンズクリーナー液	1個
	ブロアー	1個
	クリーニングクロス	1個
	クリーニングペーパー	1個
	専用ケース	1個
	取扱説明書(本書)	1枚

専用ケース

レンズクリーナー液

ブロアー


クリーニングクロス

クリーニングペーパー
クリーニングブラシ

⚠ 取扱上の注意


- 用途以外には使用しないでください。
- レンズに余計な汚れを移さないよう、清潔な場所で作業してください。
- ボディー→レンズの順に掃除してください。大きな汚れと一緒にレンズを拭いてしまうと、汚れが原因で傷がついてしまう恐れがあります。
- レンズを湿らせたままにしておくとカビの原因になりますので、クリーナーの使い過ぎに注意し、必ずクロスで水分を拭きとるようにしてください。
お子様の手の届かない場所で使用・保管してください。

使用方法

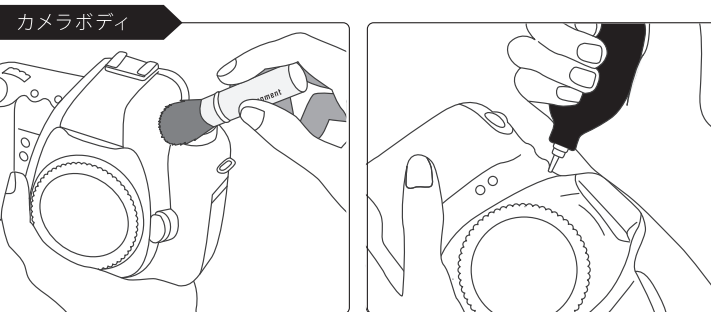


1 クリーニングブラシで汚れを落とす


2 ブロアーでホコ리를吹き飛ばす
※ホコ리를飛ばさず拭いてしまうと傷の原因になります

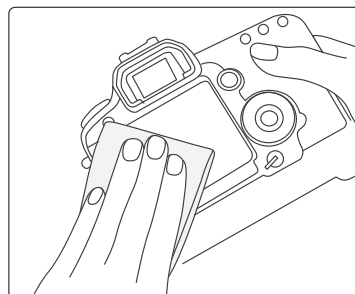


3 クリーニングクロスでモニターの指紋などの汚れを拭きとる

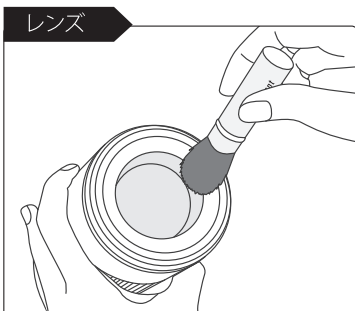


4 クリーニングブラシで汚れを落とす

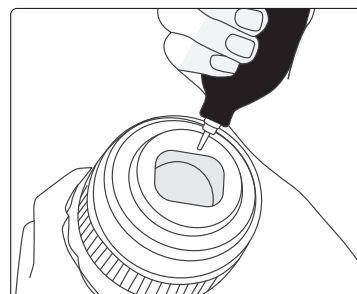


5 ブロアーでホコ리를吹き飛ばす
※ホコ리를飛ばさず拭いてしまうと傷の原因になります

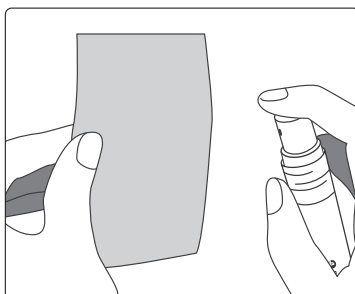


6 クリーニングペーパーにクリーナー液をふきつける

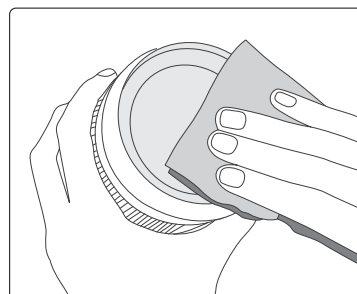

7 湿ったクリーニングペーパーでレンズを拭き
汚れを浮かす

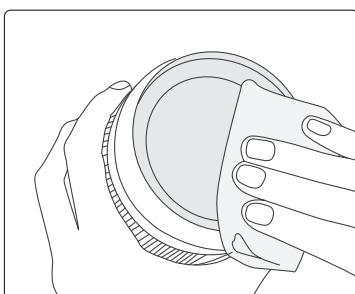

8 取り残した汚れ(油汚れ)をクリーニングクロス
で拭き取る

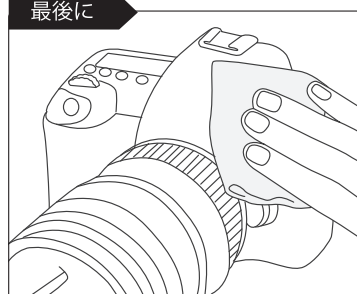

最後に
9 カメラクリーニングクロスでカメラ全体を拭き
上げる

販売元

リンテクト・ジャパン株式会社

〒350-0809

埼玉県川越市鯨井新田 1-7 明和ビル 2階

TEL:03-5308-1972