

## 取扱説明書 ワインセラー

BS-P12BK

BS-P18BK

このたびはお買い上げいただきまして、  
まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
お使いください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られ  
るところに大切に保管してください。

### ◎ ご使用の前に

安全上のご注意 ----- 2~3  
各部のなまえ・機能 ----- 4

### ◎ 使いかた


ご使用前の準備 ----- 5  
使 い か た ----- 6~7

### ◎ お手入れ

お手入れ方法 ----- 8

### ◎ 困ったとき

故障かな?と思ったら ----- 9  
仕 様 ----- 10  
アフターサービスについて ----- 11

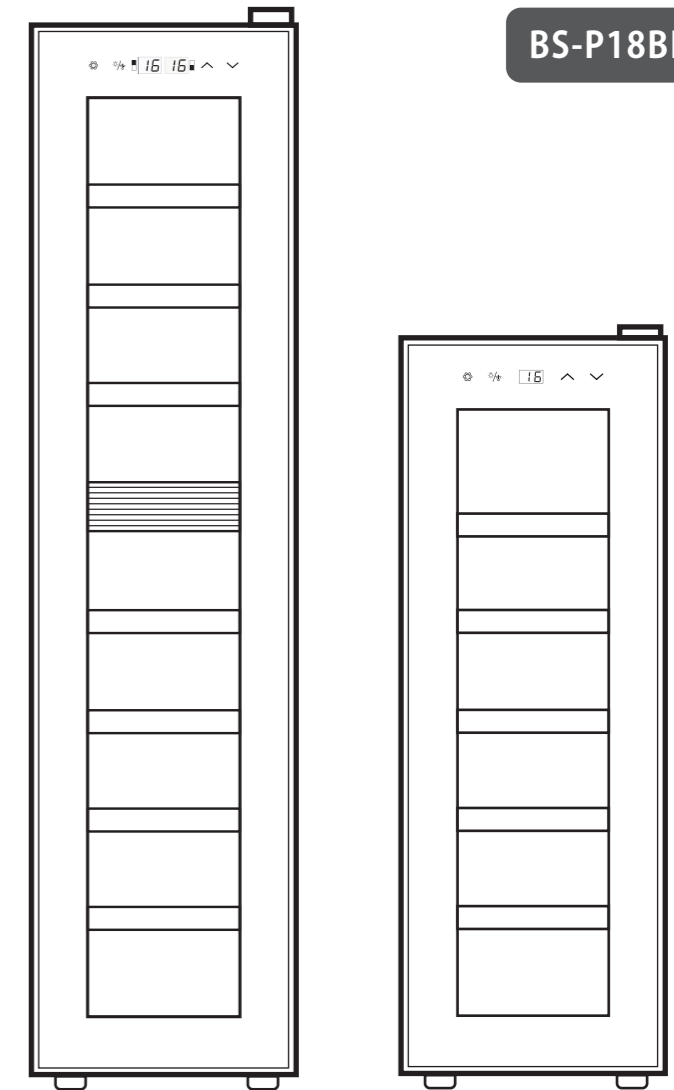

この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が異な  
りますので使用できません。

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

### 製品に関するお問い合わせ

 in NEUTRAL カスタマーセンター

TEL. 03-5308-1972 Email. [info@lintect.co.jp](mailto:info@lintect.co.jp)

営業日: 月曜~金曜 (但し、祝日は除きます) お電話受付時間 10:00 ~ 17:00

リンテクト・ジャパン 株式会社

〒350-0809 埼玉県川越市大字鯨井新田 1-7 明和ビル 2F

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

<b>警告</b>	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
<b>注意</b>	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

<b>禁止</b>	してはいけない「禁止」の内容を表わしています。	<b>指示</b>	必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています。
-----------	-------------------------	-----------	----------------------------

**警告**

<b>分解、改造をしない</b> 火災・感電・けがの原因になります。修理はお電 買上げの販売店または当社サービスセンターに ご相談ください。⇒巻末参照	<b>異常時（こげくさいなど）は、運転を 停止して差し込みプラグを抜く</b> 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因に なります。運転を停止して当社カスタマーセン ターにご相談ください。（⇒巻末参照）
<b>電源プラグをワインセラー背面に押し 付けない</b> 電源プラグが傷つき、火災の原因になります。	<b>本体を水などの液体につけたり、かけ たりしない</b> 感電・ショート・火災の原因になります。
<b>お手入れの際は必ず差し込みプラグを コンセントから抜く</b> 感電やけが、やけどの原因になります。	<b>本体のすき間にピンや針金などの異物 を入れない</b> 感電やけが、火災の原因になります。
<b>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた 布でふきとる</b> 絶縁不良、火災の原因になります。	<b>電源プラグは根元まで確実に差し込む</b> 感電・火災の原因になります。
<b>電源コードや差し込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</b> 感電・ショート・発火の原因になります。	<b>電源コードを傷つけたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしない</b> 電源コードが破損し、火災・感電の原因に なります。
<b>コンセントや配線器具の定格を超える 使い方はしない</b> 感電・ショート・発火の原因になります。	<b>ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差し しない</b> 感電の原因になります。
<b>交流電 100V 以外では使用しない</b> 感電・火災の原因になります。	

**禁止** **ワインボトル以外を入れない  
医薬品・美術品・学術資料の保存など、  
業務用・特殊用途に使用しない**  
本機の温度はワイン専用を設定されています。  
他の食品や資料などを入れると、腐食や劣化の  
原因になります。

**禁止** **熱器具の近くで使わない**  
樹脂部分が溶けて引火する原因になります。

**禁止** **前方に傾けない**  
ワインが落下し、故障やケガの原因になります。

**注意**

<b>禁止</b> <b>ドアの開け閉めを頻繁にしない</b> 庫内の温度が変動する原因になります。	<b>禁止</b> <b>不安定な場所には置かない</b> 転倒してけがの原因になります。 ※調整脚を回して、高さを調節することができます。
<b>禁止</b> <b>放熱ファン・排気口に異物を入れたり、 ふさいだりしない</b> 故障・火災の原因になります。	<b>禁止</b> <b>転倒防止の処置をする</b> 地震の際などの振動より転倒し、けがの原因 になります。
<b>禁止</b> <b>商品に乗ったり傾けたりしない</b> けがの原因になります。	<b>禁止</b> <b>エアコンなどの風が直接当たる、直射日 光が当たるなど、高温になるところや温 度変化の激しいところに設置しない</b> 性能が発揮されない原因になります。 ※設置場所の温度は約 15～25℃が理想です。
<b>移動時のご注意</b> <b>厳守</b> ●電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●ワインボトルを全て取り出してください。 ●棚を外してください。 ●2人以上で、上部と下部をしっかり持ってください。	<b>禁止</b> <b>屋外、風呂場やシャワー室、洗い場の近 くなど、湿気の多いところや水のかかる ところに設置しない</b> 湿気はサビや故障の原因になります。また、火 災や感電の原因になります。
<b>禁止</b> ●ガラス扉を持って運ばないでください。 ●本体を引きずらないでください。	<b>設置時は、図の距離を離し てお使いください。 ●空気の流れが悪いと放熱が 妨げられて故障や冷却不良の 原因になります。</b>

後方 10cm 以上  
左右とも 10cm 以上


## ワインセラーを廃棄する時

◎2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みのワインセラーを廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。


# 各部のなまえ・機能

## タッチパネル

●BS-P12BK

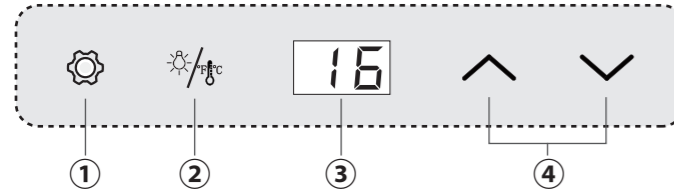


●BS-P18BK

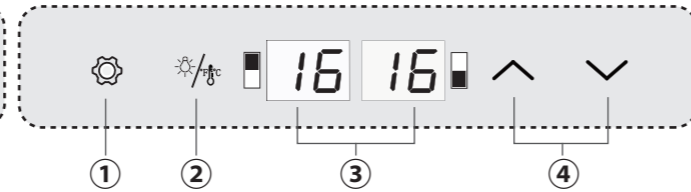


①	温室切替ボタン / ロック解除ボタン	温室の切替をします。※BS-P18BKのみです。 (3秒長押し) 温度設定のロックを解除します。
②	庫内灯ボタン / °C/°F切替ボタン	庫内灯の点灯・消灯をします。※約10分後自動消灯します。 (ボタンを長押し) 華氏°F・摂氏°Cの切替をします。
③	温度表示モニター	(通常) 庫内温度が表示されます。 ※BS-P18BK (点滅) 設定温度が表示されます。 左が上段, 右が下段の温度表示をします。
④	温度コントロールボタン	温度設定をします。  ... 設定温度を上げる。 ... 設定温度を下がる。

## 正面

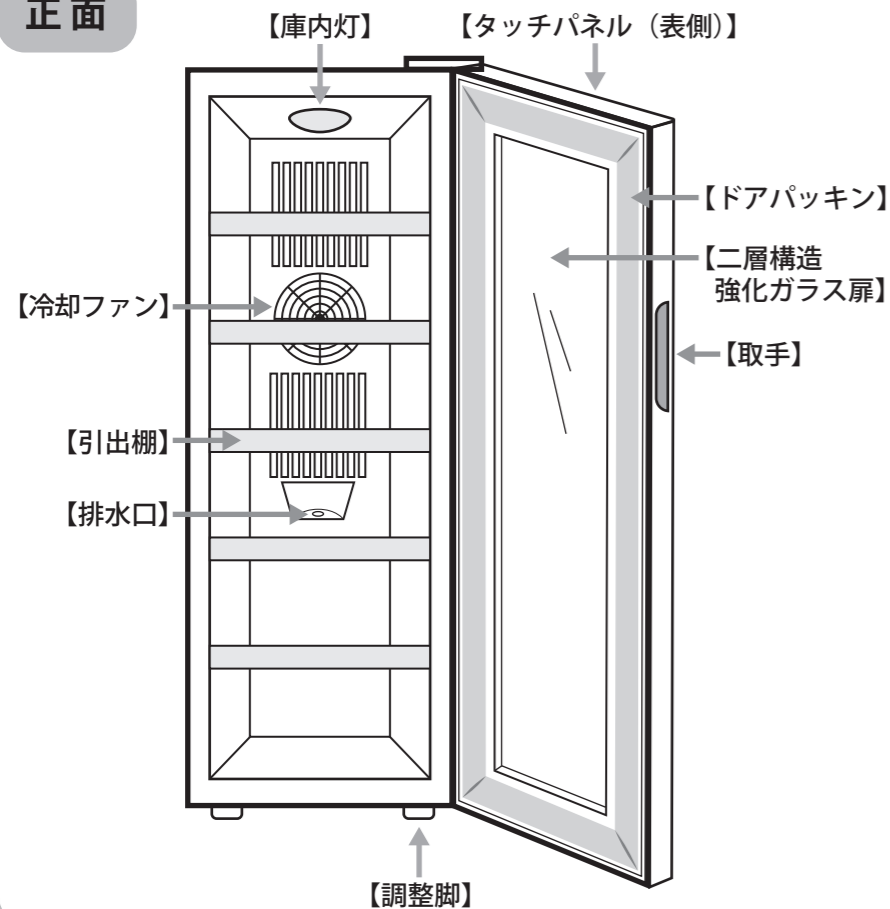

## 背面

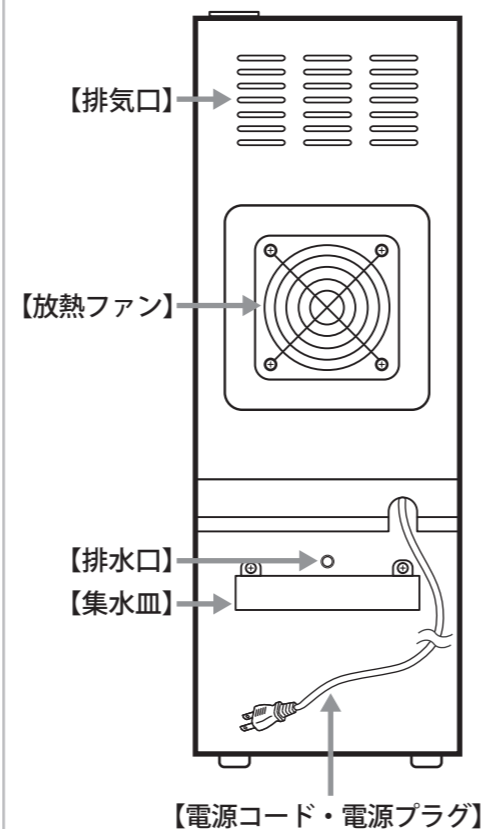

# ご使用前の準備

## ワインセラーを設置する


### ⚠ 注意

以下の場所には設置しないでください。

- 風呂場や洗い場の近くなど、湿気の多いところや水のかかるところ (火災・感電・故障の原因)
- ガレージや地下室などの室外 (故障の原因)
- 直射日光や熱気の当たるところ (冷却能力の低下や、庫内の結露の原因)
- 周辺温度が低すぎる (15°C未満) または高すぎる (25°C超) とところ (冷却能力の低下や、庫内の結露の原因)
- 通気性が悪いところ (冷却能力の低下や、庫内の結露の原因)

### 1 丈夫で水平な床面に置く

- ・安定した床面に設置します。
- ・調整脚を回して、高さを調節することができます。

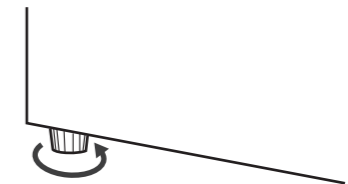


### 2 本体の周囲に放熱スペースを空ける。また、電源プラグをワインセラー背面に押し付けないようにする

- ・庫内温度を一定に保つため、排気口 (背面) から熱を放出します。
- ・上部、左右、背面を 10cm 以上空けてください。

### 3 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源プラグは、コードが水平または下向きになるように差し込みます。
- ・タコ足配線や延長コードの使用は避けてください。

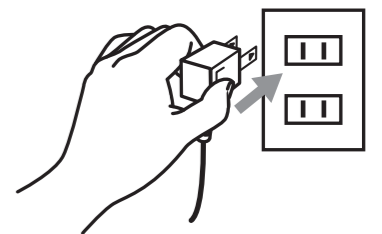

### 4 ドアの上にある温度調節パネルで、庫内の温度を設定する

※温度設定方法は P6 参照

### 5 設定温度に達してから、ワインを入れる

- ・電源を入れてから 2~3 時間が目安です。
- ・夏場は長くなることがございます。





## ◎電源プラグをコンセントに差し込む


温度表示モニターが点灯し庫内温度が表示され、運転を始めます。

### BS-P12BK の温度設定

※摂氏（10～18℃）、華氏（50°F～64°F）の間で調節可能です。





- 1  「ロック解除ボタン」を「ピッ」と音が鳴るまで約3秒長押しすると、ロックが解除される
- 2  「温度設定ボタン」を押すと、温度表示が点滅します。数字が点滅中に設定温度を変更する

設定した温度は、点滅が止まれば（約5秒後）確定します。点滅終了後、庫内温度が表示されます。

 点滅終了後、15秒内に「温度設定ボタン」を押すと、設定温度が変わりますので、ご注意ください。

### BS-P18BK の温度設定

※摂氏（上段8～18℃、下段12～18℃）、華氏（上段46°F～64°F、下段54°F～64°F）の間で調節可能です。

- 1  「ロック解除ボタン」を「ピッ」と音が鳴るまで約3秒長押しすると、ロックが解除される
- 2  「温度設定ボタン」を押すと上段（左側）、又は下段（右側）の温度表示が点滅する
- 3 点滅している間に  「温度設定ボタン」を押して設定温度を変更する  
もう一度  「温室切替ボタン」を押すと、温室の切替ができる

設定した温度は、点滅が止まれば（約5秒後）確定します。点滅終了後、庫内温度が表示されます。

 点滅終了後、15秒内に「温度設定ボタン」を押すと、設定温度が変わりますので、ご注意ください。


## ! ワインの保存適温表

ワインの種類	摂氏の温度	華氏の温度
赤ワイン	約 14～18℃	約 57～65°F
白ワイン	約 9～14℃	約 49～58°F
ロゼワイン	約 10～11℃	約 51～53°F
スパークリングワイン	約 5～9℃	約 40～49°F

### 庫内灯・℃/°F切替ボタン

- 1  「庫内灯ボタン」を押すと、庫内灯の入/切が切り替わる

※操作がない場合、約10分後自動消灯します。

- 2 摂氏に切り替えたい場合は、 「℃/°F切替ボタン」を「ピッ」と音が鳴るまで約3秒長押しすると、表示を変更する

## ! 注意

- 庫内の温度が安定するまでに1～2日かかる場合があります。保管量によっても変動します。
- 扉の開閉、ワインの入れ具合、季節の変化により温度差が生じることがあります。
- 動作をしている間は熱をもつ場合がありますが、異常ではありません。
- 庫内の上下で2～4℃程度の温度差が生じる場合がございます。
- 周囲環境の変化（特に湿度過多の場合）により、庫内の湿度が急上昇し、大量の結露が生じた場合、水漏れの可能性がありますので、風通しの良い場所に設置することをおすすめします。
- 加温機能はついていません。外気温（室温）が設定温度よりも低い場合、庫内温度は外気温に近づいていて、設定温度の通りにならないことがあります。

### 棚の取り外し

#### ◎棚を少し引き、先端を押すと棚が取り出せる

※太い形状のワインを収納される場合は、棚板を抜いてご使用ください。

※庫内壁面にワインが触れないよう収納ください。壁面には結露がついており、ワインに水分がついてしまいます。

# お手入れ方法

◎年に1度は電源プラグを抜き、庫内の清掃と電源プラグの点検を行ってください。

## 警告

- ◎お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ◎ぬれた手で触れないでください。
- ◎本体や庫内に水をかけないでください。
- ◎研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわし・研磨剤付き不織布は使用しないでください。表面を傷つける原因となります。
- ◎台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。表面を傷つける原因となります。
- ◎庫内には化学ぞうきんを使用しないでください。その他の部分は、化学ぞうきんの注意書きにしたがって使用してください。
- ◎油が付着したときは、必ず拭き取ってください。

## 庫内、本体外側

### ◆ぬるま湯を布に含ませて拭く

汚れがひどいときは、食器洗い用中性洗剤を薄めて布に含ませ拭いてください。そのあと必ず、水を含ませた布で拭き取り、さらに乾拭きしてください。

## 集水皿

### ◆集水皿に溜まった水を定期的に布などで吸い取る

夏期間など、湿度が高いときは、庫内で発生した露が集水皿にたまりやすいため、定期的集水皿を確認し、水がたまっていたら皿布などで吸い取ってください。

## 庫内の結露について

◎設置環境や季節（高温多湿の時期など）により、庫内に過剰に結露が発生する場合があります。

庫内で発生する結露は、庫内奥にある穴を通して、本体奥背面にネジ2本で固定されている集水皿にたまる仕組みになっています。

- ・高温多湿の時期（とくに夏場）にご使用される場合は、結露が起りやすいため、水が多く排出されますので、排水口に水漏れ防止にスポンジなどの設置、集水皿内のこまめな拭き取ってください。
- ・本体を移動する際は、集水皿から水がこぼれる場合がありますので、水抜きをしてから移動してください。

## 引出棚

### ◆乾いた布で拭く

引出棚は木製品ですので、水で丸洗いをしないでください。汚れがひどいときは、水を含ませた布で拭き取り、完全に乾かしてください。

## 本体背面、排気口

### ◆掃除機で汚れやほこりを吸い取る

年に1度はワインセラーを動かして、ほこりなどを取り除いてください。

# 故障かな？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

## こんなときは

### ・冷えない

### ・冷えが悪い (設置温度にならない)

### ・音がうるさい

### ・庫内に大量結露発生

### ・床に水漏れ

## 調べるところ

・差し込みプラグがコンセントに差し込まれていない

・直射日光やストーブの熱が当たっていませんか？

・設定温度が低すぎませんか？

・扉がきちんと閉まっていますか？（ワインボトルがつかえている、扉に物が挟まっている）

・扉の開閉が多すぎませんか？

・ワインを詰めすぎていませんか？

・本体の周囲に十分なスペースを取っていますか？

・電源を入れてから十分に時間が経っていますか？

・しっかりした床に水平に設置してありますか？

・脚ががたついていませんか？

・排気口や、放熱ファンにほこりや異物が付いていませんか？

・ドアを頻繁に開けたり、長時間開けたままにしていませんか？

・扉はきちんと閉まっていますか？（ワインボトルがつかえている、扉に物が挟まっている）

・高温多湿の場所に設置していませんか？

・集水皿に水溜まっていませんか？（背面から水漏れした）

・排水口が詰まっていませんか？（庫内から水漏れした）

## 直しかた

・差し込みプラグをコンセント（AC100V）に差し込んでください。

・直射日光やストーブの熱が当たらないところに設置してください。

・周辺温度と設定温度の差が大きい場合、設定温度まで下がりにくい場合があります。

・扉をきちんと閉めてください。（つかえている物、挟まっている物を取り除いてください。）

・扉の開閉を少なくしてください。

・収納可能本数より多く入れすぎないでください。

・上部、左右、背面を10cm以上空けてください。

・外部の条件によっては、冷え始めるまでに1日ぐらいかかることがあります。

・不安定な場所には設置しないようにしてください。

・脚の高さを調節して、がたつかないようにしてください。

・背面をチェックして清掃してください。

・乾いた布で庫内の露を拭き取り、ドアをきちんと閉めて様子を見てください。

・扉をきちんと閉めてください。（つかえている物、挟まっている物を取り除いてください。）

・高温多湿の場所に設置しないでください。

・高温多湿の時期に結露が大量発生しますので、集水皿にこまめな拭き取ってください。

・細い棒などで排水口に詰まった物をかき出してください。

品番	BS-P12BK
定格電圧	AC110V 50/60Hz
収納本数	12本
定格内容積	35L
使用周囲温度	15~25℃
温度設置範囲	10~18℃ 50~65°F (加温機能はありません。)
消費電力	65W
製品寸法	幅 252mm× 奥行 500mm× 高さ 638mm
製品質量	12kg
電源コード長	2.1m

品番	BS-P18BK
定格電圧	AC110V 50/60Hz
収納本数	18本
定格内容積	49L
使用周囲温度	15~25℃
温度設置範囲	上: 8~18℃ 上: 46°F~ 64°F 下: 12~18℃ 下: 54°F~ 64°F (加温機能はありません。)
消費電力	130W
製品寸法	幅 252mm× 奥行 510mm× 高さ 930mm
製品質量	16.4kg
電源コード長	2.1m

※ 庫内の冷却能力は周囲温度より最大で約 -12~15℃となります。周囲温度が 30℃の場合は、設定温度が 10℃でも庫内温度は 15~18℃となります。

※製品の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

## 保証について

●保証期間については、商品ページをご確認ください。  
(保証対応の際、送料をご負担頂く可能性がございますので、予めご了承ください。)

●保証期間についてはお買い上げの日付よりカウントさせていただきます。

保証期間内であっても、下記の場合は保証いたしかねますので予めご了承ください。

- ・使用上の誤り、不当な修理・改造による故障及び損傷
- ・接続した他の機器から障害を受けた場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害、異常電圧による故障及び破損
- ・特殊な環境下での使用による故障及び損傷
- ・設置場所の移動や運搬中の事故等による故障及び破損
- ・海外でのご利用

## 返送時の再梱包方法

●本体を発泡スチロールで包み、段ボールに入れて梱包してください。

●「われ物注意」「天地無用」「水濡れ注意」などのステッカーを貼る、又は赤字でお書きください。

※返送中に破損があった場合、保証対象外となる場合がございます。梱包の際は運送中の破損がないよう梱包してください。