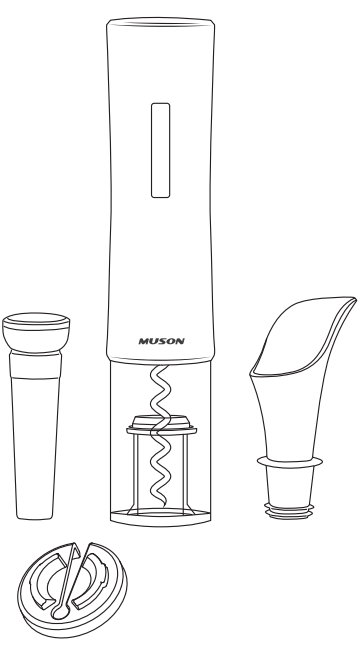
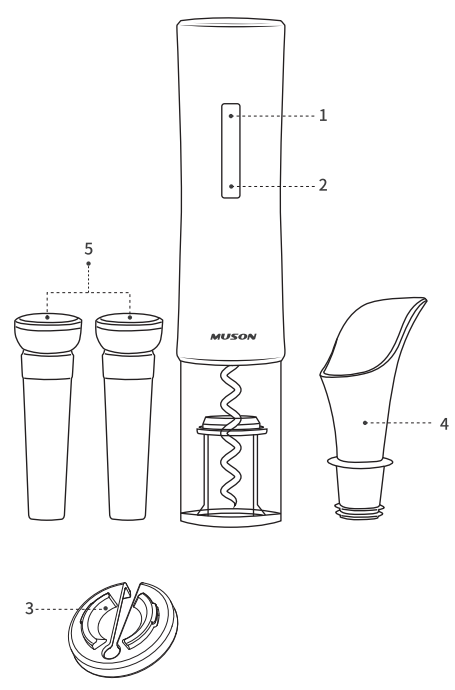
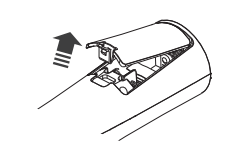
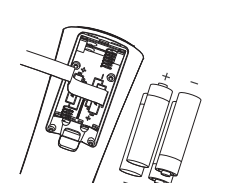
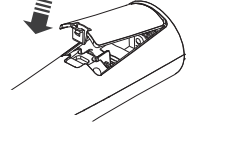
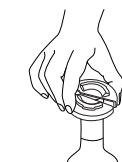
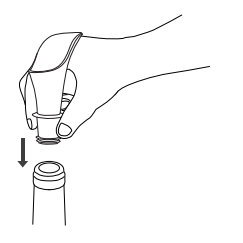
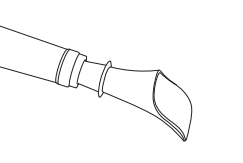
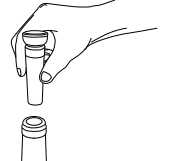
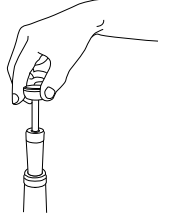


<p style="text-align: center;"><b>WO-1</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>ELECTRIC WINE OPENER SET</b> 電動ワインオープナー</p> <p style="text-align: center;">USER MANUAL   取扱説明書</p>	<p style="text-align: center;"><b>目次</b></p> <p><b>注意事項</b></p> <p>本製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前によく注意事項をお読みになつたがに確認して、必ずお守りください。</p> <p>①電動ワインオープナーを水につけたり、水をかけたりしない。また、食器洗浄機では対応不可です。 ショット・故障の原因になります。</p> <p>②ワインオープナーのスクリューやフォイルカッターの刃に直接手を触れない。けがの原因になります。 ③子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使わない。故障・けがの原因になります。</p> <p>④ワインオープナーを以下の場所を使わない。 故障・事故の原因になります。 ・ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそば ・熱いお湯のそばなど、高温多湿になる場所 ・引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近く</p> <p>⑤使用中早めに閉栓するため、強く強い力でスクリューをコルクに直接押し込まない。 変形・故障・けがの原因になります。</p> <p>⑥ボトルの栓を抜く、ふたを開ける以外の目的で使わない。コルク以外の用途には使わない。 故障・けがの原因になります。</p> <p>⑦本製品は家庭用のため、業務用として使わない。 劣化・故障の原因になります。</p> <p>⑧落としたり、衝撃を与えたりしない。 故障・けがの原因になります。</p> <p>※製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。 お買い上げの販売者または弊社のカスタマイズサービスまでご連絡ください。</p>	<p style="text-align: center;"><b>各部のなまえ</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上ボタン</li> <li>2. 下ボタン</li> <li>3. フォイルカッター×1</li> <li>4. ワインポアラ×1</li> <li>5. ワインストッパー×2</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>使用前の準備</b></p> <p>① 縦指で電池ボックスの蓋を回の通りに上方向に押し、蓋を開けます。</p>  <p>② 単3乾電池4本を回の通りに正しく挿入します。</p>  <p>③ 電池ボックスの蓋を閉めます。</p>  <p style="text-align: center;"><b>ワインオープナーの使用方法</b></p> <p>① フォイルカッターをボトルの上にかぶせて回すことでセールのを取り除く</p> 	<p>② セールを取り除いたボトルの上に電動ワインオープナーをセットする</p> <p>・本体をまっすぐ立て、スクリューの先端がコルクの中心線に正確に当たらない。本体が斜めに傾いていると、コルクが歪しく削げないことがありません。 ・本体とボトルを手でしっかりと押さえてください。</p> <p>③ 下ボタンを押し続けて、ボトルからコルクを抜く</p> <p>・スクリューが回転している間、少し力でコルクの中心に押しください。 ・約6~8秒後、コルクが完全に抜けると、本体は自動で停止します。</p> <p>④ 上ボタンを約5~7秒ほど押し続け、本体からコルクを取り出す</p> <p style="text-align: center;"><b>ご注意</b></p> <p>① 本製品は直径20mm~24mm、高さ44mm程度のコルクしか対応できません。 ② 本製品は口径(外径)35mm以下、内径17.5mm~23mm程度のボトルしか対応できません。 ③ スパークリングワイン、シャンパン、ビールなどの発泡酒にはお使いになれません。 ④ ボトルを永年な場所に置いておくべきです。使用中必ずワインオープナーとボトルをしっかり握ってください。 ⑤ ワインオープナーのスクリューやフォイルカッターの刃に直接手を触れないでください。使用前、必ず手を入れずしてから子ども手の届かない場所に置いてください。</p>	<p style="text-align: center;"><b>故障かな</b></p> <p>Q: 電源ボタンを押して本体を開けても反応がありません/使用中急に止まりました。</p> <p>A: ①電源ボタンがオンにしましたかどうかご確認ください。 ②電池の極性と極性が正しく挿入するかどうかご確認ください。 ③電池が切れるかどうかご確認ください。</p> <p>改善しない場合はぜひお買い上げの販売者または弊社のカスタマイズサービスまでご連絡ください。自分で分解・改造しないでください。</p> <p style="text-align: center;"><b>ワインポアラの使い方</b></p> <p>① ワインポアラをボトルの口に取り付ける</p>  <p>② セット完了した後、ボトルを傾けてグラスにワインを注ぐ</p>  <p style="text-align: center;"><b>ご注意:</b></p> <p>口径18mm~19mmのボトルしか対応できません。</p>	<p style="text-align: center;"><b>ワインストッパーの使い方</b></p> <p>① ストッパーをボトルの口にしっかりと差し込み</p>  <p>② 片手でボトルとボトルを固定しながら、もう一方の手でストッパーのハンドルを下ろしてボトルから空気を抜く</p>  <p>・残ったワインが半分ほどある場合、目安約15回 ・空気が抜けてくると、ハンドルが自然に上がるようになります。</p> <p>③ 真空に近い状態になるボトルを冷蔵庫に入れる</p> <p style="text-align: center;"><b>お手入れ方法</b></p> <p>① ワインオープナーは、本体の表面を乾いた柔らかい清潔な布で拭く。 ② ワインストッパー、ワインポアラなどの付属品は、手あるいは柔らかい布で水洗いする</p> <p style="text-align: center;"><b>ご注意:</b></p> <p>① ワインオープナーを洗った後、完全に乾かさないでください。また、ワインオープナーに水をかけたりしないでください。 ② ワインストッパー、ワインポアラを使用後は必ずお手入れしてください。 ③ 酸性洗剤、アルカリ性洗剤など中性洗剤以外のものを使わないでください。</p>
---	---	--	--	---	--	---