

地球に優しく・明るい未来

LEDネックライト (商品番号 HL-27K)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

取 扱 説 明 書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■仕様


品名	LEDネックライト
品番	HL-27K
JANコード	4571461862880
LEDチップ	3535LEDチップ*2粒
光束	HIGH:320lm、LOW:160lm
発光色	昼光色6000K
点灯モード	LOW・HIGH・OFF
照射角度	31°
使用電池	3.7V 10440 350mAhリチウムイオン電池*2本
点灯時間	HIGH:約2H、LOW:約5H
充電時間	約2.5~3時間
防水機能	IP54(生活防水仕様)
耐衝撃等級	IK07
角度調節	ライト:上下120度 首掛け部分:360度
充電器規格	入力:AC100V~240V 出力:5V 1A
主な材質	PA6+15%GF ABS+PC
重量	140g
ボディカラー	ブラック+赤
セット内容	ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書

ページ②

■ 各部の名称

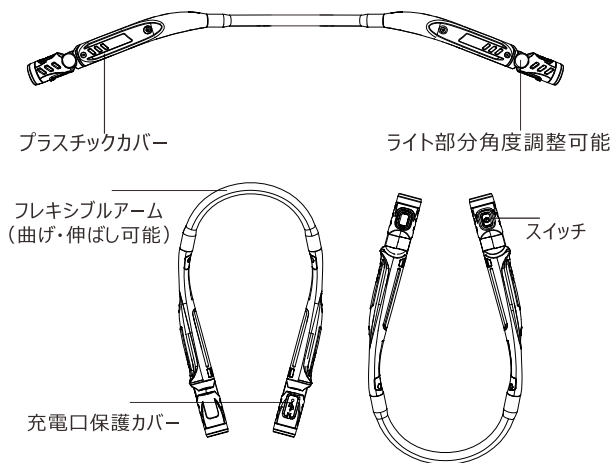



サイズ

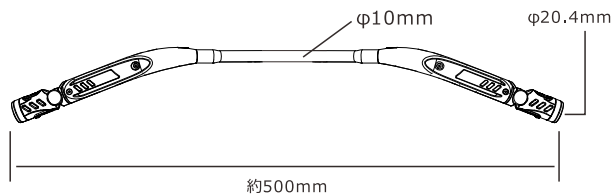

照射角度




ライト部分角度調整

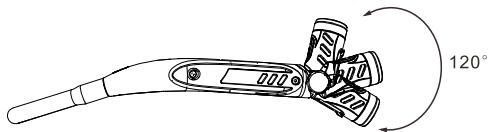

フレキシブルアーム、自由自在に調整可能


■ スイッチの操作方法

2種類の点灯パターン切替：LOW→HIGH→OFF
スイッチを押して、点灯パターンを切り替えます。

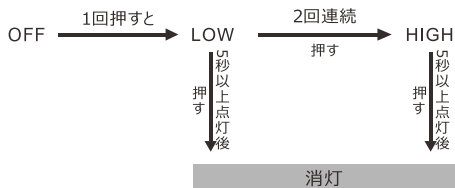

■ 充電方法

- ① ゴム製防水カバーを開ける。
- ② 充電ケーブルのTYPE-Cコネクタを本体にある充電口に差し込む
- ③ USB出力コネクタはUSBコンセントに差し込んで頂き、家庭電源をご利用ください。

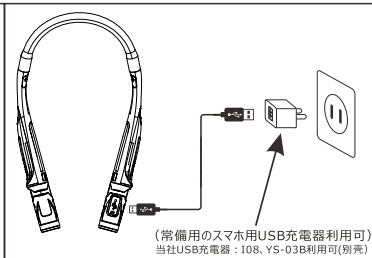


(常備用のスマホ用USB充電器利用可)
当社USB充電器：108、YS-03B利用可(別売)

■ 充電状態の表示

充電中：緑ランプ点滅
充電完了：緑ランプ常時点灯
充電時間：約2.5～3時間

残量状態指示ランプ

70%以上：緑ランプ点灯
20%-70%：黄色ランプ点灯
10%-20%：赤ランプ点灯
10%以下：赤ランプ点滅

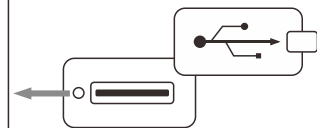

※スイッチをONにすると、残量指示ランプが10秒ほど点灯します。

※残量10%以下の場合、赤色の残量指示ランプとライトが同時に3回ほど点滅し、その後ライトは正常に点灯しますが残量指示ランプは続いて5秒ほど点滅してから消えます。

■ 故障かな！？

症状	原因・処置
点灯しない	●スイッチのON・OFF状態を確認してください。
	●スイッチを押して、残量指示ランプを確認してください。 →残量指示ランプ赤点滅：電量不足のため、満充電にしてください →残量指示ランプ不点灯：充電ケーブルを交換してみてください。

安全上の注意 必ずお守りください

■ ライトについて

充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。

- ・LEDライトの光を、直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に扱ってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・過放電になり、電池劣化の原因となります。
- ・長時間使わない場合は、湿気の少ないところに保管してください。

- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。

■ リチウムイオンバッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリー2本が搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電はやめてください。他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は-10℃～40℃です。
- 10℃以下、40℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。