

地球に優しく・明るい未来

三脚スタンド (商品番号 JD-002A)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp
〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
TEL:072-431-2218
FAX:072-431-2219
E-mail:home@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■仕様データ


品名	三脚スタンド
型番	JD-002A
JANコード	4571461861906
耐荷重	10 kg (最大)
固定所	三箇所
調整機能	高さ調整 & 折り畳み可
パイプの直径	Φ38mm
高さ	H1850mm (最大)
重さ	3.3 kg
材質	鋳鉄
セット内容	三脚スタンド主軸*1、雲台*1、ノブボルト*3、 スプリングワッシャ*3、ワッシャ*3、ナット*2、 取扱説明書

ページ②


■各部の名前

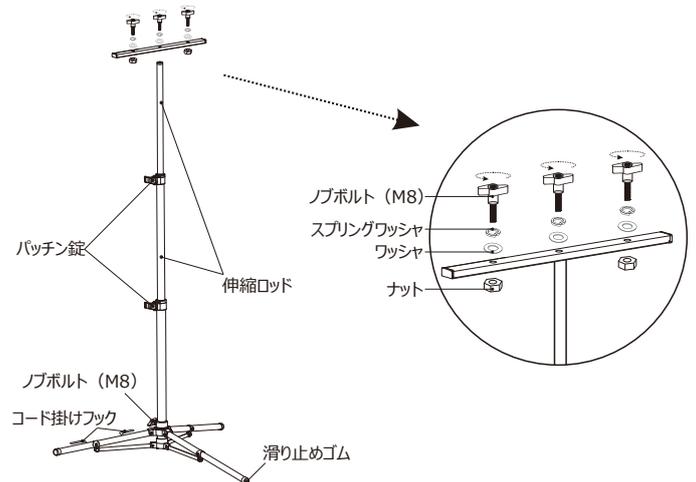

■サイズ

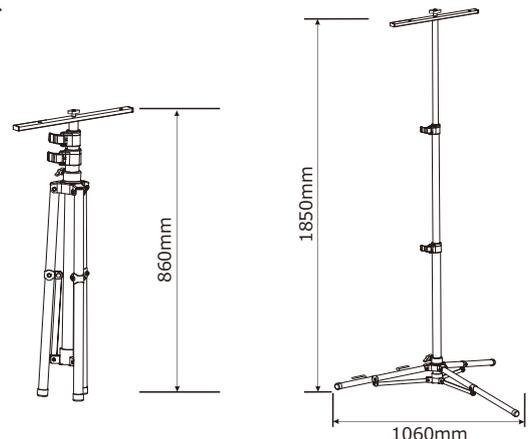


■ 取扱方法
直付けの場合 (1灯用)

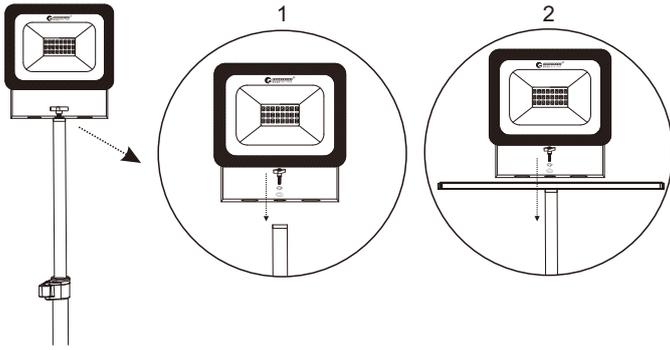

投光器のステー中央部の穴に付属のボルトを通し、ボルトを締めて確実に固定します。


■ 雲台に直接取り付けの場合 (2台用)

- ① 付属の雲台をノブボルトで三脚に固定します。
- ② 雲台の両端に投光器を図のように取り付けます

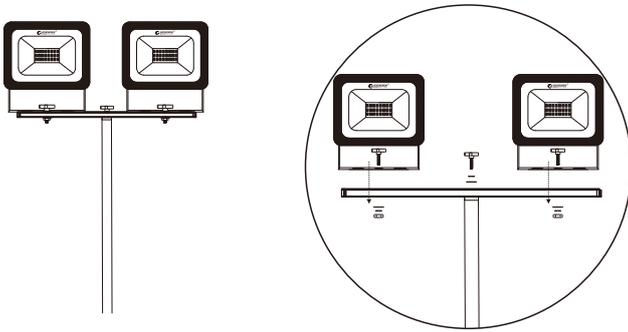

■ 雲台に直接取り付けの場合 (3台用)


- ① 雲台と投光器のステー中央部の穴に付属のボルトを通し、三脚にしっかり固定してください
- ② 雲台の両端に投光器を図のように取り付けます (※耐荷重の範囲内 (10kg) にご使用ください。)

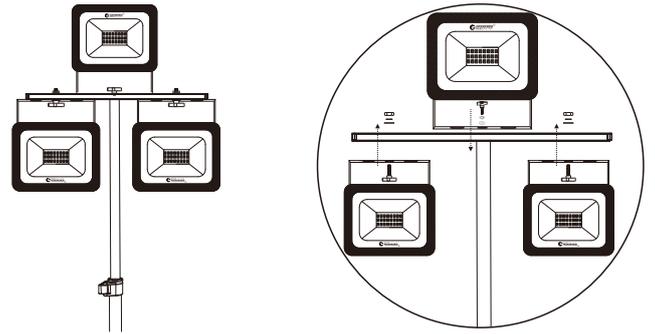

※合わせて10kg以上を取り付けると、不安定になり危険です。絶対に取り付けしないでください。

■ 電源コードをかけるフック付

収納時・持ち運び時に邪魔になるコードをまとめるフック付き、回しかけてご利用いただけます。

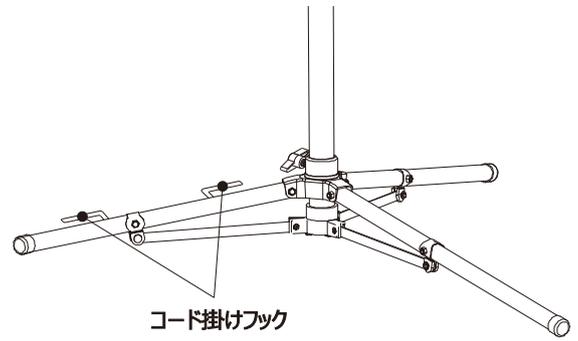


コード掛けフック

■ 調整方法


1. 高さ調整

- ① 少し力を入れてパッチン錠を開けて、伸縮ロッドを上へ引っ張ってください
- ② 使用環境に合わせて自由に高さ調整したら、しっかりパッチン錠をロックしてください

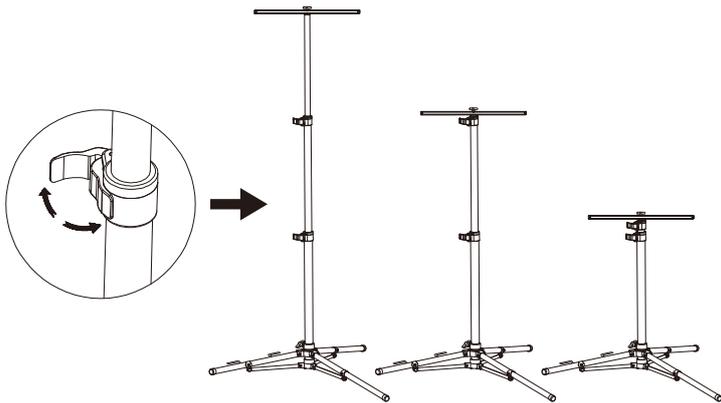

2. 角度調整


- ① 三脚固定用ボルトを緩めます。
- ② 三脚締結部を押し下げ、三本の脚を安全に広げます
- ③ スタンドが安定したら、三脚固定用ボルトをしっかり締めます。

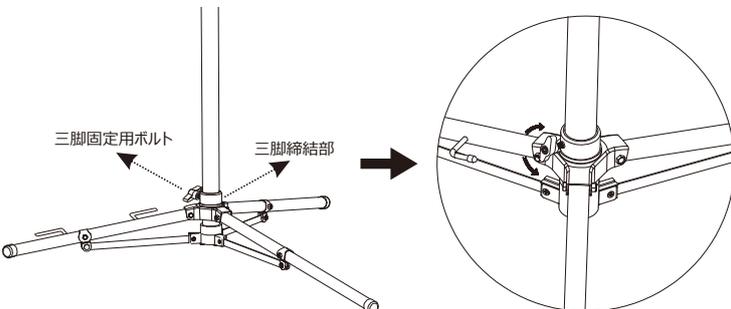

■ 収納

※安全するために、是非下記のような手順で収納してください。

- ① 片手で第2伸縮ロッドをしっかり握って、第2パッチン錠を開けて、第2パイプをゆっくり落ちらせて下さい。
- ② 片手で第1伸縮ロッドをしっかり握って、第1パッチン錠を開けて、第1パイプをゆっくり落ちらせて下さい。

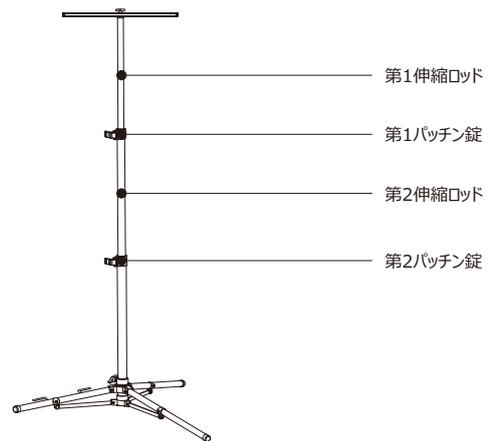

■ 安全上の注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- 取り付ける照明器具に合わせた付属品で、先端部に照明器具をセットします。
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因に招く恐れがあります。
- お子様に触れさせないでください
- 取扱説明書に書いてある用途以外に使用しないでください
- 高さ調節の際、伸縮ロッドを強く引っ張り出さないでください。伸縮ロッドが外れる恐れがあります。
- 三脚をご使用になるフロア・地面が傾斜したり、柔らかい場所ではご使用しないでください。三脚が倒れる危険性があります。
- 照明器具の電源コードは人や物具が引っかからないように取り回してください。転倒し、けがや器具・床などが破損する恐れがあります。
- 風が強いときはご使用しないでください。転倒することがあります。
- 使用場所周辺の安全を確認したうえでご使用ください。
- この三脚スタンドは仮設用です。常設使用はしないでください。