
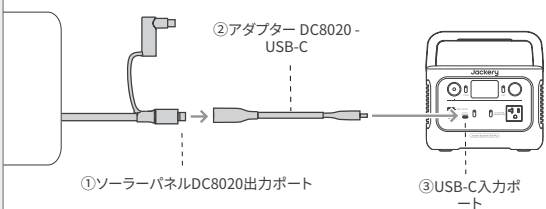

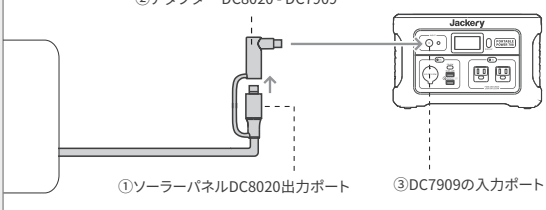

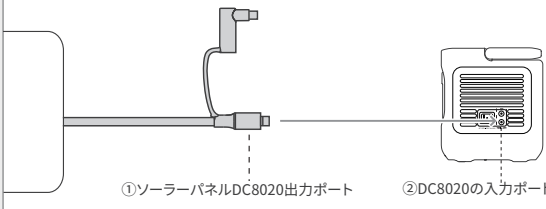

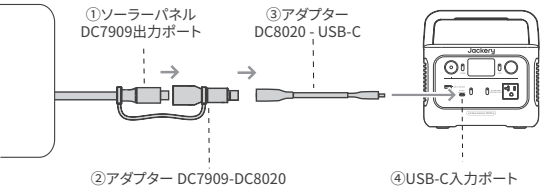

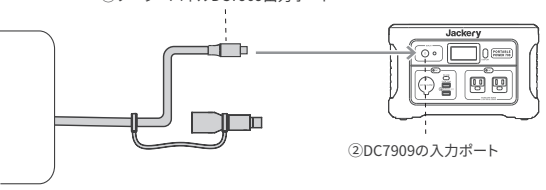

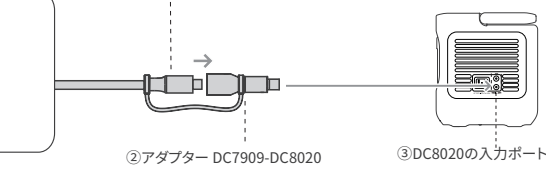


Jackery Solar Generator 接続ガイド


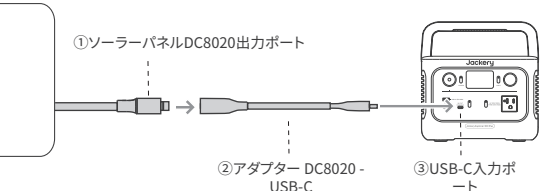

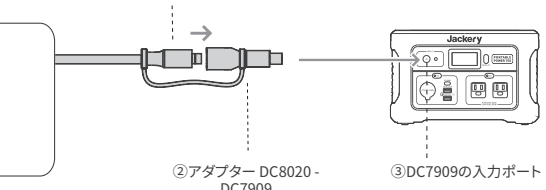

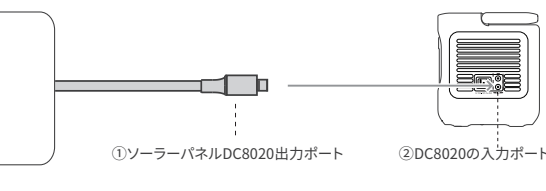
Jackery SolarSaga 80/100/200ソーラーパネル (JS-80A/JS-100F/JS-200D)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
 USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 100 Plus (JE-100A) Jackery ポータブル電源 240 New (JE-240A) Jackery ポータブル電源 300 Plus (JE-300B) 	<p>※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。</p> <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。</p>	 <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート</p> <p>②アダプター DC8020 - USB-C</p> <p>③USB-C入力ポート</p>
 DC7909	<ul style="list-style-type: none"> Jackeryポータブル電源 240 (PTB201) Jackery ポータブル電源 400 (PTB041) Jackery ポータブル電源 700 Jackery ポータブル電源 708 (PTB071) Jackery ポータブル電源 1000 (PTB101) 	<p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020-DC7909 ③本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。</p>	 <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート</p> <p>②アダプター DC8020 - DC7909</p> <p>③DC7909の入力ポート</p>
 DC8020	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 1500 (PTB152) Jackery ポータブル電源 1000 Pro (JE-1000B) Jackery ポータブル電源 1500 Pro (JE-1500B) Jackery ポータブル電源 2000 Pro (JE-2000A) Jackery ポータブル電源 3000 Pro (JE-3000A) Jackery ポータブル電源 600 Plus (JE-600C) Jackery ポータブル電源 1000 Plus (JE-1000C) Jackery ポータブル電源 2000 Plus (JE-2000C) Jackery ポータブル電源 1000 New (JE-1000D) Jackery ポータブル電源 2000 New (JE-2000D) 	<p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート ①⇒②の順で接続ください。</p> <p>※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります</p>	 <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート</p> <p>②DC8020の入力ポート</p>


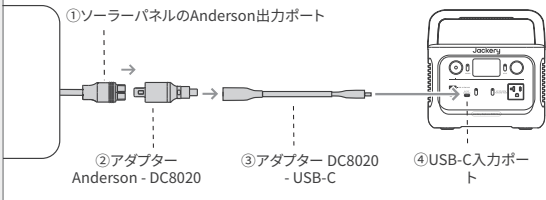

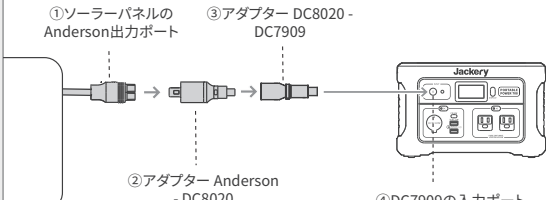

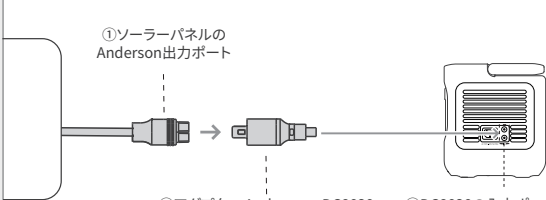
Jackery SolarSaga 60ソーラーパネル (SPL061)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
 USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 100 Plus (JE-100A) Jackery ポータブル電源 240 New (JE-240A) Jackery ポータブル電源 300 Plus (JE-300B) 	<p>※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート <p>①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。</p>	 <p>①ソーラーパネル DC7909出力ポート</p> <p>②アダプター DC7909-DC8020</p> <p>③アダプター DC8020 - USB-C</p> <p>④USB-C入力ポート</p>
 DC7909	<ul style="list-style-type: none"> Jackeryポータブル電源 240 (PTB201) Jackery ポータブル電源 400 (PTB041) Jackery ポータブル電源 700 Jackery ポータブル電源 708 (PTB071) Jackery ポータブル電源 1000 (PTB101) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート <p>①⇒②の順で接続ください。</p>	 <p>①ソーラーパネルDC7909出力ポート</p> <p>②DC7909の入力ポート</p>
 DC8020	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 1500 (PTB152) Jackery ポータブル電源 1000 Pro (JE-1000B) Jackery ポータブル電源 1500 Pro (JE-1500B) Jackery ポータブル電源 2000 Pro (JE-2000A) Jackery ポータブル電源 3000 Pro (JE-3000A) Jackery ポータブル電源 600 Plus (JE-600C) Jackery ポータブル電源 1000 Plus (JE-1000C) Jackery ポータブル電源 2000 Plus (JE-2000C) Jackery ポータブル電源 1000 New (JE-1000D) Jackery ポータブル電源 2000 New (JE-2000D) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート <p>①⇒②⇒③の順で接続ください。</p> <p>※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります</p>	 <p>①ソーラーパネルDC7909出力ポート</p> <p>②アダプター DC7909-DC8020</p> <p>③DC8020の入力ポート</p>


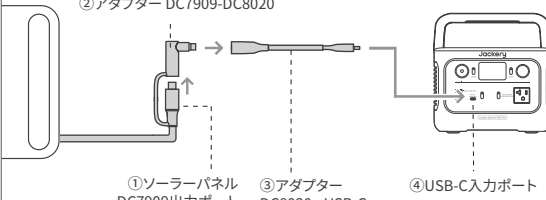

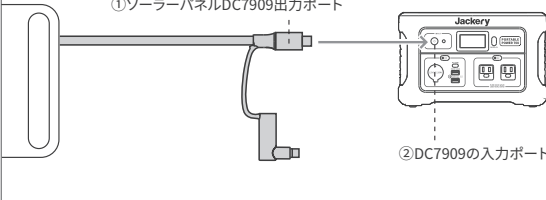

Jackery SolarSaga 40 Mini/100 Mini ソーラーパネル (JS-40A/JS-100D)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
 USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 100 Plus (JE-100A) Jackery ポータブル電源 240 New (JE-240A) Jackery ポータブル電源 300 Plus (JE-300B) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート <p>①⇒②⇒③の順で接続ください。</p>	 <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート</p> <p>②アダプター DC8020 - USB-C</p> <p>③USB-C入力ポート</p>
 DC7909	<ul style="list-style-type: none"> Jackeryポータブル電源 240 (PTB201) Jackery ポータブル電源 400 (PTB041) Jackery ポータブル電源 700 Jackery ポータブル電源 708 (PTB071) Jackery ポータブル電源 1000 (PTB101) 	<p>※ アダプター DC8020 - 7909を別途購入していただく必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - 7909 ③本体のDC7909入力ポート <p>①⇒②⇒③の順で接続ください。</p>	 <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート</p> <p>②アダプター DC8020 - DC7909</p> <p>③DC7909の入力ポート</p>
 DC8020	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 1500 (PTB152) Jackery ポータブル電源 1000 Pro (JE-1000B) Jackery ポータブル電源 1500 Pro (JE-1500B) Jackery ポータブル電源 2000 Pro (JE-2000A) Jackery ポータブル電源 3000 Pro (JE-3000A) Jackery ポータブル電源 600 Plus (JE-600C) Jackery ポータブル電源 1000 Plus (JE-1000C) Jackery ポータブル電源 2000 Plus (JE-2000C) Jackery ポータブル電源 1000 New (JE-1000D) Jackery ポータブル電源 2000 New (JE-2000D) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート <p>①⇒②の順で接続ください。</p> <p>※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります</p>	 <p>①ソーラーパネルDC8020出力ポート</p> <p>②DC8020の入力ポート</p>

Jackery SolarSaga 100プライムソーラーパネル(JS-100E)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
 USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 100 Plus (JE-100A) Jackery ポータブル電源 240 New (JE-240A) Jackery ポータブル電源 300 Plus (JE-300B) 	<p>※ アダプター Anderson - DC8020を別途購入していただく必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルのAnderson出力ポート ②アダプター Anderson - DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート <p>①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。</p>	
 DC7909	<ul style="list-style-type: none"> Jackeryポータブル電源 240 (PTB201) Jackery ポータブル電源 400 (PTB041) Jackery ポータブル電源 700 Jackery ポータブル電源 708 (PTB071) Jackery ポータブル電源 1000 (PTB101) 	<p>※ アダプター DC8020 - DC7909を別途購入していただく必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルのAnderson出力ポート ②アダプター Anderson - DC8020 ③アダプター DC8020 - DC7909 ④本体のDC7909入力ポート <p>①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。</p>	
 DC8020	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 1500 (PTB152) Jackery ポータブル電源 1000 Pro (JE-1000B) Jackery ポータブル電源 1500 Pro (JE-1500B) Jackery ポータブル電源 2000 Pro (JE-2000A) Jackery ポータブル電源 3000 Pro (JE-3000A) Jackery ポータブル電源 600 Plus (JE-600C) Jackery ポータブル電源 1000 Plus (JE-1000C) Jackery ポータブル電源 2000 Plus (JE-2000C) Jackery ポータブル電源 1000 New (JE-1000D) Jackery ポータブル電源 2000 New (JE-2000D) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルのAnderson出力ポート ②アダプター Anderson - DC8020 ③本体のDC8020入力ポート <p>①⇒②⇒③の順で接続ください。</p> <p>※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります</p>	

Jackery SolarSaga 100/200ソーラーパネル(JS-100C/SPL101/JS-200C/SPL201)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
 USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 100 Plus (JE-100A) Jackery ポータブル電源 240 New (JE-240A) Jackery ポータブル電源 300 Plus (JE-300B) 	<p>※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート <p>①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。</p>	
 DC7909	<ul style="list-style-type: none"> Jackeryポータブル電源 240 (PTB201) Jackery ポータブル電源 400 (PTB041) Jackery ポータブル電源 700 Jackery ポータブル電源 708 (PTB071) Jackery ポータブル電源 1000 (PTB101) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート <p>①⇒②の順で接続ください。</p>	
 DC8020	<ul style="list-style-type: none"> Jackery ポータブル電源 1500 (PTB152) Jackery ポータブル電源 1000 Pro (JE-1000B) Jackery ポータブル電源 1500 Pro (JE-1500B) Jackery ポータブル電源 2000 Pro (JE-2000A) Jackery ポータブル電源 3000 Pro (JE-3000A) Jackery ポータブル電源 600 Plus (JE-600C) Jackery ポータブル電源 1000 Plus (JE-1000C) Jackery ポータブル電源 2000 Plus (JE-2000C) Jackery ポータブル電源 1000 New (JE-1000D) Jackery ポータブル電源 2000 New (JE-2000D) 	<ol style="list-style-type: none"> ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート <p>①⇒②⇒③の順で接続ください。</p> <p>※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります</p>	