

MANUAL

シーラー 30cm/40cm



セット内容

セット内容に不足が無いことをご確認ください



仕様表

シーラーサイズ	出力	シール幅	素材の厚さ	溶着幅	溶着時間	重量
30cm	280w	30cm	最大 0.4cm	0.3cm	0.2~1.5 秒	1.8kg
40cm	500w	40cm	最大 0.6cm	0.3cm	0.2~2 秒	2.8kg

使い方

袋が溶けて切れない温度でご使用ください

素材に対して温度を上げすぎると故障の原因となります



接着できない・・・温度を上げてください

切れずに溶ける・・・適した温度です

溶けて切れる・・・温度を下げてください



薄手の材質

1～4

厚手の材質

4～8

レバーを押し下げシールします


シーラー線・テフロンシートの交換

必ず電源を抜いた状態で行ってください

※交換後は必ず動作確認を行い、問題なく使用できることをご確認ください。

1

ネジ7本を外します

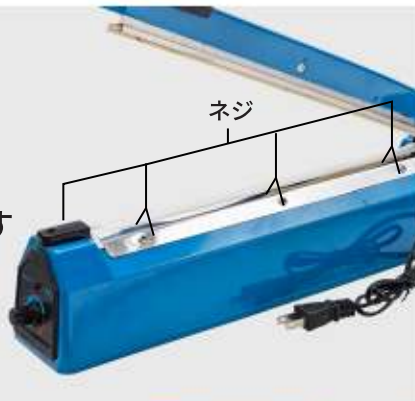

2

テフロンシート

テフロンシートを外します



3

フックを起こし
シーラー線を外します



4

反対側も外します



5

逆の手順でシート、
シーラー線を取り付け
ます



6

ネジを締めて
完成です

