
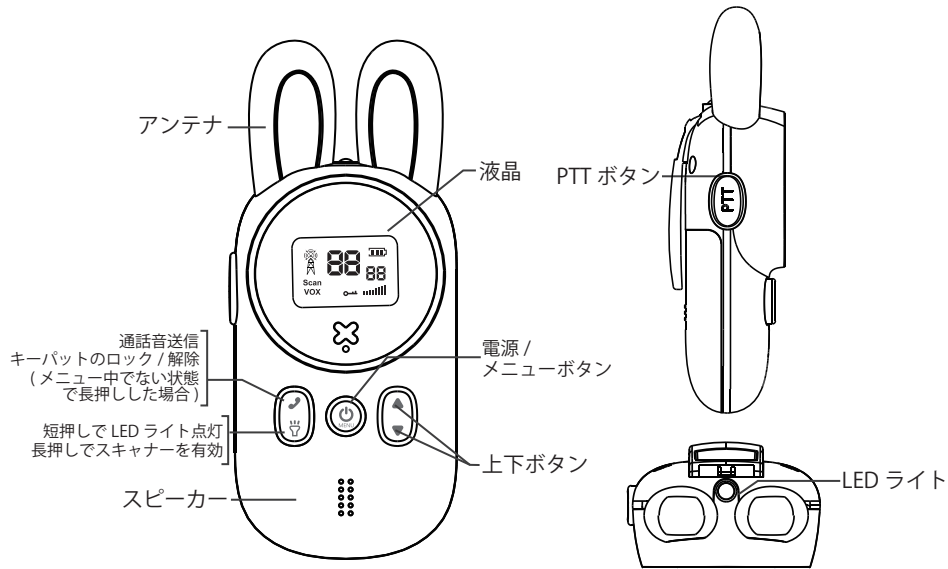


取り扱い説明書

ボタン / 各部詳細

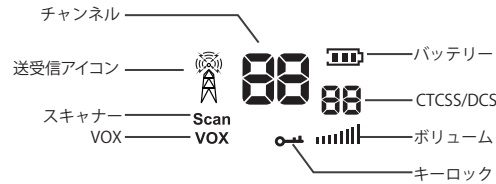


チャンネル設定方法

1. 電源ボタンを長押しして電源を入れます。
2. MENU ボタンを1回押すとチャンネルの設定を上下ボタンで行えます。
3. 接続するトランシーバーを同じチャンネル、CTCSS/DCSに設定します。
4. チャンネル設定が行えますと PTT ボタンを押すことで設定が終了します。
5. PTT ボタンを長押しすることで音声を送信できます。

VOX 機能

VOX 機能とは通信端末が声を感じることによって自動で送信状態となり、終話を感じて自動で送信停止の状態に変換される機能です。
MENU ボタンを3回押しして感度を3レベルで設定が行えます。

電池の取り付け

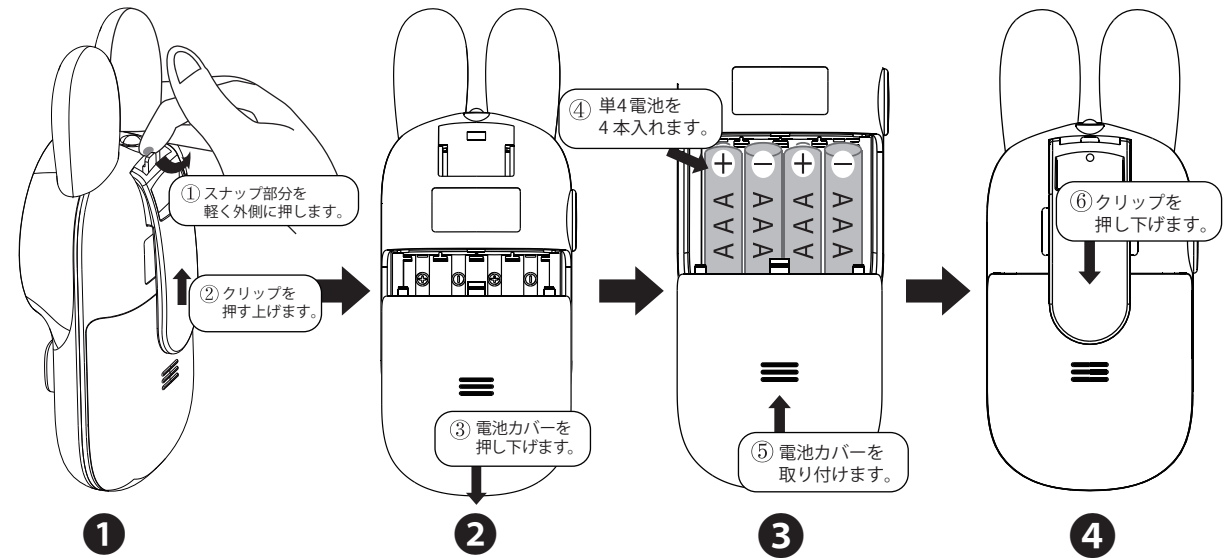

注記：充電機能はありませんので、充電器から直接充電することはできません。
バッテリーを取り付けるときは、プラス、マイナスに注意して設置してください。

通話送信音設定

MENU ボタンを4回押すことで10個の通話音から設定が行えます。

ボタン音設定

MENU ボタンを5回押すことでボタン音のオン/オフが切り替えできます。
MENU ボタンを6回押すことでPTTボタン音のオン/オフが切り替えできます。

音量調節

上下ボタンで音量を調節できます。
音量レベル(1~8レベル)は液晶に表示されます。