


ダブルクローズ部品 取付時の注意事項

'14-6月 発行



このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

本書はダブルクローズ部品取付時の注意事項とチェック項目を記載しております。引戸の動作確認の前に、組立・施工説明書と併せて、ダブルクローズ部品が正しく取付けられていることをご確認ください。

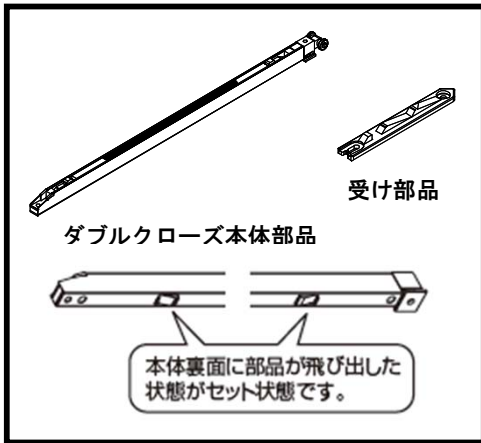

注意

- ・ダブルクローズに関連する部品を間違った取付方法のまま開閉すると、動作不良や破損につながります。
- ・ダブルクローズ本体部品を落としたり、強い衝撃を加えると破損する恐れがあります。
- ・ダブルクローズ本体部品がセット状態であることを確認し取り付けてください。

**チェックシート**

チェック	チェック項目	注意事項	間違った場合の起こりえる現象
<input type="checkbox"/>	1 受け部品の向きは正しく取り付けられていますか？	<p>矢印形状が向き合うように取り付けてください。</p>	動作不良 破損
<input type="checkbox"/>	2 ねじはしまりきっていますか？	<p>・ダブルクローズ本体部品の連結ねじがしまりきっているか確認してください。</p> <p>・上枠内部のねじ(受け部品取付ねじ、枠取付ねじ)がしまりきっているか確認してください</p>	異音 破損
<input type="checkbox"/>	3 ダブルクローズ本体部品が、2つの受け部品の間で取り付けられていますか？	<p>受け部品を超えた位置でダブルクローズ本体部品を取り付けしないでください。必ず2つの受け部品の間で取り付けてください。</p>	動作不良 破損
<input type="checkbox"/>	4 連結したダブルクローズ本体部品と吊車の向きは正しく取り付けられていますか？	<p>ダブルクローズ本体部品を取り付ける吊車は指定されています。組立・施工説明書をご確認ください。</p> <p>■引違い(2枚建)の場合</p>	動作不良