

## 品質保証書

型式	窓用インターホン NZ-2006A NSD-2006DLPlus	ロット番号 N2005Z6
お客様	ご住所・お名前・電話番号 〒 ( ) -	お客様へお願い お手数ですがご住所、お名前、電話番号等を判りやすくご記入頂き、修理へお渡し下さい。 本書は紛失しないよう大切に保管して下さい。
保証期間	お買上日より1年間	
お買上日	年 月 日	
販売店名	住所・店名・電話番号	Made in China

## 無料修理規定（必ずお読み下さい）

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間内において無償で修理致します。本書と商品をお買上げ販売店へご提示のうえ修理をご依頼下さい。
- 保証期間内であっても次の場合は有償修理になりますのであらかじめご了承下さい。
  - 1) ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障又は損傷。
  - 2) 水濡れ、落下、移動等による故障又は破損。
  - 3) 火災、地震、落雷、風水害、天災地変、公害による故障又は損傷。
  - 4) 保証書のご提示がない場合、お買上げ日、販売店名、お客さま名等の記載がない場合、又は書き換えられた場合。
- 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。  
修理等についてご不明の場合は、お買上げ販売店、又は弊社にお問合せ下さい。

## 製品仕様

動作電圧	DC12V（専用ACアダプター使用）
最大動作電流	200mA
音声出力	親機1.5W 子機1.2W
マイク感度	-51dB±2dB 20Hz~16kHz
親機寸法	150×80×55mm（L×D×H）
付属マイク長	360mm
子機寸法	φ65×18mm（D×H）ケーブル長2m

販売元：(有)南豆無線電機（なんず）www.nanzu.jp  
 〒415-0035 静岡県下田市東本郷 2-1-5  
 TEL：0558-22-2421 FAX：0558-23-4838  
 営業時間：平日 9:00~17:30 定休日：土日祝祭日



## 取扱説明書



## 会話をサポートして営業効率を改善

聞き取りづらいお客さまとの会話をサポート。お客さま一人に費やす時間を短縮し、営業効率を改善します。標準セットだけで、すぐに使うことができます。

## 誰でも簡単に設置できるマイクシステム

標準セットは「親機本体」「親機付属マイクロホン」「子機スピーカーマイク」「ACアダプター」で配線工事が一切不要。各種ケーブルのプラグを親機本体のジャックへ差し込むだけの簡易インターホンです。コンセント電源（AC100V）で動作します。

## 子機は窓口に貼り付けるだけ

子機スピーカーマイクは、付属の両面テープで窓口に貼り付けるだけ。大きさは、わずか直径65mm・厚み18mmなので邪魔になりません。親機本体は卓上へ置くことも、底面のネジ穴を使って壁掛けにも対応します。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの

#### 異常を感じたら直ちに使用をやめる

水や異物が入ったとき、煙や臭いがする、破損したとき等、火災の原因となる場合があります。直ちに電源を切り、A Cアダプタをコンセントから抜いて下さい。修理や点検は、販売店へ依頼して下さい。



強制

#### 分解や改造をしない

この機器を分解したり改造したりしないで下さい。感電・火傷・火災の原因となることがあります。修理や点検は、販売店へ依頼して下さい。



禁止

#### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したりしないで下さい。感電・火傷・火災の原因となることがあります。



禁止

#### 付属のA Cアダプタを使用する

指定以外のA Cアダプタを使用すると、故障や火災の原因となる恐れがあります。必ず付属のA Cアダプタを使用して下さい。



強制

#### 小さな金属物や液体の入った容器を上に乗かない

中に入ったり、こぼれた場合、感電・火傷・火災の原因となることがあります。



禁止

### ⚠ 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの

#### 設置場所に注意

雨水がかかる場所、湿気やほこりの多い場所、熱器具や暖房器具の近く、高温になる場所、直射日光の当たる場所に置かないで下さい。感電・火傷・火災の原因となることがあります。



禁止

#### 電源コードを引っ張らない

A Cアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らないで下さい。コードが傷つき、感電・火傷・火災の原因となることがあります。



禁止

#### ぬれた手でA Cアダプタをさわらない

ぬれた手でA Cアダプタを抜き差ししないで下さい。感電の原因となることがあります。



禁止

#### 移動させるときはA Cアダプタをコンセントから抜く

差し込んだままで移動させるとコードが傷つき、感電・火傷・火災の原因となることがあります。



強制

## 接続方法

### 「子機」ジャック ⇒ 丸型の子機を接続します

子機マイクスイッチがONの時、子機で拾った音声が親機へ流れます。

### 「MIC」ジャック

タイピンマイクやヘッドマイクなどの外部マイクを使用する場合に接続します。親機のマイクを使う場合は、何も接続しません。

### 「REC」ジャック

録音出力用です。録音しない場合は、何も接続しません。拡声装置やヘッドホン接続して聞くこともできます。

### 「A Cアダプタ」ジャック ⇒ A Cアダプタを接続します

付属のA Cアダプタ以外は、使用しないで下さい。


**ご注意**・A Cアダプタの接続を間違えると故障する場合があります。  
・接続が全て終わってから最後にコンセントへ接続して下さい。

### 上手にお使い頂くために

子機と親機（また子機と外部マイク）の距離が近すぎるとハウリングが起りやすくなります。適度な距離になるよう設置して下さい。



## 使用方法

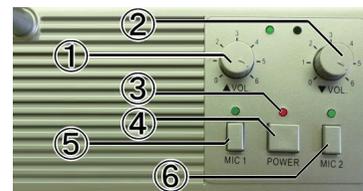

### ①親機マイク音量・②子機マイク音量

親機・子機のマイク音量をそれぞれ調整します。

### ③電源ランプ・④電源スイッチ

通電中は電源ランプが赤く点灯します。

### ⑤親機マイクスイッチ・⑥子機マイクスイッチ

通常は両方をONにして使用します。双方が同時に音声を発したときは不安定な動作となります。

## オプション品

下記オプション品の詳細はQRコードからスマホでご覧頂けます



ヘッドセット  
HDM-203



5 m延長  
ケーブル



10 m延長  
ケーブル



標準構成品