


# ロボット掃除機 Roborock E5 クイックスタートガイド

このクイックスタートガイドでは、はじめてロボット掃除機をお使いになるまでの基本的な操作を説明しています。  
詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

## はじめの準備

### 同梱品を確認する

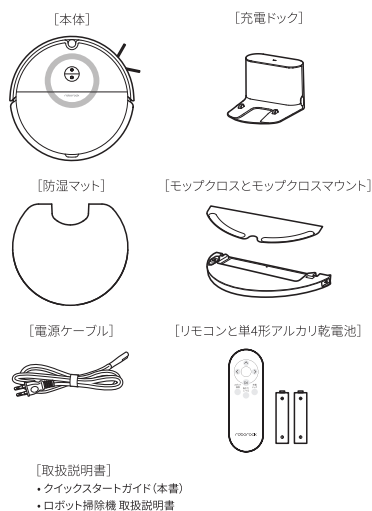

### セットアップに必要なもの

ロボット掃除機をセットアップするためには以下のものがが必要です。

#### ■ スマートフォン

Mi Home アプリは、iPad や Android タブレットには最適化されていません。  
セットアップにはスマートフォンをお使いください。

#### ■ Mi Home アプリ

App Store または Google Play で「Mi Home」と検索するか、下記の QR コードを読み込み、アプリをダウンロードしてください。



#### ■ 2.4GHz 帯の WiFi 接続環境


この製品は、5GHz帯のWiFiのネットワークには対応していません。  
スマートフォンを2.4GHz帯のWiFiネットワークに接続してください。  
ご家庭のWiFiの設定をご確認のうえ、2.4GHz帯のWiFiネットワークをご利用ください。

#### 2.4GHz帯のWiFiネットワークの確認方法

ネットワーク名(SSID)に「G(g)」という文字が含まれているかどうかで判断できます。

- ・G(g)を含むSSIDは2.4GHz帯を示します。
- ・A(a)を含むSSIDは5GHz帯を示します。

〈ルーターでの確認方法の例〉



〈スマートフォンでの確認方法の例〉




「G(g)」または「A(a)」という文字の記載がない場合は、このまま設定をお進みください。


#### ■ 2.4GHz 帯の WiFi 接続用のネットワーク名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)

WiFi 接続用のネットワーク名(SSID)とパスワードは WiFi ルーターの本体や操作画面などから確認できます。WiFi ルーター(WiFi に接続する機器)の取扱説明書をご確認ください。

〈据え置き型 WiFi ルーターの例〉

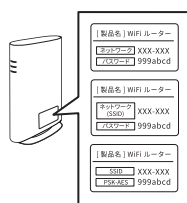

〈持ち歩き型 Pocket WiFi の例〉

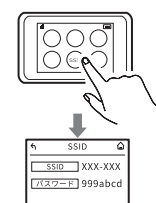


## 充電ドックの設置と充電

**ご注意** 充電ドックは WiFi ルーターの近くなど電波の届きやすいエリアに設置してください。

### 1 充電ドックに電源ケーブルを接続する

### 2 電源プラグをコンセントに差し込む

充電ドックは両側に 0.5m 以上、前方に 1.5m 以上のスペースを確保して設置してください。

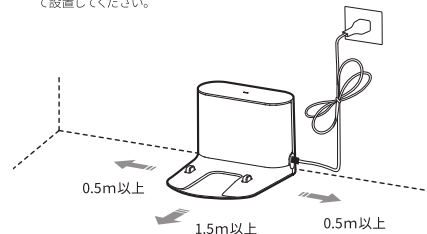

### 3 防湿マットを設置する


床面を乾いた布で拭き、防湿マットの滑り止めテープをはがして設置し、固定してください。



**ご注意** 水拭き時は、必ず防湿マットをお使いください。


### 4 本体上面の ⏻ ボタンを長押しする

電源が入ります。

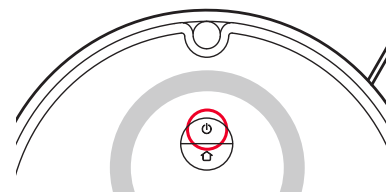

### 5 本体を充電ドックに置く

充電が始まります。

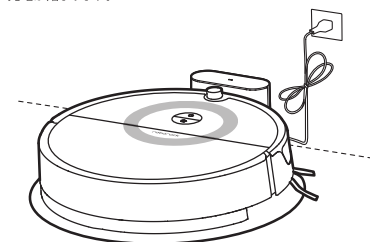

## アカウント作成

Mi Home アプリを開いてアカウントを作成します。

**お知らせ** お使いのスマートフォンやアプリのバージョンによって表示される画面が異なる場合があります。アプリ画面の表示に従って操作してください。

### 1 ユーザー規約とプライバシーポリシーを確認して、内容に同意いただけましたら「同意して続行する」をタップ

Android の場合はユーザーエクスペリエンス向上プログラム、国名(日本)、携帯電話の権限についてご確認後タップいただき、サインインをタップしてください。

### 2 「Create account」または「アカウント作成」をタップ



### 3 メールアドレスを入力後、ユーザー規約とプライバシーポリシーを確認して、内容に同意いただけましたら、「Mi アカウントを作成」をタップ



### 4 パスワードを入力して、「送信」をタップ

パスワードは 8-16 文字の長さで、アルファベットと数字の両方を含めて設定してください。

例) abc1234



### 5 入力したメールアドレスに送られたリンクを開いて、アカウントをアクティブ化する

### 6 「完了」をタップまたはアプリに戻ります。


※機種により「完了」タップが表示されない場合があります。

### 7 入力したメールアドレスとパスワードを入力して、「Sign in」をタップ




## WiFi 接続の準備

- 1 本体の上部のカバーを開けて、WiFi ランプの状態を確認する

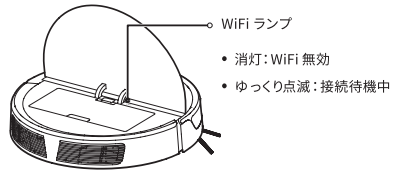

- WiFi ランプ
- 消灯: WiFi 無効
- ゆっくり点滅: 接続待機中

- 2 本体上面の ボタンと ボタンを同時に長押しする

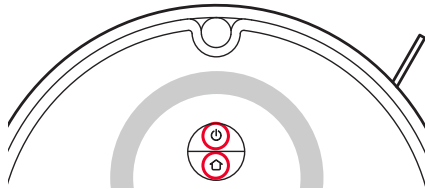

「WiFi をリセットします」という音声が流れるまでボタンを押し続けてください。リセットが完了すると、WiFi ランプがゆっくりと点滅します。

## ロボット掃除機の追加

Mi Home アプリにお使いのロボット掃除機を追加します。

### iPhone の場合

- 1 「デバイスを追加する」または画面右上の「+」をタップ

位置情報の利用を許可するかを確認する画面が表示されたら、「アプリの使用のみ許可」を選択してください。



- 2 左側タブ「生活家電」をタップし、「Roborock E Series」をタップ



- 3 「処理が確認されました」にチェックを入れて、「次へ」をタップ



- 4 ご家庭の 2.4GHz 帯の WiFi ネットワークを選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップ

**ご注意** 5GHz 帯の WiFi ネットワークには対応していません。



- 5 「今すぐWiFiを設定する」をタップ

iPhone の設定画面が開きます。



- 6 iPhone の WiFi 設定画面で「roborock-vacuum」で始まる WiFi ネットワークを選択する

- 7 Mi Home アプリに戻る

「WiFi に接続しています」という音声が流れます。しばらくすると「WiFi に接続しました」という音声が流れて、すべての項目に が入ったら設定完了です。この後は、「始めましょう」が表示されるまで画面に従って操作を進めてください。



- 8 「始めましょう」をタップ

ユーザー規約とプライバシーポリシーを確認して、内容に同意いただけましたら、「受理」をタップしてください。

- 9 「清掃」をタップ



### Android スマートフォンの場合

- 1 画面右上の「+」をタップ

位置情報の利用を許可するかを確認する画面が表示されたら、「アプリの使用のみ許可」を選択してください。



- 2 左側タブ「生活家電」をタップし、「Roborock E Series」をタップ



- 3 「処理が確認されました」にチェックを入れて、「次へ」をタップ



- 4 ご家庭の 2.4GHz 帯の WiFi ネットワークを選択し、パスワードを入力する

**ご注意** 5GHz 帯の WiFi ネットワークには対応していません。



- 5 「次へ」をタップ

「WiFi に接続しています」という音声が流れます。しばらくすると「WiFi に接続しました」という音声が流れて、すべての項目に が入ったら設定完了です。この後は、「始めましょう」が表示されるまで画面に従って操作を進めてください。



- 6 「始めましょう」をタップ

ユーザー規約とプライバシーポリシーを確認して、内容に同意いただけましたら、「同意して続行」をタップしてください。

- 7 「清掃」をタップ



### 接続に失敗したときは

5GHz 帯の WiFi ネットワークを選択していませんか？

2.4GHz 帯のネットワークを選択してください。  
「2.4GHz 帯の WiFi 接続環境」(2 ページ)を参照してください。

WiFi ネットワークのパスワードが間違っていますか？

正しいパスワードを再度入力してください。

スマートフォンの WiFi 接続がオフになっていませんか？

スマートフォンの設定より WiFi 接続をオンにしてください。

WiFi の信号が不安定な可能性があります。

ロボット掃除機本体とスマートフォンを WiFi ルーターに近づけて設定を行ってください。

(上記の項目をご確認のうえ、「WiFi 接続の準備」(5 ページ)を参照しやり直してください。)