

Z クイックスタートガイド


① Roborock アプリをダウンロード

App Store または Google Play で「Roborock」と検索するか、下記の QR コードを読み込み、アプリをダウンロードしてください。



注意事項
アップデートにより、アプリの画面や仕様が変更になることがあります。アプリの指示に従って操作をしてください。

② アプリを開きアカウントを作成する

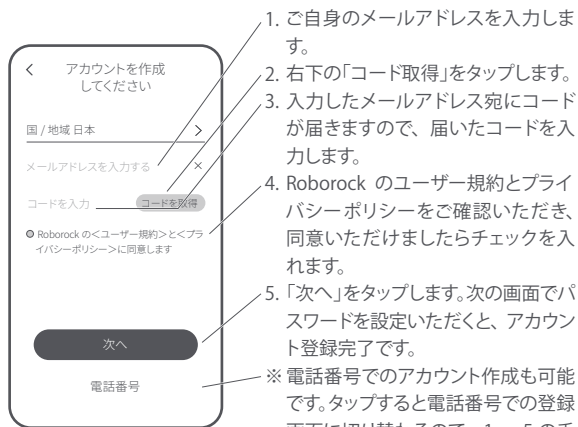




ネットワーク接続失敗のよくある原因

1. WiFi のパスワードを入力しても、WiFi ランプが速い点滅を続けている場合は、WiFi のパスワードが間違っている可能性があります。WiFi をリセットし、正しいパスワードを入力してください。
2. WiFi をリセットし、正しいパスワードを入力しても WiFi ランプがゆっくりと点滅を続けている場合は、スマートフォンとアプリの WiFi が ON になっているか確認してください。
3. Roborock アプリは、iPad や Android タブレットには最適化されていません。セットアップにはスマートフォンをお使いください。

③ ロボット掃除機を WiFi に接続

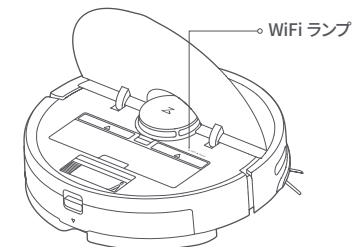1. ロボット掃除機上部のカバーを開け、WiFi ランプを確認してください。



2. 本体上面の  ボタンと  ボタンを同時に長押し、「WiFi をリセットしています」という音声流れ、WiFi ランプがゆっくりと点滅を始めるまでお待ちください。




3. Roborock アプリを開き、トップ画面の「+」のマークをタップし、表示される画面に従って設定を進めてください。




4.1 Android スマートフォンでネットワークに接続する

1. 近くにあるロボット掃除機を見つけたために、「スキャン」をタップします。
2. ご家庭の WiFi(2.4GHz) を選択し、WiFi のパスワードを入力して接続してください。※5GHz には対応していません。

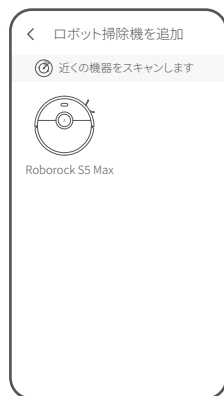



3. WiFi に接続しています。「今すぐ使う」をタップしてください。

4. WiFi の接続に成功しました。これでセットアップは完了です。

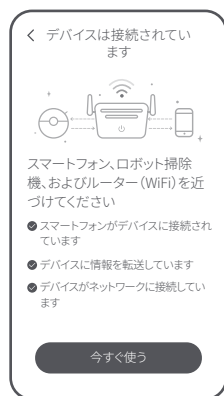


4.2 iOS スマートフォンでネットワークに接続する

1. 「ロボット掃除機を追加」の画面で、Roborock S5 Max を選択します。
2. WiFi ランプがゆっくり点滅していることを確認し、チェックを入れて次に進んでください。

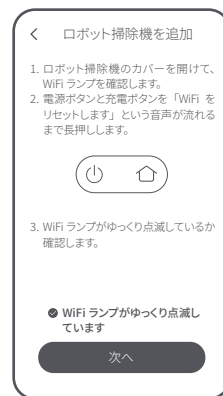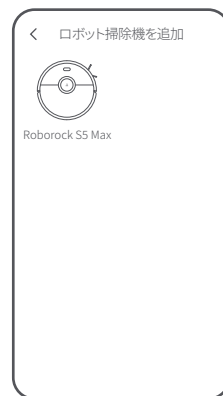

3. ご家庭の WiFi(2.4GHz) を選択し、WiFi のパスワードを入力して接続してください。※5GHz には対応していません。


4. 「デバイス WiFi に接続する」をタップし、iPhone の設定画面に移動します。

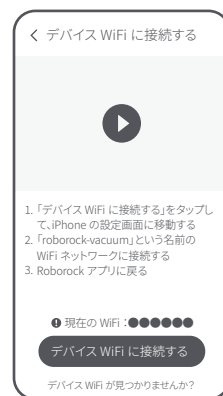

5. iPhone の WiFi の設定画面で、「roborock-vacuum」で始まる WiFi ネットワークを選択し、Roborock アプリに戻ります。



6. WiFi に接続しています。全ての項目に✓が入ったら「今すぐ使う」をタップします。

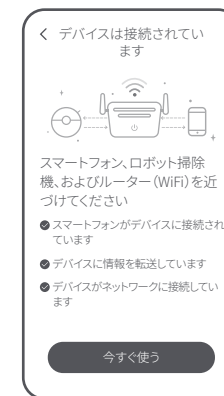

7. WiFi の接続に成功しました。これでセットアップは完了です。

