


クロノグラフ 操作

1. Bボタン(緑枠)を押していただく
とクロノグラフの1/10秒針と秒品が
動き始めます。
 2. クロノグラフ秒針が1周すると
クロノグラフ分針が1目盛り
進みます。
- ※ クロノグラフ開始から秒針で60秒
又は、分針で1分経過すると、
1/10秒針は止まります。
3. ストップウォッチ動作中にAボタン
(青枠)を押すとスプリットタイム
(途中経過時間)を計測すること
ができます。
 4. ストップウォッチが不動時に
Aボタン(青枠)を押すとリセットが
かかり、クロノグラフの分針、秒針
1/10秒針を初期位置へと戻すこと
ができます。

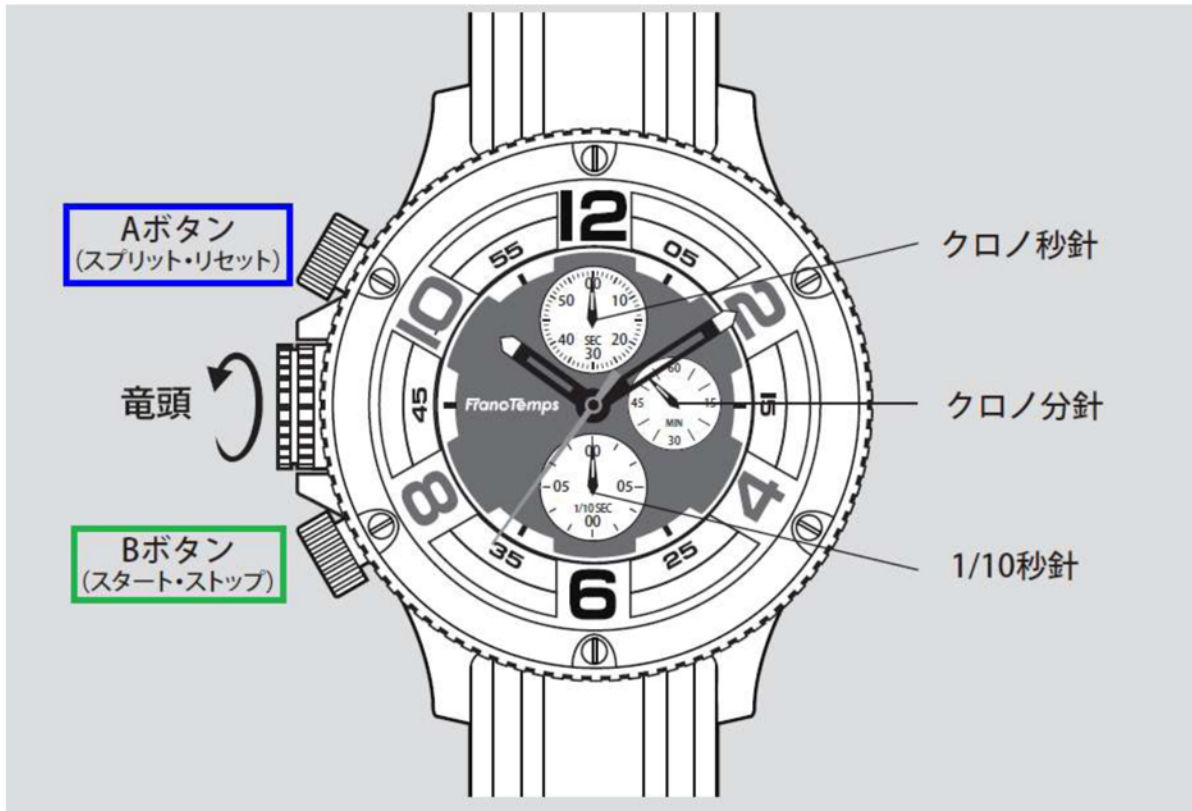

クロノグラフ 設定

- クロノグラフ(分針、秒針、1/10秒針)
の位置合わせ(0位置)について

1. まず初めに、竜頭(赤枠)を抜いて
頂き、中央にある秒針がとまった
のを確認したら、Aボタン(青枠)、
Bボタン(緑枠)で操作を行います。
 - Aボタン(青枠)を押すとクロノグラフ
の秒針、分針を調整することができ、
1回ボタンを押すごとに、秒針が
1目盛り進み、秒針が1周すると
分針が1目盛り進みます。
 - Bボタン(緑枠)を押すとクロノグラフ
の1/10秒針を調整することができ、
ボタンを押すごとに、1目盛り進みま
す。
2. 合わせたい位置に調整が完了したら
竜頭(赤枠)を押し込んでいただく
と設定された位置が記憶され設定が
終了いたします。

※Aボタン(青枠)、Bボタン(緑枠)を
長押しすることにより、針を早送り
することができます。

