

## 使用上の注意

1. 平滑な場所でジャッキをご使用ください。それ以外の場所でのご使用は車両が動く危険性があります。また、ヒビの入った道や砂利道等、凹凸の激しい地面でジャッキを使用した車両を押しますと、ジャッキが突然止まり、ジャッキから車両がずれ落ちる危険性があります。  
ケガや車両の破損の原因になりますので、ご使用になる場所には十分ご注意ください。
2. ローラーよりタイヤがはみ出した状態でジャッキアップしますと、ジャッキを下す際に一気に落ちてしまう場合があります。必ず適応範囲内でご使用ください。
3. 本製品は手で直接車両を押す仕様のもので、車両をジャッキに乗せたまま車両を運転したり、ロープ等で引っ張らないでください。
4. 耐荷重は 680kg です。それ以上の積載はしないでください。
5. タイヤ幅 320mm 以上の車両は積載しないでください。
6. 本製品使用による事故、車両の破損に関しての責任は一切負いかねます。

## 保管方法

1. ご使用にならない際は湿度の高い場所を避けて保管してください。
2. 本製品は重たいので、低い位置に置いて保管してください。
3. 以下パーツに定期的に油をさしますと、製品が長持ちします。
  - グリース使用をお勧めするパーツ
    - ・ローラーの内側
    - ・伸縮式シャフトの側面と下面
    - ※上面の凹凸部分にはグリースを塗らないでください。
  - スプレーオイル使用をお勧めするパーツ
    - ・ねじ
    - ・キャスター回転部分

# 取り扱い説明書


ホイールドローリー ゴージャッキ TD1068

## 製品仕様

耐荷重	680kg	ローラー直径	73mm
ローラー動作範囲	最小 340～最大 740mm	ローラー長さ	320mm
キャスター直径	(大)125mm (小)100mm	重量	19kg

本製品を使用するにあたり、4つ全てのキャスターがアームに取り付けられている事を確認してください。  
キャスター(大)2つがペダル側、キャスター(小)2つが反対側に位置します。



## パーツ名称

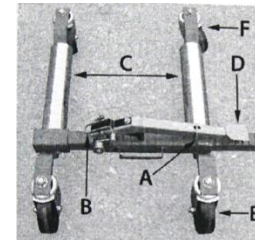

- A. ペダルロック
- B. U字レバー
- C. ローラー
- D. フットペダル
- E. キャスター(大)
- F. キャスター(小)

## ペダルロックの外し方

写真左) フットペダルを下に押し、ペダルロックを外してください。  
写真右) フットペダルをゆっくりと上に上げてください。  
※フットペダルを急に離すと勢いよく上がりますのでご注意ください。

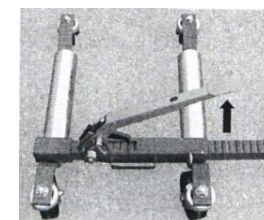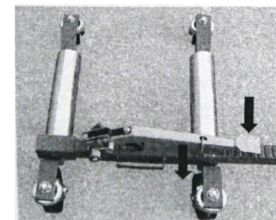


## U字レバーの使い方

U字レバーによってジャッキ幅を開いたり閉じたりします。

### ●ジャッキ幅を閉じる場合

U字レバーを上に向けてください。


ペダルを踏んでいくとジャッキが閉じ、タイヤを持ち上げていきます。

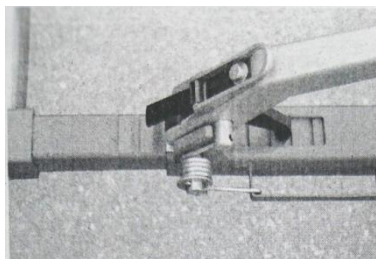

### ●ジャッキ幅を開く場合


U字レバーを下に向けてください。

ペダルを踏んでいくとジャッキが開き、タイヤを降ろしていきます。

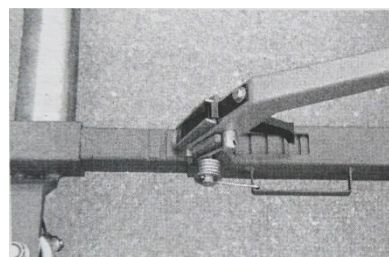


## ジャッキの使い方


1. フットペダルを解除し、U字レバーを下に向けてください。  
キャスト（大）側を持って車のタイヤが本製品に収まるようにジャッキをしっかりと開きます。

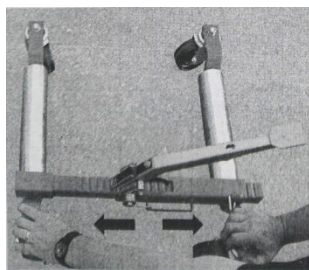

2. ローラーの両側がタイヤの中心に来るようジャッキをセットしてください。  
必ず、タイヤ幅はローラーの長さ(320mm)の範囲内でご使用ください。  
タイヤがジャッキのローラー以外のパーツにあたらないようご注意ください。  
タイヤとジャッキのペダル部分の間を2.5センチ以上あけてジャッキをセットしてください。  
※ローラーよりタイヤがはみ出した状態でジャッキアップしますと、ジャッキを下す際に一気に落ちてしまう場合があります危険です。必ず適応範囲内でご使用ください。

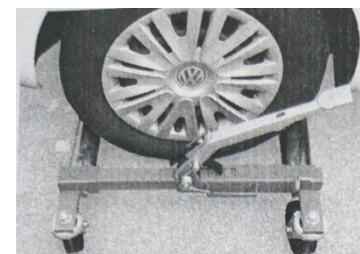

3. U字レバーを上に向け、フットペダルをゆっくりと踏んでください。  
タイヤが地面から上がるまで続けてください。終わりましたらペダルにペダルロックをかけて固定してください。反対側のタイヤも同様の手順で持ち上げてください。

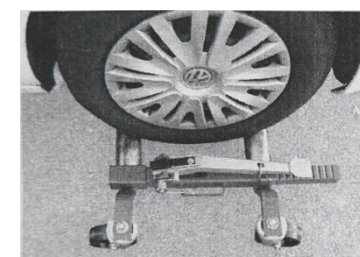

4. タイヤを降ろす際はU字レバーを下に向け、フットペダルをゆっくりと踏んでください。  
タイヤが地面に着き、ジャッキへの負荷が取れましたら、再度フットペダルを踏んでください。そうすることでジャッキをタイヤから取り外しやすくなります。  
キャスト（大）側を持って両手でジャッキを広げてください。

