


薪割り機のシリンダー交換

1.シリンダーを外す際に、最初にバネを外す必要がございます。画像の様にひも等を引っ掛けて引っ張りながら下に下ろすと取り外す事が出来ます。難しい様でしたらマイナドライバー等で、はねて取る事も出来ます。その後ヘッド部分を取ります。

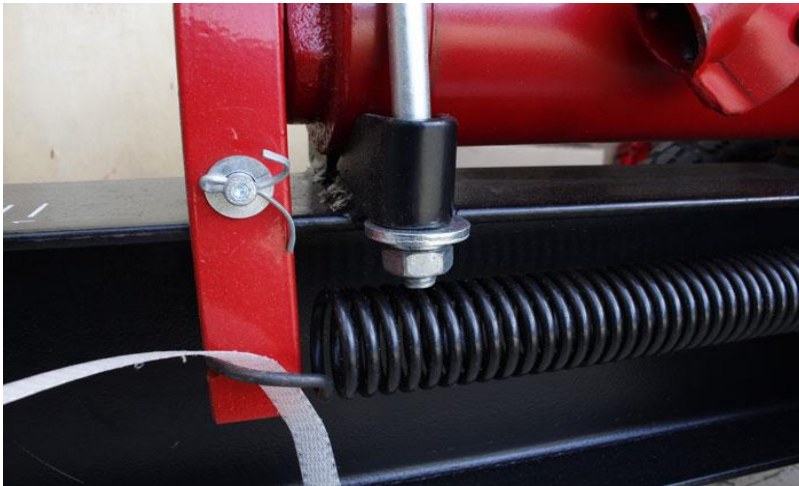

2.後はどちらのナットを外しても良いのですが、下記の画像の通りであればナットを外してU字金具を取り外します。



3.最後に後ろのボルト二本を取り外して、後はシリンダーを交換する形になります。



シリンダーを取り付ける際は、取り外し手順の逆からスタートして取り付けていくと、上手いきます。U字金具のナットは軽く締め付ける程度で大丈夫です。締め過ぎるとシリンダーが戻らない事があります。