



1. ロックを解除する

A82A・A82B をご購入のお客様

緊急用鍵穴のフタを外し、付属のカギを使って金庫を開けてください。内側にある電池 BOX に電池を入れた後、工場出荷時の暗証番号 **159A**（または **159B**）を入力すると、緑色 LED が点灯します。5 秒間以内につまみを時計回りで回すと扉が開きます。1 桁の数字を入力すると黄色 LED を一回点滅しながら、“ピー” という音が出ます。もし、黄色 LED が連続点滅しながら“ピー、ピー” という音が出たら入力ミスです。三回連続で番号を入力間違えると、20 秒以内は再入力ができなくなります。その後また三回連続で番号を入力を間違えると、5 分間再入力ができなくなります。扉を閉めて逆時計回りでつまみを回すとロックが掛かります。

A82C をご購入のお客様

電池ボックスに電池を入れた後、スタートボタンを押して工場出荷時の暗証番号 **000000**（または **888888**）を入力し、再度スタートボタンを押してください。緑色 LED が点灯します。4 秒間以内にノブを時計回りで回すと扉が開きます。

※暗証番号の設定方法

扉内側にある蝶番付近の赤いリセットボタンを押した後、スタートボタンを押して新しい暗証番号を入力（一回目）。音が鳴り液晶に In が表示されたら再度スタートボタンを押して新しい暗証番号を入力してください。OPEN の表示がでたら設定完了です。扉を閉めて逆時計回りでつまみを回すとロックが掛かります。

2. 暗証番号の設定と変更

ロック解除の状態では扉の裏側にある赤いボタンを 1 回押すと、黄色 LED を点灯しながら“ピー” という音が出ます。30 秒以内に 6 桁の暗証番号を入力して、最後に A（または B）を押します。

※変更後の暗証番号には、A（または B）も含まれます。

3. 緊急ロック解除


暗証番号を忘れた場合又は番号入力装置が故障した場合には正面の緊急用鍵穴の蓋を外し、鍵を穴に差し込んで、逆時計回りで鍵を回すとロック解除ができます。最後に、時計回りでつまみを回して扉が開きます。

4. 電池の交換


使用中に赤色 LED と緑色 LED が同時に点灯したら、電池の交換が必要になります。
単 3 乾電池 ×4 本使用します。（別途ご用意下さい）

6. 各部説明

A82A・A82B

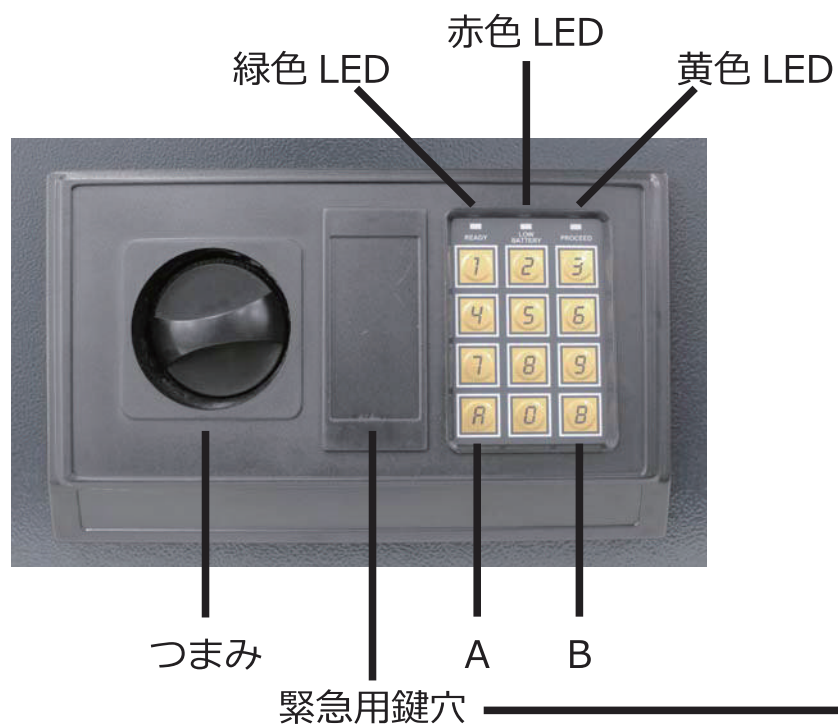


フタを外すと現れます。
通常はフタをして下さい。

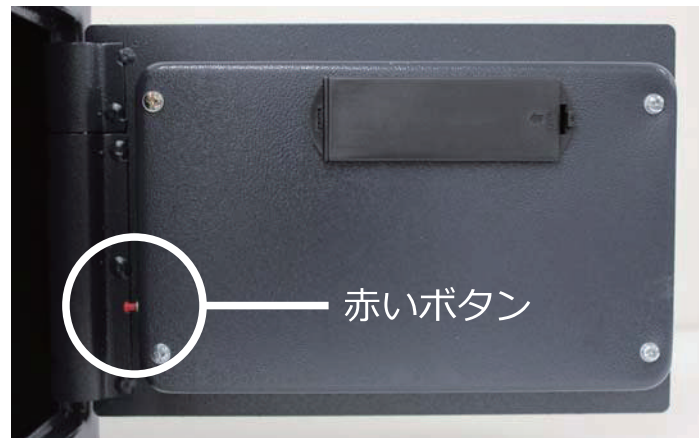

6. 各部説明

A82C

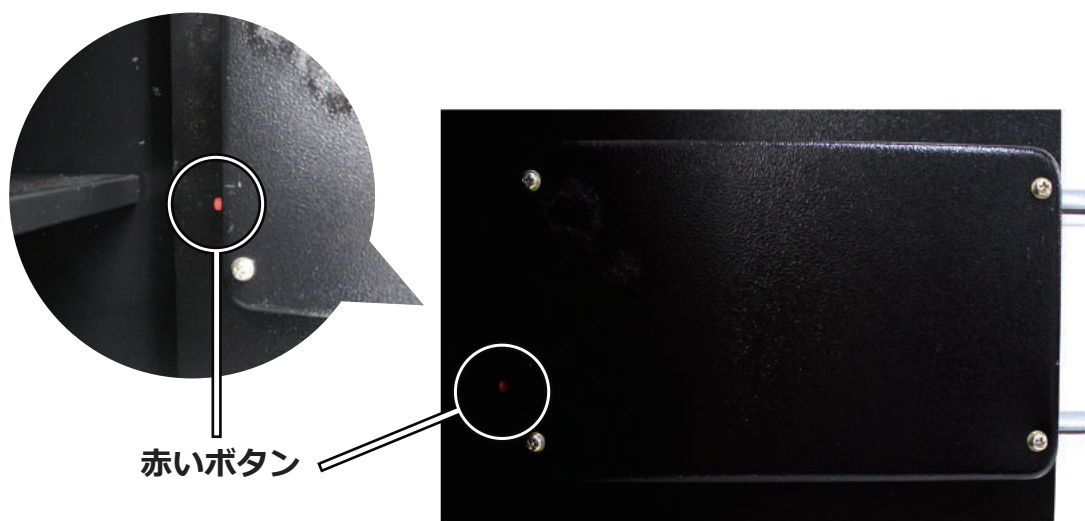

7. お困りの時は

商品につきまして万一不具合が発生した場合は、ご購入された店舗へ「メール」もしくは「電話」でお問い合わせ下さい。

お問い合わせの際は、**ご注文者様のお名前**と**ご注文番号**をお知らせ下さい。

※不良品に関する交換対応につきましてはご購入された店舗のご利用ガイド / お買い物ガイドもご確認下さい。