


取扱説明書

製品保証書


この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
本製品をご使用の間は、純正パーツと共に保管してください。

F08 R506

H4/H7

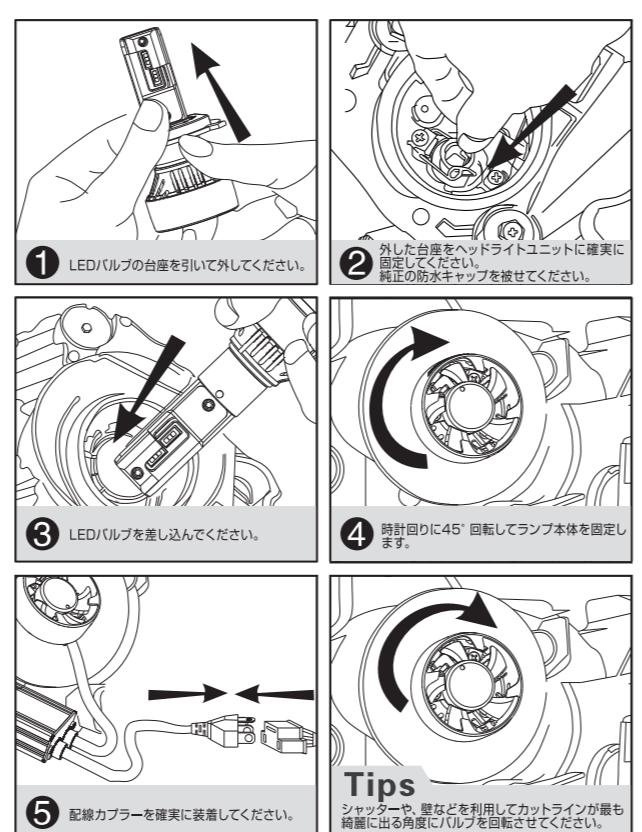


H1/H3/H3C/H8/H11/H16/HB3/HB4/PSX24/PSX26

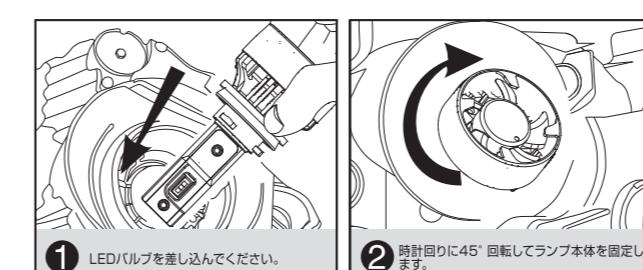

※H1/H3は端子が装備されておりません。LEDの形状はハロゲンランプと違いますので多少加工が必要な場合がございます。予めご了承ください。

H7はバルブアダプターが必要になる車種もございます。

注意

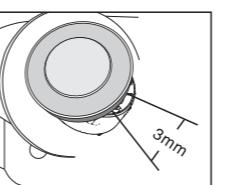


放熱を良くするには、ファンの底からダストバーまでの距離を3mmにしてください。

配光調整

基本的に下記のイメージのようにリフレクターの縦線に合わせて左右のLEDチップを「平行」となるように、光軸を調整することで最適な配光となる場合が多いです。


※車種によっては「平行」が最適ではない場合もございますので、ご愛車に合わせて角度をご調整ください。

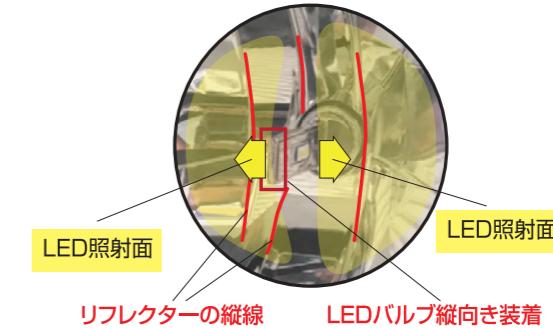

バルブフランジの取り出し方法



角度調整

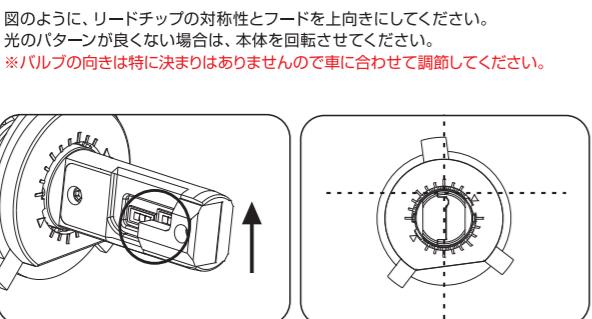

※本製品は改良を重ねており、一部素材・デザイン・サイズ・仕様が本説明書と異なる場合があります。

点灯テスト要領 取付前に製品の点灯確認をください。

- 車両のエンジンを切ってください。
- 車両側接続コネクタを純正バルブから外してください。
- 車両側接続コネクタを本製品にしっかりと接続し点灯を確認します。
- 点灯が確認できれば点灯テストは終了となります。

※点灯しない場合は、車両のエンジンを切り、+とーを(180°)変えて差し直してください。

本体はカスタムパーツです。不具合発生時にお取付け前の状態に戻せるよう外された部品を必ず保管してください。当店へのご連絡の際はお取付前に復帰された状態でご連絡ください。

取り付け後に確認していただきたいこと

- A** 実車に取り付けた車検と同条件のテストを行い、検査基準をクリアしています。しかし、あくまで車検はヘッドライトの性能を測るものですので、ライトとの組み合わせによってはバスできないこともあります。また、ライトの色の検査などは、検査官の目視によって行われますので、担当される検査官の判断でバスできない場合は、準正球に戻して車検を行ってください。
- B** 爪はボルペアリングでロックする構造になっているため、定位位置に差し込んで使用するとヘッドライトによってはカットラインが綺麗にできない場合もあります。その場合は、ヘッドライトにLEDを差込み、点灯し壁にビームをあてた状態で、ヒートシンクをつかんで左右に回してみてください。ビームの形状が改善する場合もあります。
- C** HB3/HB4の爪は汎用設計なため少しがたつく場合があります。そのような場合は不燃スベーサーリング(不燃系ポリ素材のワッシャー)がハイビームのカットラインを消します。
- 80系VOXY/NOAH/ESQUIREハイビーム
 - 20系アルファード/ベルファイアハイビーム
 - 30系プリウス前後基ハイビーム
 - 10系アクア前後基ハイビーム
- の場合はがたつく可能性がありますので弊社WEBサイトのトラブルシューティングをご覧ください。

H10/HB3とHB4の切り替え方法

HB3とHB4の切り替え方法は「Oリング」を交換することで使用できます

※当商品の「H10/HB3/HB4」は、兼用となっています。
HB4/HB2で使われる場合は、お手数ですが付属品「Oリング（黒）」に交換し、ご使用ください。



① 危険

- 本製品の取り付けには、高電圧を発生させる車両側を触ります。感電により、人命に関わる重大な事故につながる危険性がありますので、必ず車両エンジンを切って作業を行ってください。またバルブ・車両間のケーブルの断線などの加工は絶対に行わないでください。
- 火災や爆発の原因になりますので、油や布で覆つたりガソリン・可燃性スプレー・シナー等の引火する危険性のある物の近くで点灯をしないでください。
- 定期的に取り付け、接続状況の確認を行ってください。脱落等により車両火災の原因となります。
- 取り付け前に商品の状態を点検・確認してください。商品に破損があった場合は、直ちに作業を中止してください。
- 作業は車両が動き出さないように、平らな場所で安全を確保してからおこなってください。
- 最新装備が装備されている車両は、車両によって純正バルブの装着が前提に設定されている車両なので、本製品を装着することで正常に作動しない恐れがあります。本製品を使用したことによる動作不良や誤作動等に関して発生した事故や損害に関しては一切の責任は負いかねますので予めご了承下さい。
- 本製品の分解・改造を行わないでください。高電圧スパーク・絶縁不良など製品の故障や車両火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には本製品を手や肌で触れないでください。火傷の原因になることがあります。
- 視力障害の原因となりますので、点灯時は光を直視しないでください。
- 点灯中の光を見た後の運転は控えてください。事故の原因となる恐れがあります。
- 点灯/消灯の繰り返しを頻繁に行ないでください。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因になることがあります。

② 取り付けに関するご注意


- 本製品は、規格外の車両にはご使用しないでください。バルブを落としたり、LEDチップの部分などを触ると破損や性能低下の原因となります。
- 製品の脱着の際は、必ずエンジンを切って行ってください。ショートによる破損の原因になります。
- 製品の装着の際は、しっかりと接続部分を差し込んでください。接触が悪いと故障や発火の原因となります。
- コネクタの脱着の際にはケーブルを引張らずコネクタ（カブラー）部分を持ってください。ケーブルを引くと断線する故障と発火の原因となります。

製品保証書 保証期間:1年

【商品をご購入いただき誠にありがとうございます。】

万が一製品に不具合がございましたら、「ご注文番号」を記載のうえメールにてご連絡いただきますようお願いいたします。

※各モールのお問い合わせページはこちら

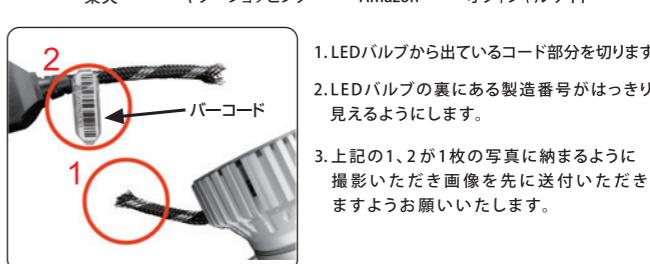

※ご注意※

- 製品の不具合による車両への損害・故障・トラブル等の車両への保証の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品交換に伴い発生する付帯費用（工賃・代車費用・その他）及び、製品の不具合によって発生した直接・間接の損害や損失につきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

エイチアイディーヤ

サポートデスク 平日9:00~18:00
03-5926-9247
〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F
tradingtrade@ae.auone-net.jp (24時間受付)