

2WAY Type



この度はご購入いただき誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり、安全に使用してください。
また、いつでも確認できるように大切に保管してください。

●安全上のご注意

製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



- 本製品は、**屋外専用**です。絶対に屋内では使用しないでください。
- 本製品は、16歳以下の方のみで使用しないでください。
- 本製品は、認証を受けた市販のガスボンベ（液化ブタンガス 250g）をご使用ください。



警告

「死亡または重症を負うことが想定される」内容です。

- 密閉された狭い場所では絶対に使用しないでください。
一酸化炭素中毒および酸素欠乏により、窒息死の恐れがあります。
- 本製品は、暖房用が目的です。絶対に調理には使用しないでください。
- 本体とボンベの間の留め具が適切に備え付けられているか確認してください。
留め具が破損または正常に作用しない場合は、製品の使用を控えてください。
- ガス漏れ・ガス臭がする場合は、直ちに使用をやめ換気の良い場所へ移動させてください。

カセットガスボンベの安全について

- カセットガスボンベは火気のあるものや直射日光を避けてご使用ください。
40℃を超える場所では決して使用せず、念のため近くに水を用意しておいてください。
- 密閉された場所に保管しないでください。
- 空のカセットガスボンベは穴をあけたり焼却したりしないでください。
- 空のカセットガスボンベにガスを詰め替えないでください。
- お子様の手の届かない場所で保管・ご使用ください。
- カセットボンベが空であることを確認して、交換してください。
- 本製品を使用する際は、火気の近くや壁から離してご使用ください。
- 本製品はよく換気された場所で使用し、引火性のある物、電熱線、人気の多い場所から離れてご使用ください。



注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

- 使用中は、本製品から離れないでください。
- 本体とボンベの間の留め具が適切に備え付けられているか確認してください。
留め具が破損または正常に作用しない場合は、製品の使用を控えてください。
- 使用後は本体が熱くなっておりますので、すぐに本体には触れないでください。
- 本製品は、水平で安定した場所に設置してご使用ください。
- 本製品は、壁や物から30センチメートル以上離してご使用ください。

! 使用上の注意とお願い



濡れた衣類や物を乾かさな
いでください。引火して火災
の恐れがあります。



使用時、本体に物をかけたり
被ったりしないでください。




ご使用中、またはご使用後
すぐは熱くなっている部分
に触れないでください。



本体を傾けたり、横にしたり
して調理用に使用しないで
ください。




容器の1/2以上の水を沸かさ
ないで下さい。総重量1kg
以上の荷重をかけないで
下さい。

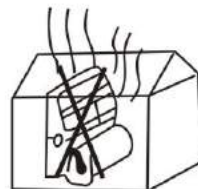

屋内では使用しないで
ください。



使用したカセットボンベは火
の中に投げ入れたりしな
いでください。爆発の恐れ
があります。

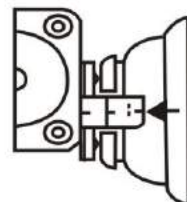


カセットボンベは適切に取
り付けを行ってください。

- ・長時間の使用はお控えください。
- ・点火は、2秒以内に行ってください。3秒以上つまみを回さないでください。
- ・カセットボンベを直射日光、または高温な場所に置くと、ガス圧が上がり爆発する恐れがあります。カセットボンベをよく冷まし、その後再度カセットボンベをセットしてください。
- ・認証を受けたカセットボンベ（液化ブタンガス 250g）をご使用ください。
- ・ご使用中や使用後は、高温部分に気を付けて扱ってください。
- ・お子様の手の届かない場所で、ご使用ください。
- ・屋外専用ですので、屋内では絶対に使用しないでください。
- ・ホコリや砂がある場所は避け、平らで安定した場所に置いてご使用ください。
- ・本製品を調理用として使用しないでください。
- ・燃えやすい物や熱に弱い物の上には置かないでください。
- ・分解、改造はしないでください。


製品の取扱いにつきましての事故・破損に関しまして一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●各部の名称と寸法図

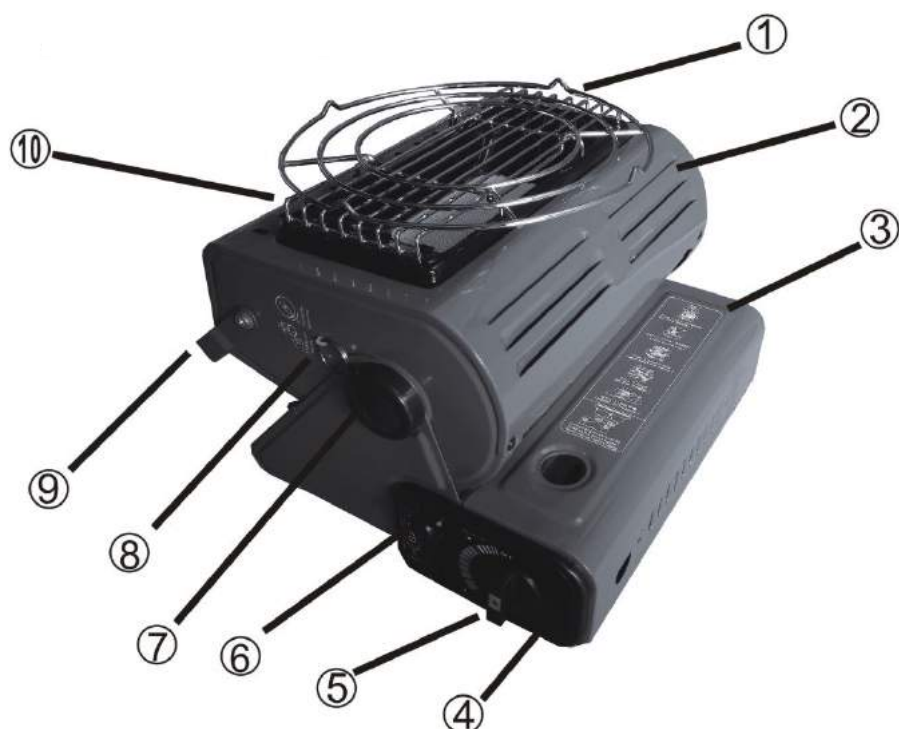

- ① 円形金属柵
- ② パネル
- ③ カートリッジカバー
- ④ 調節スイッチプラグ
- ⑤ 調節スイッチ
- ⑥ ボンベロックレバー
- ⑦ オリエンテーション
- ⑧ 補助リング
- ⑨ ハンドル
- ⑩ 金属柵

調節スイッチ表示

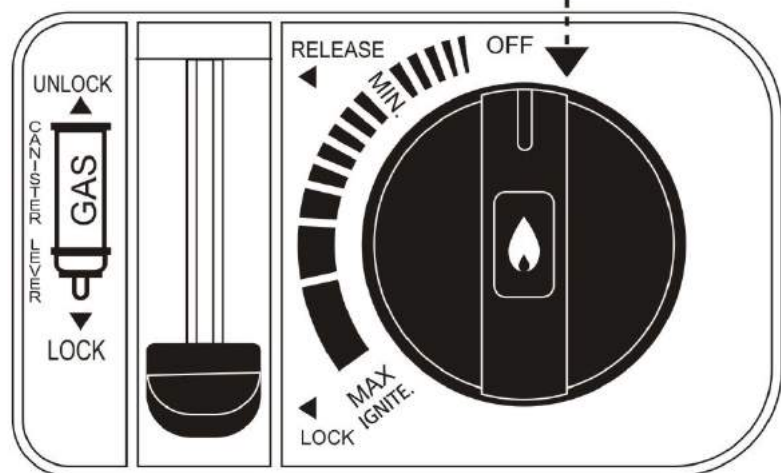

調節スイッチ

- OFF (切)
- MIN (弱)
- MAX (強)
- IGNITE (点火)

ボンベロックレバー

- RELEASE (取り外し)
- LOCK (取りつけ)

●製品仕様

サイズ	約 285×240×270mm(前向き時)	熱量	1.3kw
	約 285×245×225mm(上向き時)	使用ガス	液化ブタンガス 250g
重量	約 2.2kg	点火方式	圧電点火方式(電池不要)

※本製品の仕様・外観は品質の改善・向上の為、予告なく変更する場合があります。

その為、お客様が購入された製品と取扱説明書に記載された内容が一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

●使用方法




- ・本製品は、屋外専用です。絶対に屋内では使用しないでください。
- ・認証を受けた市販のカセットボンベ（液化ブタンガス 250g）をご使用ください。
※一部メーカーのボンベで点火しにくい場合がございます。他のメーカーのボンベに替えてお試しください。
- ・ご使用の際は、燃えやすい物がない広い安全な場所でご使用ください。
- ・調理用には使用しないでください。

準備


本体にガスボンベをセットします

1

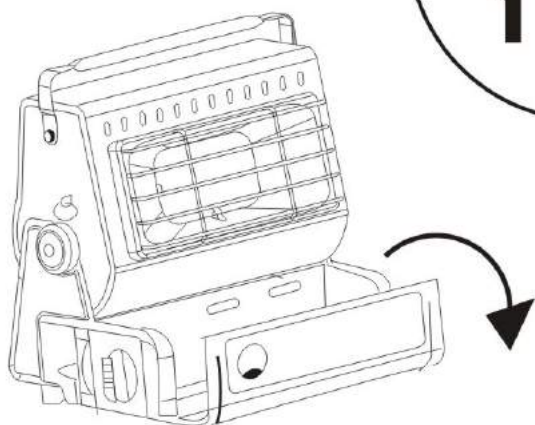


カートリッジカバーを開けてください。

2

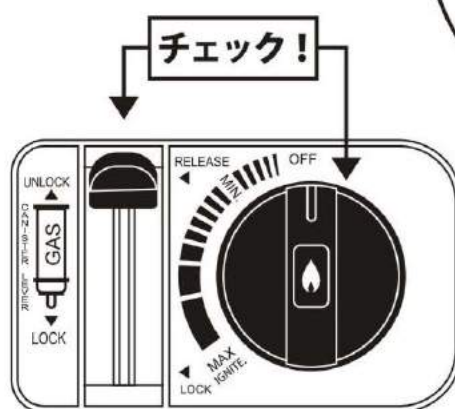


ボンベロックレバーが上がっているか、調整スイッチがOFFの位置にあるかを確認してください。

3

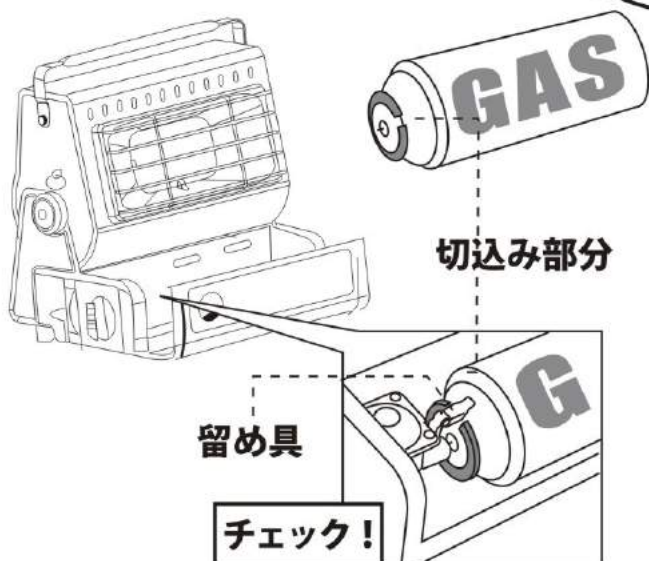

ボンベの切込部分を本体留め具に合わせてボンベをセットしてください。


4

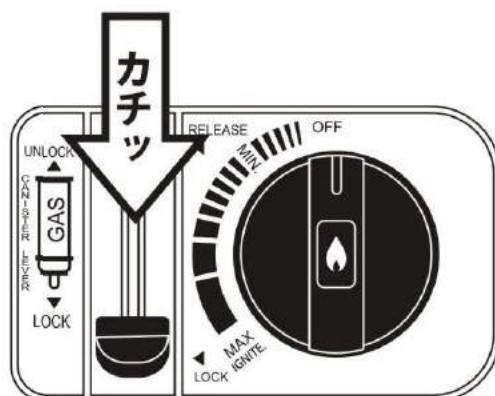

ボンベロックレバーを「カチッ」と音がするまでしっかりと下げてボンベを本体に固定します。

点火


ガスに点火してヒーターを使用します

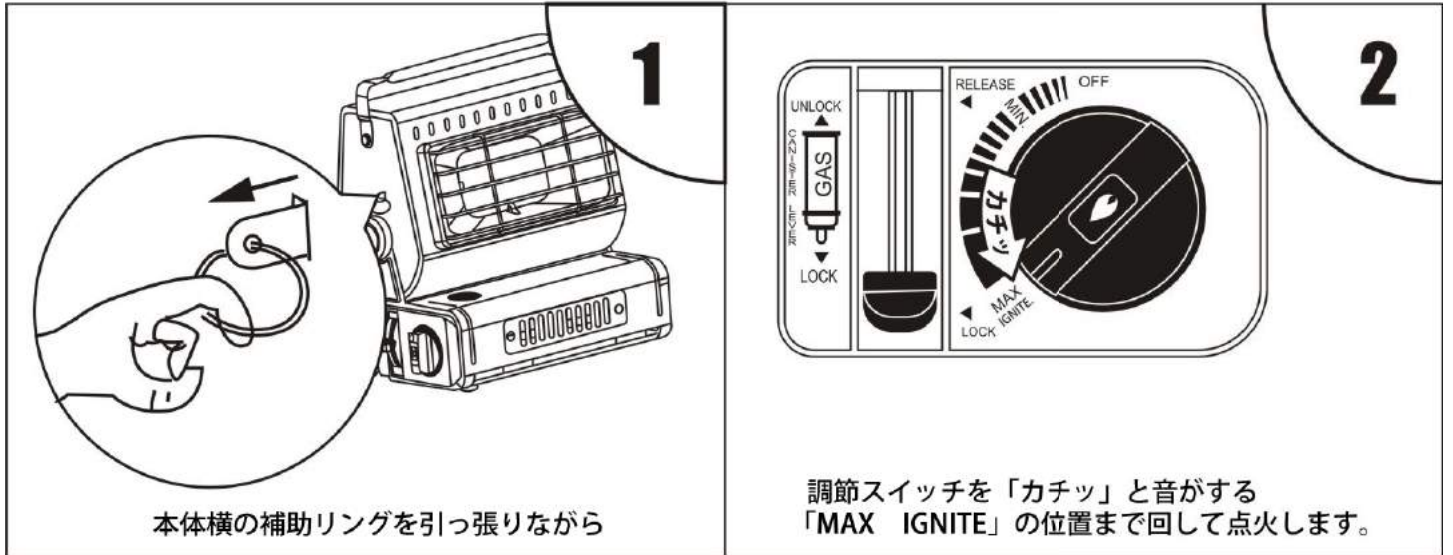


着火後は、補助リングを元に戻し、火力を調節してご使用ください。

消火

ガスを切りヒーターの使用を終了します

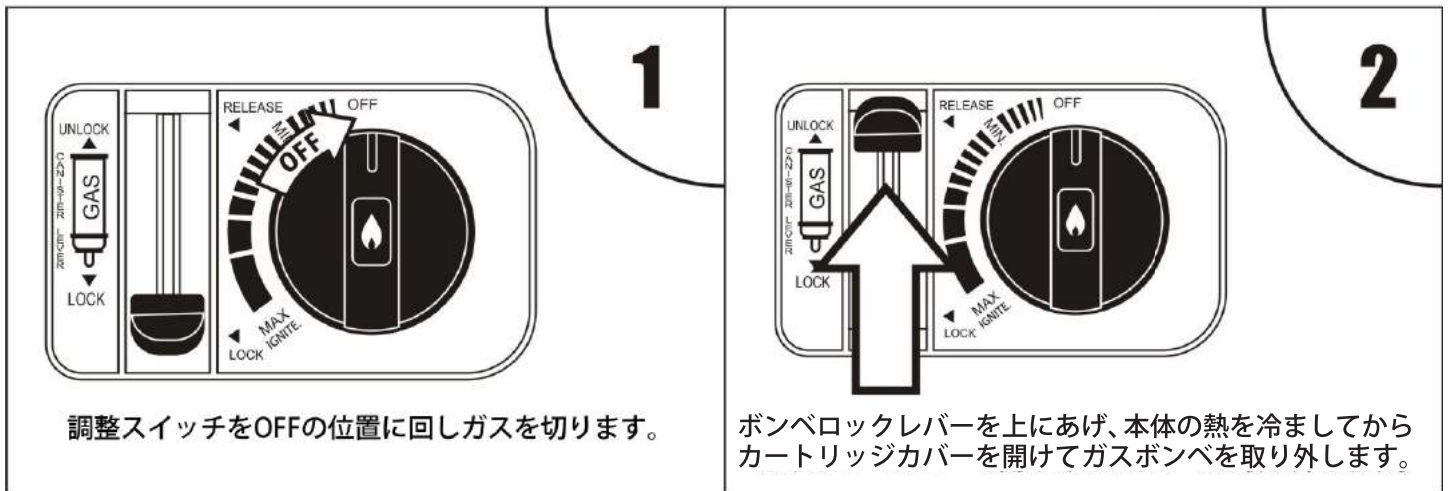

※消火後は本体等が熱くなっていますので火傷にご注意ください。

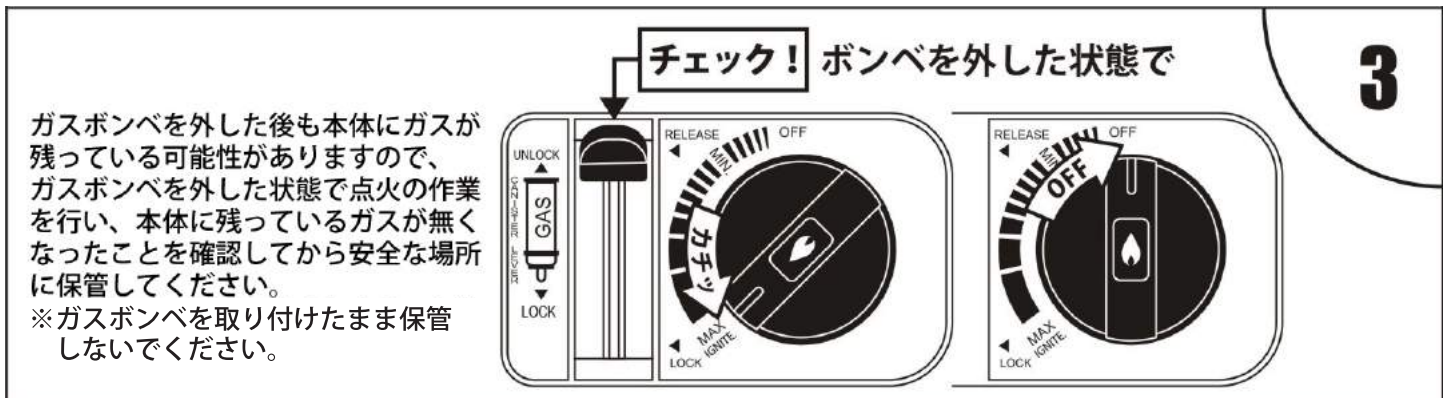

●故障かな？と思ったら・・・

現象 原因	ボンベを取付られない	ガスがない	ガス漏れ	火力が弱い	火力が不均一	点火できない	使用時に炎が燃え上がる	対処法
調整スイッチがOFFまで回らない	●							ボンベを一度取り外し再度セットしてからお試しください。
ボンベがうまく取付られない	●	●	●			●		ボンベを正確にセットしてください。
バーナー部分が塞がれている				●		●		金属ブラシで汚れを取り除いてください。
着火口が錆びている						●		汚れを取り除いてください。
ガスがない		●		●	●	●	●	ガスボンベを交換してください。

日常点検とメンテナンス

- ・点検を行う際は本体からガスボンベを取り外してください。
- ・本体をご自身で分解したり、改造したりしないでください。
- ・よく熱を冷ましてから保管してください。
- ・本体にカビや錆びが発生しないよう乾燥させ清潔な場所に保管してください。
- ・本体からガスボンベを取り外してから保管してください。