





電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や事故になることがあります。
この取り扱い説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

各部の説明

正面

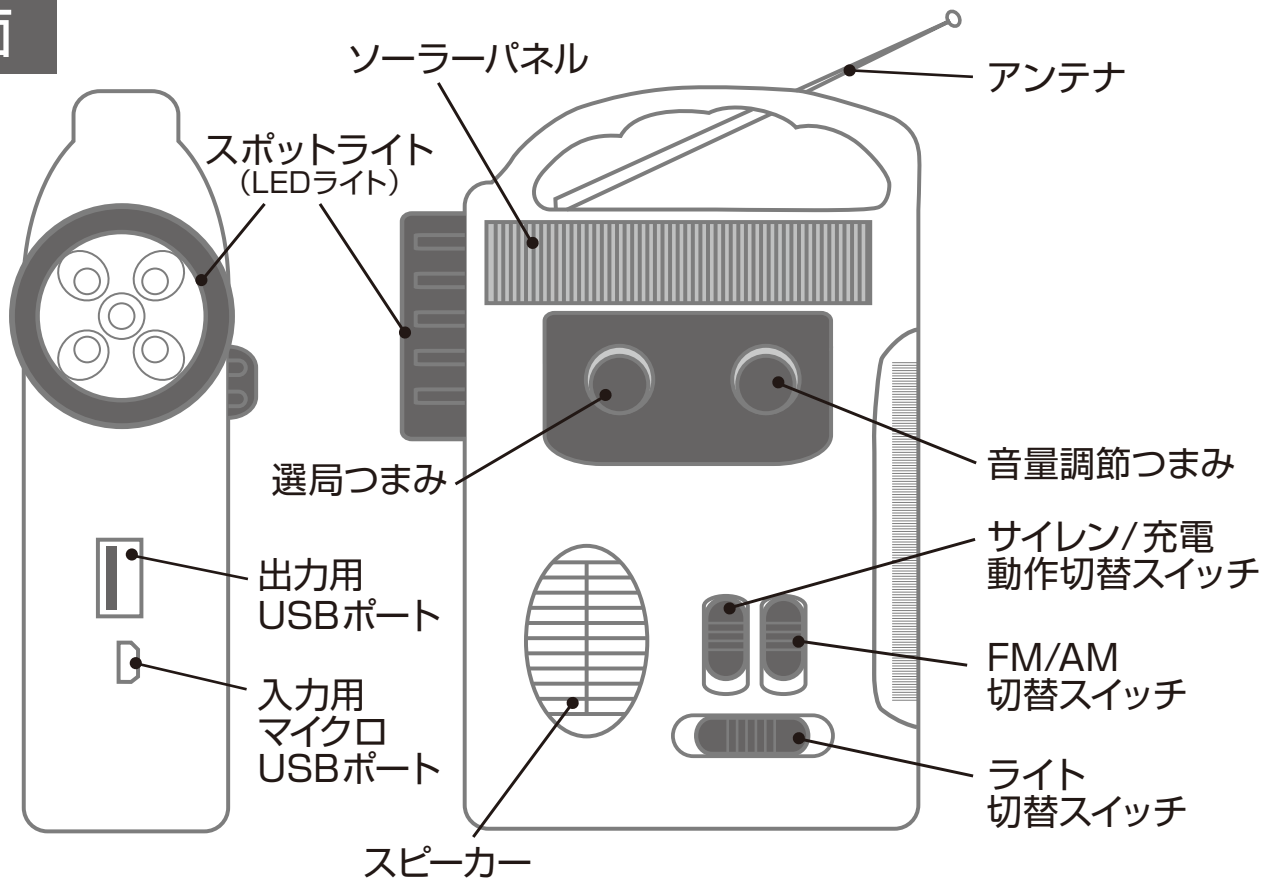

裏面

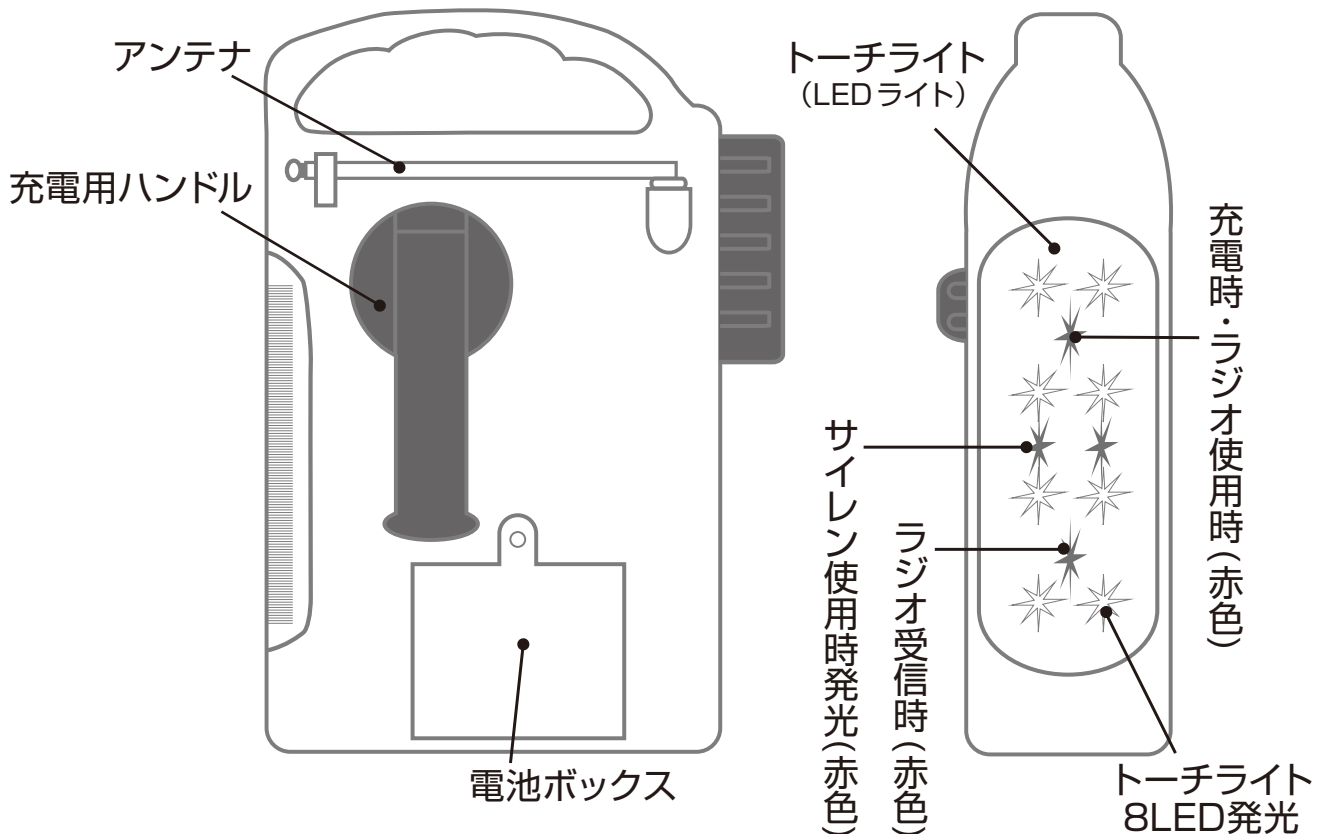

充電方法-1

本機は手回し充電・ソーラーパネル充電・USB充電の3つの方法で内蔵バッテリーへ充電が可能です。バッテリーが空の状態でも単3乾電池3本(別売)で使用ができます。

ご注意

- ・内蔵バッテリーは使用しない状態が長く続くと劣化してバッテリー寿命が早まり、使用ができなくなります。3ヵ月を目安に定期的に通電させ、充電してください。
- ・バッテリーには寿命がございます。あらかじめご了承ください。なお、バッテリーの寿命後も乾電池での使用は可能です。

手回しで充電する

■本体裏側の充電用ハンドルを引き上げます。本体が動かないように本体の持ち手部分をしっかり持ち、充電用ハンドルを回します。1秒に2回転を目安に回してください。

充電時はトーチライト内の「充電時・ラジオ使用時(赤色)」LEDが点灯します。

手回し充電を3分間 行なった場合の 各機能の稼働時間	AM/FMラジオ	LEDライト	サイレン
	約5-10分	約15分	約3分

※1分間に120～180回転の速さでハンドルを回した場合の目安です。

ご注意

- ・約2～3分間回すごとに一度手回し充電をやめて、1分間程度の休憩を入れてから再度回してください。
- ・ハンドルに無理な力を加えたり、急な回転や速すぎる回転は内部ギア故障の原因となる恐れがあります。
- ・ラジオ受信中に充電すると、ラジオに雑音が入る場合があります。

充電方法-2

ソーラーパネルで充電する

■本体のソーラパネルが太陽光に対して垂直になって当たるように置きます。天気や季節によって充電速度や量は異なります。充電時はトーチライト内の「充電時・ラジオ使用時(赤色)」LEDが点灯します。

ご注意

- ・出荷時にソーラーパネルに貼ってあるビニールを剥がしてから充電をしてください。
- ・直射日光となる場所では充電をしないでください。
- ・ソーラーパネルの一部でも太陽光に当たっていないと充電ができません。
- ・風通しがよく、熱がこもらない場所で充電してください。

USBケーブルで充電する

■本体正面側の入力用マイクロUSBポートにケーブルを差し込み、USB電源側とアダプター(別売)を接続し、コンセントに差し込んでください。充電時はトーチライト内の「充電時・ラジオ使用時(赤色)」LEDが点灯します。

ご注意

- ・USBケーブルで充電中は、手回し充電をしないでください。
- ・USBケーブルで充電でしたあとは過充電の恐れがあるため、手回し充電は控えてください。

単3乾電池で使用する

■単3乾電池3本(別売)でも各機能が使用できます。本体裏側の電池ボックスのネジをプラスドライバーで取り外し、単3電池3本をセットします。セットする際はプラスとマイナスを間違わないようにしてください。

ラジオ使用方法

■FM・AM切替スイッチを合わせます。次に音量調節つまみで音量を調節してください。選局つまみでお好みの放送に調節します。

- ・AMラジオ（受信周波数 520 ~ 1600KHz）
- ・FMラジオ（受信周波数 76.0 ~ 108.0MHz）

電波状況が悪い時はアンテナを立てて使用してください。屋内での使用や電子機器が近くにあると電波状況が悪くなります。

ラジオ受信時はタッチライト内の「充電時・ラジオ使用時(赤色)」と「ラジオ受信時(赤色)」LEDが点灯します。

■乾電池・バッテリーの消耗に繋がりますので、ラジオを使用したあとはボリュームのつまみを『カチッ』と音が鳴るまで左に回してラジオを切ってください。

ライト使用方法

■「ライト切替スイッチ」をスライドすることでライトが点灯します。左がスポットライト、右がタッチライト、中央にするとライトが消灯します。

サイレン使用方法

■「サイレン/充電動作切替スイッチ」を上(SIREN)までスライドすると、サイレンが鳴ります。この時、タッチライト内の赤色LEDが点灯します。スイッチをOFFにスライドするとサイレンが止まります。

ご注意

- ・バッテリー、電池の残量が消耗してくると音が小さくなったり、歪んだり、LEDライトの発光が弱まったりします。
- そのときは充電や電池の入れ替えを行ってください。

外部機器へ充電する

■携帯電話・スマートフォン・バッテリー等、それぞれに対応した市販の充電ケーブルをご用意ください。

充電ケーブルのUSB側を本体側面の出力用USBポートに差し込みます。「サイレン/充電動作切替スイッチ」を一番下(CHARGE)までスライドさせます。本体バッテリーから接続機器への充電が行われます。

ご注意

- ・スマートフォンなどの電池が完全になくなる前に充電してください。
- ・充電後の電池は熱くなる場合がありますので、火傷にご注意ください。
- ・充電中の接続機器よりエラーなどが表示された場合は本製品との使用をやめてください。
- ・本製品はUSB充電可能なすべての製品が充電できる事を保証するものではありません。また、OSのバージョンアップにより充電が出来なくなってしまう場合がございます。予めご了承ください。
- ・充電を行う端末のバックアップをした上でご使用ください。本製品を使用してのデータの消失、機器の故障につきましては責任を負いかねます。

ご使用上のご注意

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高い所や、低い所。
 - 直射日光が当たる場所や暖房機器の近く。
 - お風呂場など湿気が多い場所。
 - 窓を閉め切った、炎天下や高温となる車内。
- 本体を分解したり、本体内部に液体や異物を入れないでください。
- 長期間使用せずに保管する場合は乾電池は抜いた状態で保存してください。
- 長期間使用しなかった場合は、使用前に必ず充電してください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジン等は表面をいためますので使わないでください。
- LEDライトを直視したり、スピーカーに耳を直接付けて使用しないでください。

仕様

- 内蔵バッテリー：3.7V/500mAhのリチウム電池
- スピーカー出力：0.25W
- LED寿命：約10000時間
- サイレン音量：96db
- ラジオ受信周波数：AM/520～1600KHz
FM/76～108MHz
- DC入力：5V / DC出力：5V
- 本体サイズ：約210×140×70mm
- 本体重量：約440g（※単3電池使用時を除く）
- 材質：本体 / ABS樹脂
 - ライトレンズ / アクリル樹脂
 - ソーラーパネルカバー / PS樹脂