

# 接続設定 (ペアリング) 方法



接続設定をはじめる前に


- ◆録画機本体とカメラをLANケーブルで繋げる為、カメラを設置箇所に取り付ける前に必ず録画機本体の近くで設定を行ってください。
- ◆カメラのペアリングの順番で録画機のチャンネルの番号が決まります。CH1からペアリングされていきますので順番が気になる方は注意して下さい。

※先にカメラを取り付けた際はカメラを取り外して頂くか、取り付けている箇所から録画機本体までの長さのLANケーブルを別途用意して頂き設定してもらう必要があります。

## ◆接続例

1


- ◆右の接続図のように録画機本体とカメラに電源を入れてもらい、LANケーブルで録画機本体とカメラを接続して下さい。

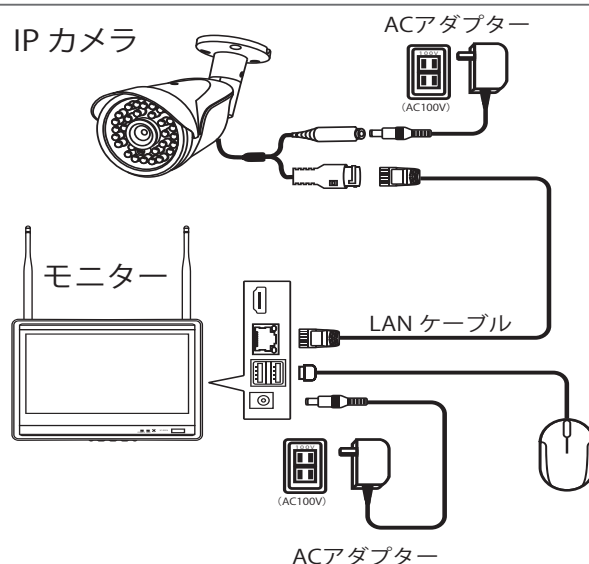

## ◆設定方法

2

- ◆ペアリングの準備が整いましたら録画機本体のメニューを操作します。
- マウスの **右クリック** でメニューが出ますので、メニュー内の【ビデオ管理】を **左クリック** します。

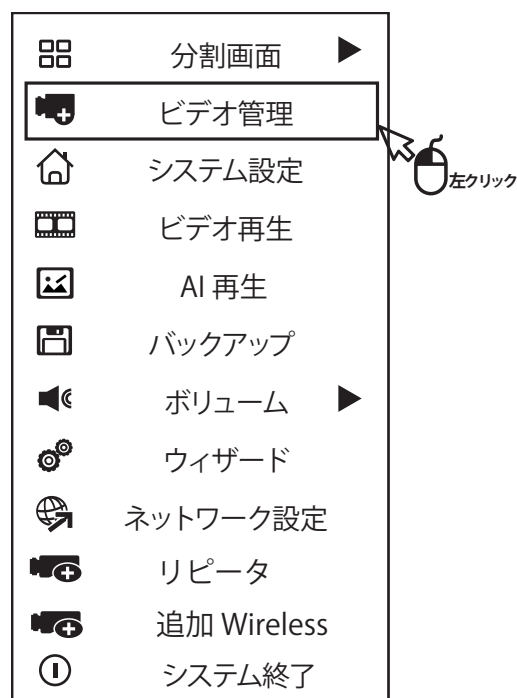


◆右図の【ビデオ管理】の画面が開きます。

【サーチ】を  ※1  
左クリックして下さい。



LANケーブルで繋がっているカメラの  
IPアドレス(192.168...)が上段に表示されます。



IPアドレスが確認できましたら【マッチコード】  
を  ※2  
左クリックして下さい。



◆右図の【追加Wireless】画面が表示されます。  
LANケーブルで繋いでいるカメラの検索を開始  
します。  
しばらくするとIPアドレス(172.20...)が表示され  
ましたらペアリング完了となりますので右下の

【終了】を  左クリックで画面を閉じて下さい。

LANケーブルはこの時に外していただいても  
構いません。

ペアリングするカメラが複数台ある場合は【追加Wireless】  
画面を表示したままカメラ側のLANケーブルを繋ぎ変えていけば  
そのままペアリングしていきます。

【追加Wireless】画面を閉じてもらうと【ビデオ管理】画面へもどりす。

下段にペアリングしたカメラのIPアドレス(172.20...)が表示され、ステータスが「接続完了」  
となり映像が映っているかの確認をして頂いたらペアリングの作業は完了になります。

ビデオ管理

プロトコル デフォルト ▼

ID	デバイス名	IPアドレス	プレビュー	プロトコル
1	IPCAM	192.168.2.197	80	N1

< 1 / 1 >

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス
1			ビデオがありません
2			ビデオがありません
3			ビデオがありません
4			ビデオがありません

[OK] [取り消し]

※1 左クリック

※2 左クリック

追加 Wireless

カメラを検索して追加しています。  
お待ちください...  
チャンネル1が正常に追加されました

チャンネル	IPアドレス	MACアドレス
1	(例)172.20.14.171	(例)9c:13:a9:34:26:e7
2		
3		
4		

終了

※1 左クリック