

MANUAL

Any Cast M4



You Tube で設定手順をご確認いただけます。


You Tube にて設定の手順を動画でご覧いただけます。左の QR コードをスマートフォンで読み取るか、You Tube の検索欄に「[1D8BGCxiZpl](#)」、「[84130](#)」、「[84131](#)」いずれかを入力することでご覧いただけます。

SSID anycastのwi-fi接続名です。 **設定アドレス** anycastの設定に使用します。 **パスワード** wi-fi接続時に入力します。




1 iphoneの接続手順

1. anycast に付属の USB ケーブルを取り付け、1 A 以上の USB 電源に接続します。
2. モニターに表示された SSID (anycast-*****)、パスワード、IP アドレスを確認します。
3. スマートフォンの Wi-Fi 設定を開き、Wi-Fi を有効にして表示された「anycast-*****」にパスワード（初期値は 12345678 です。）を入力して接続します。
4. 接続済み・インターネット無しと表示されていれば接続成功となります。

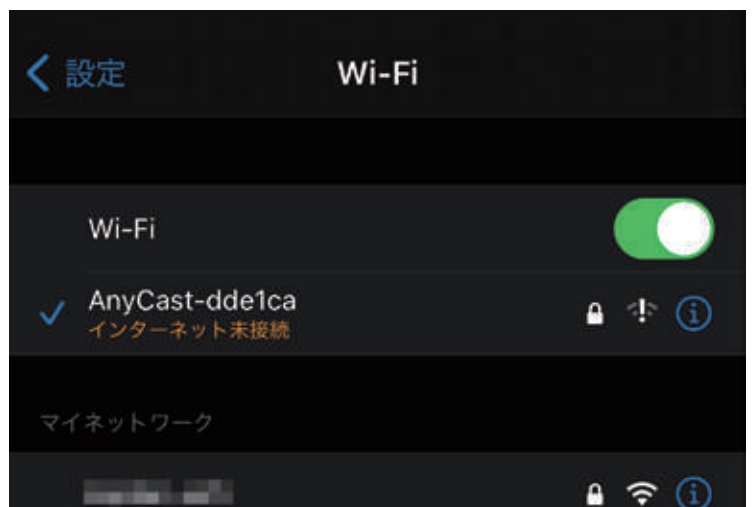

5. iphone のコントロールセンターから画面ミラーリングをタップします。

6. 画面がモニターに表示されます。

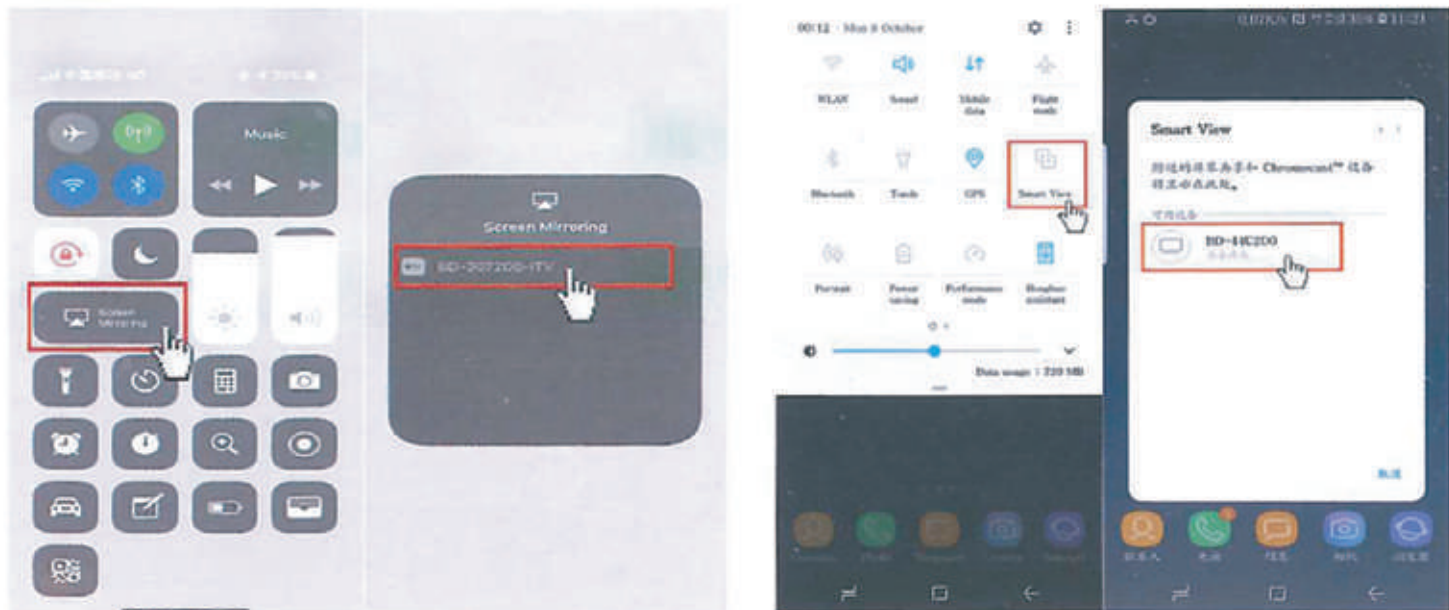

パソコンの接続

Windows

1. 右下の Wi-Fi アイコンから設定を開き、anycast を選択し、パスワードを入力して接続します。
2. スタートメニューから設定（歯車アイコン）を開き、ディスプレイ設定を開きます。
3. 「複数のディスプレイ」から「ワイヤレスディスプレイに接続する」を選択します。
4. anycast を選択します。
5. 画面が表示されます。
6. 終了する場合は「複数のディスプレイ」の「ワイヤレスディスプレイに接続する」の「接続する」から「切断」を選択してください。

MAC

1. 画面左上のリンゴマークから「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」の「Wi-Fi」を選択します。
2. 表示された anycast を選択します。
3. 「システム環境設定」の「ディスプレイ」を開きます。
4. 「内蔵 Retina ディスプレイ」の下部にある「AirPlay ディスプレイ」の一覧から「anycast」を選択します。
5. 画面が表示されます。
6. 終了する場合はメニューバーのディスプレイアイコンから終了を選択してください。