

モトクロス・オフロード車 汎用 シート表皮

ご使用前に必ずお読み下さい

このたびはお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。ご使用・お取付けの際には下記事項をお守り頂けますようお願い致します。



【適合車種】

モトクロス・オフロード用シート汎用品

【寸法】

全長80cm 横幅60cm(最大値)

【カラー】 (全6色設定)

- 赤・黒パンチング
 - 黄・黒パンチング
 - 黒・黒パンチング
 - グレー・黒パンチング
 - 青・黒パンチング
 - 緑・黒パンチング
- 防水シート付属

- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品は汎用品です。幅広い車種へ対応しておりますが必ず事前にご自身の車両シート寸法のご確認をお願いいたします。
- ・シート形状や張替え方法によって一部シワができる場合があります。
- ・組み立てミス等によるパーツ・車両の破損、それに伴う事故につきましては、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ・組み立て及び点検作業は整備資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者または弊社までご相談下さい。
- ・取り付けの際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付け作業を進めて下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告なく変更されます。予めご了承下さい。
- ・本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいようお願い致します。

※作業にはタッカー（シート用ホッチキス）・ドライヤーをご用意下さい。

■取付け手順


- 1) オートバイからシートを外します。シートはタッカー（ホッチキス）で固定されていますので、マイナスドライバーなどを使用して外して下さい。
- 2) 古いシートが外れましたら、シートとシート表皮の間に同梱の防水シートをセットして下さい。
- 3) おおよその位置を決めて張ります。（下図と番号を参照し張り付けて下さい）
 - ①センターを合わせて前面を3~4ヶ所、タッカー止めして下さい。
 - ②サイド（縫い合せ部分）を均等に後方に引っ張って下さい。
(座面センターにチョークでラインを引いておくとわかり易いです)
 - ③前サイド面を均等に引っ張って行き、④サイド面を張っていきます。
 - ⑤後方を巻き止めて下さい。

※注意


張りにくい場合はドライヤーでシートカバーを温めながら張って下さい。
無理に引っ張ると縫い目の糸が切れる場合がありますのでご注意下さい。

- 4) 一通りシートが張れましたら、シワの確認をします。どうしてもシワが取れない部分がありましたら、タッカーを抜いて再度シワを伸ばした上でタッカー止めして下さい。
- 5) 全て張り終わったらシートを裏返して、余分な部分を切り取って下さい。

上面図

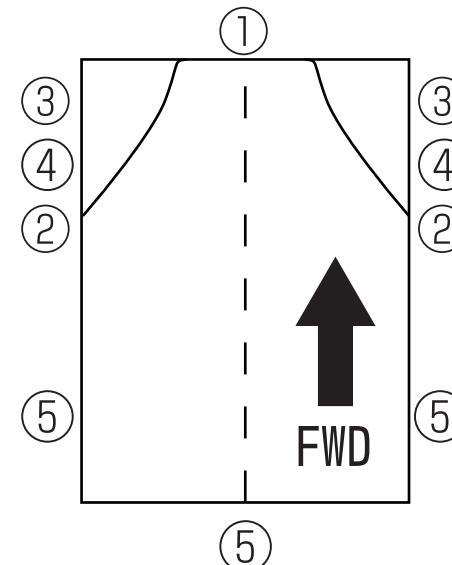

側面図

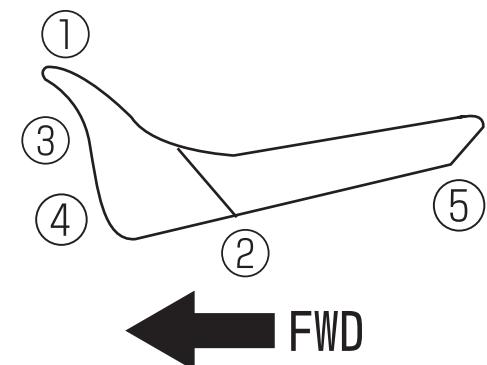

開発・製造元

株式会社アイネット

〒273-0026

千葉県船橋市山野町46

TEL:047-431-0873

ai-NET*

<http://www.ainet-web.com/>