


【取付手順】

- 1 左右の牽引フックを取り外す。
- 2 フレーム側面のナット付の穴、フレーム下面のナット付の穴を流用し 左右ステ-を仮締めする。
- 3 左右ステ-にヒッチメンバ-を仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
 (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。
 (注意) ディーラーオプション等のエアロパーツ装着車は、エアロパーツ取り外し及びカットの加工が必要となります。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	ヒッチメンバ-	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステ-	1	8	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステ-	1	9	M12 スプリングワッシャー	4
4	ヒッチブラケット	1	10	M12 プレ-トワッシャー	4
5	ヒッチボ-ル	1	11	M10 p 1.25 L 35 ボルト	6
6	脱着ピン	1	12	M10 スプリングワッシャー	6
			13	M10 プレ-トワッシャー	6

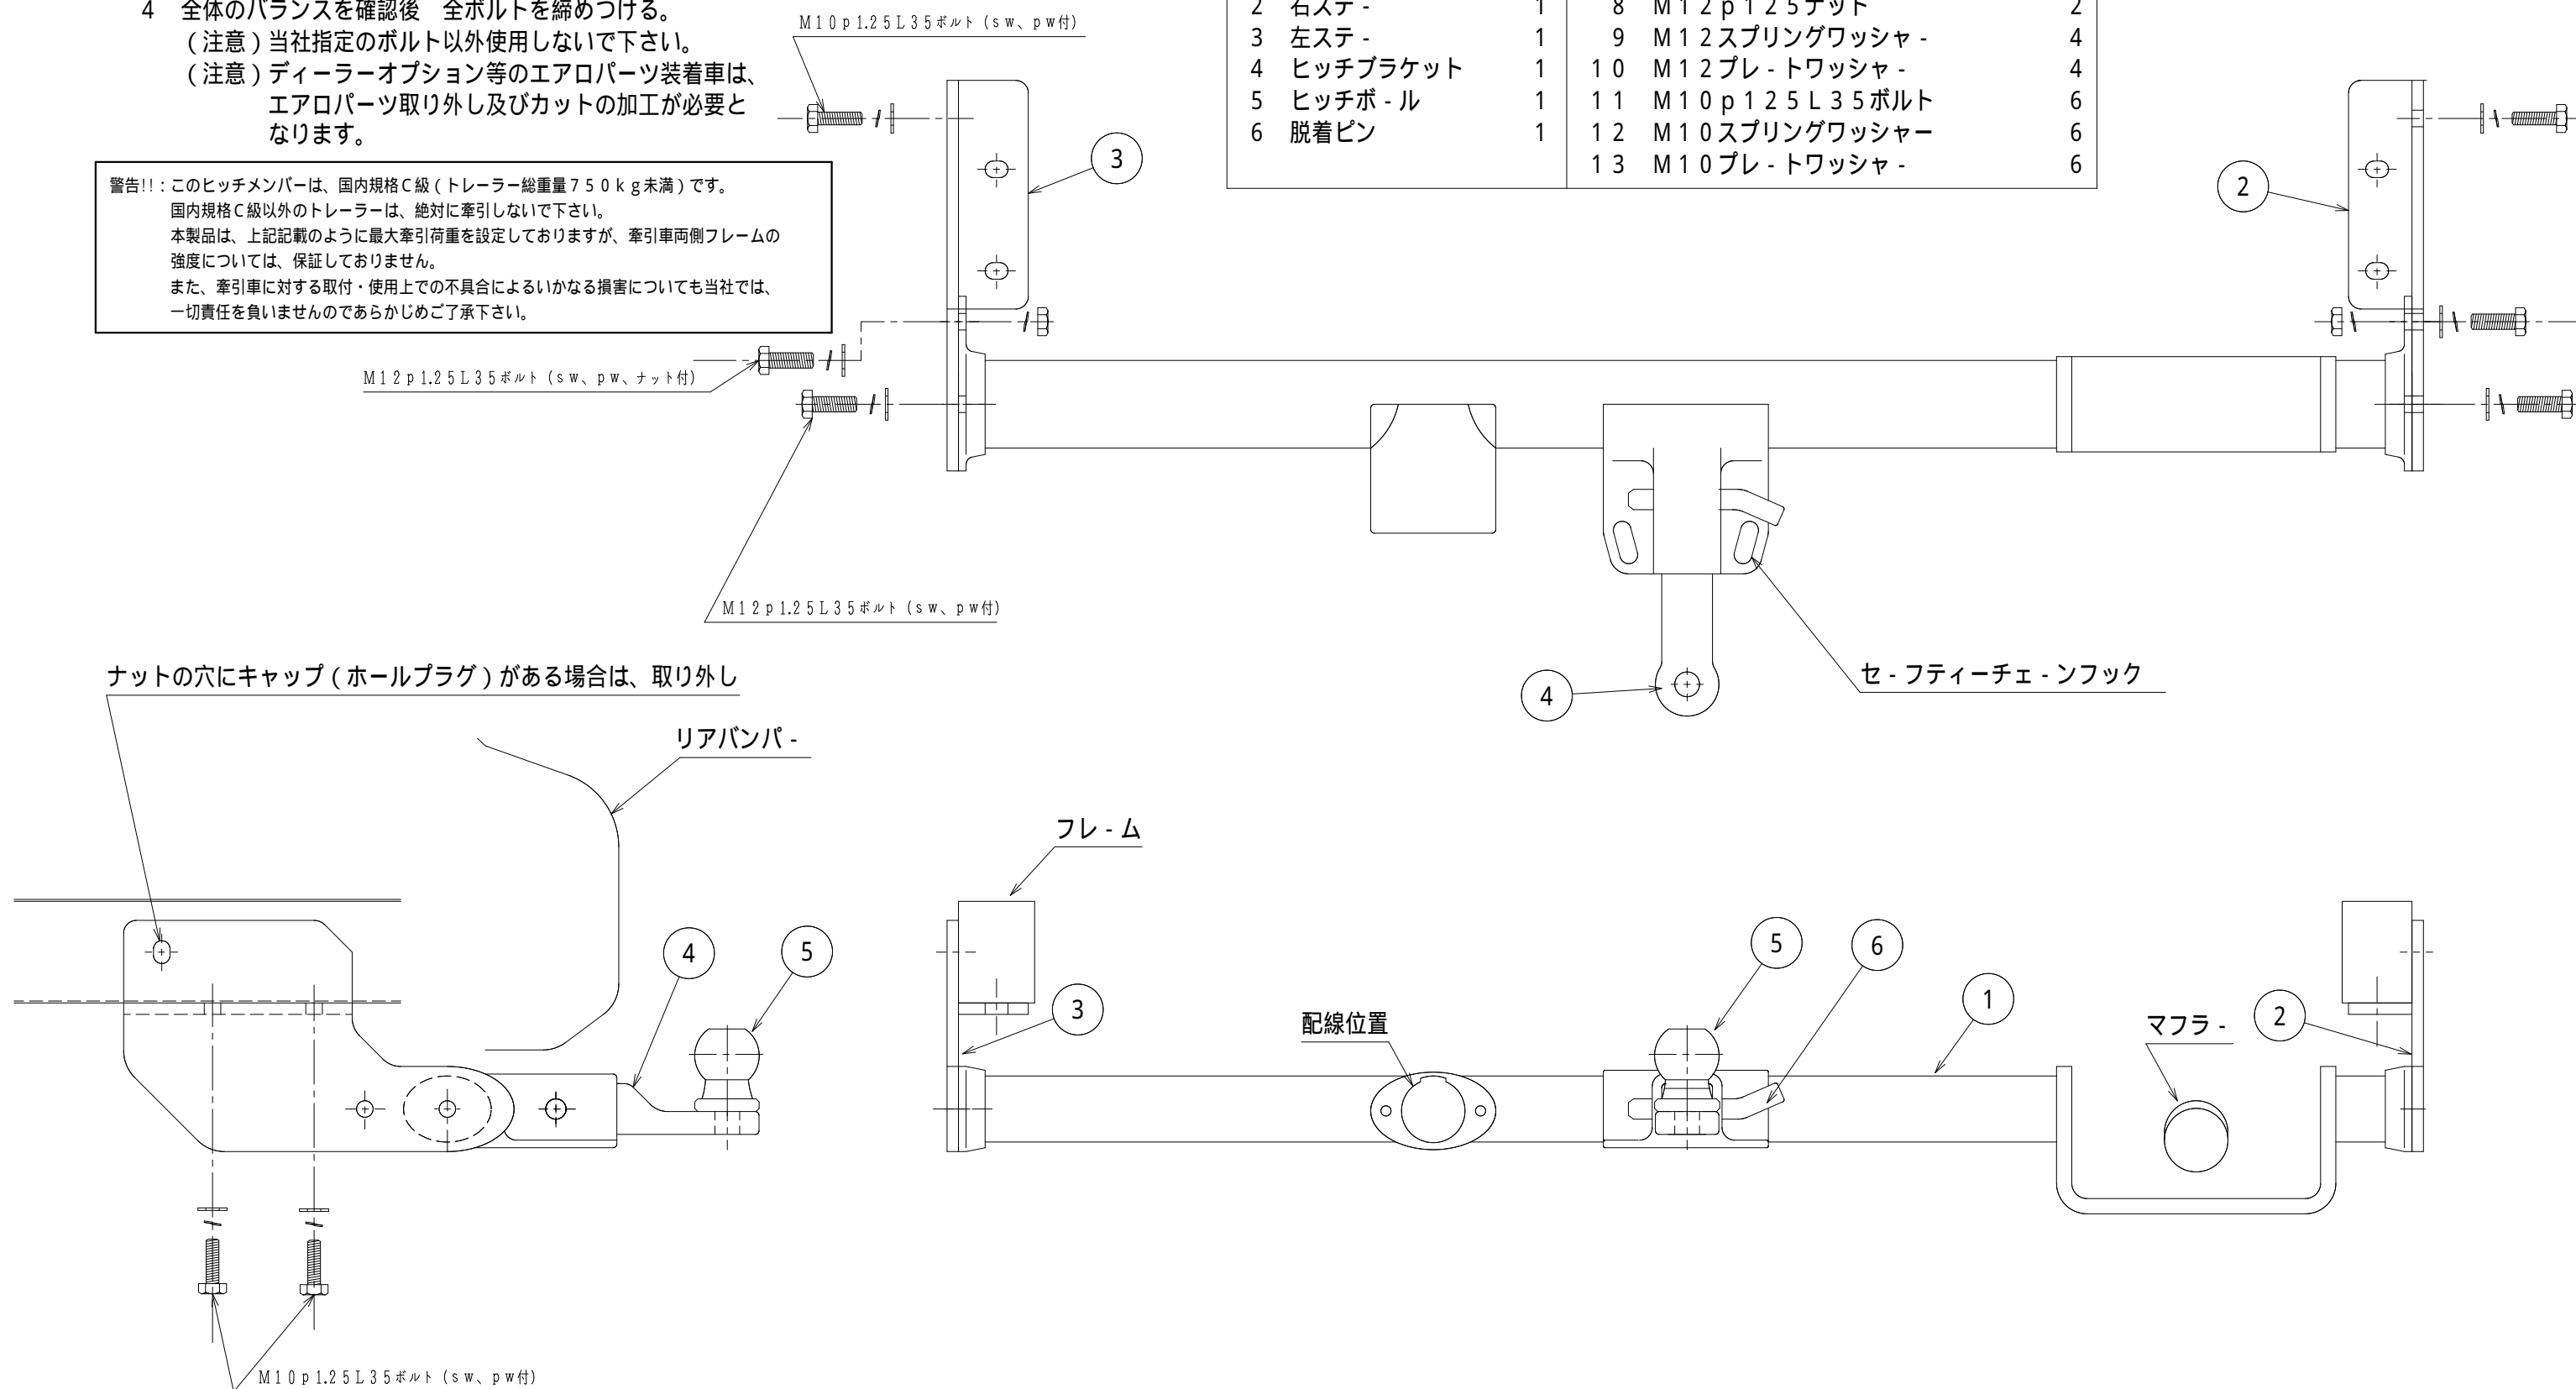

ナットの穴にキャップ（ホールプラグ）がある場合は、取り外し

リアバンパ-

フレーム

配線位置

マフラ-

M10 p 1.25 L 35 ボルト (s w、p w付)