



株式会社プロダックス

適合車種	64V (2005年8月~2015年1月)	17V (2015年~)
	スズキ エブリィ(JOIN)	スズキ エブリィ(JOIN)
	マツダ スクラム(バスター)	マツダ スクラム(バスター)
	日産 NV100クリッパー(GX) (2013年~2015年)	日産 NV100クリッパー(GX)
	三菱 ミニキャブ(ブラポー) (2013年~2015年)	三菱 ミニキャブ(ブラポー)
品名	フロアパネルL(嵩上げフラット仕様)	


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

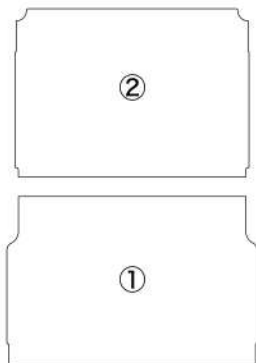

付属品

栈木×3本

木ネジ×10本

取付工具




取付順序




1 2列目シートを格納します。
 この際荷室をフラットな状態に近づけるために、
 ヘッドレストを取り外してください。



2 荷室フロアの凸部に栈木を仮置きします。

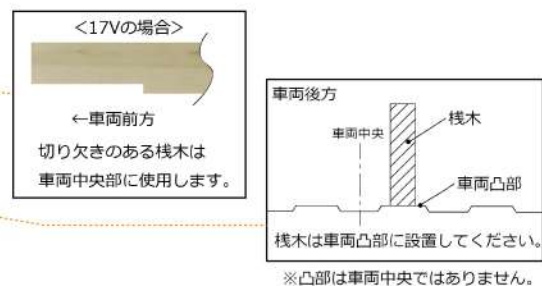


3 栈木の上に①フロアパネルを仮設置します。

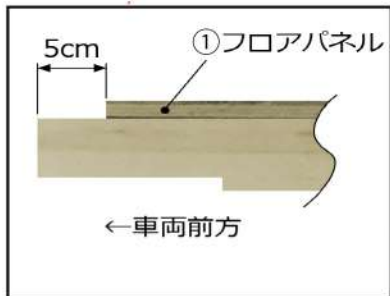

4 手順3で設置したフロアパネル前端部から
 5cm程度出る位置に栈木を調整します。(3本共)




5 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

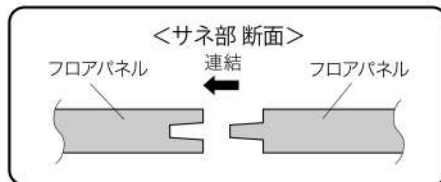

《側面図》

全ての部品を設置すると図の位置関係になります。

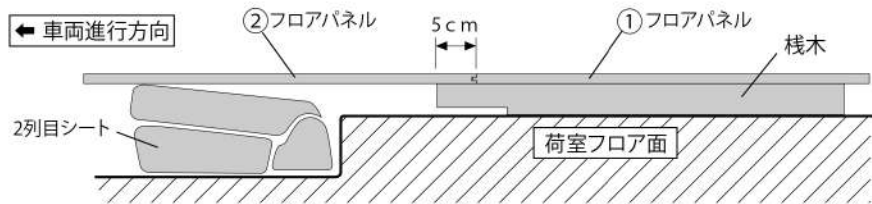

全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張に干渉してはまらないことがあります。

付属の木ネジはフロアパネルと栈木の固定にお使いください。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
 TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889