



株式会社プロダックス

適合車種	NV200バネット
品名	カーゴトレイ


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告

トレイは重量物ですので、取付は必ず2人以上で十分ご注意ください。
ボルトの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。
万が一の落下時において、自己責任のもとご使用をお願いいたします。


製品内容

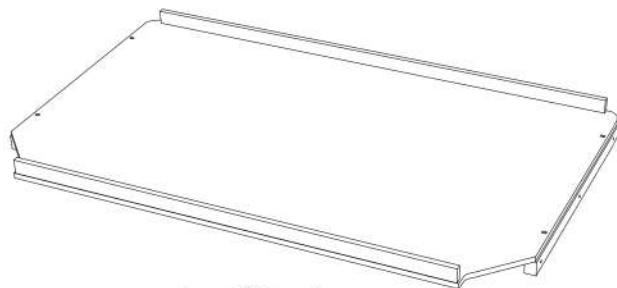

カーゴトレイ

付属品

トレイ受け部品
(運転席側・助手席側)
×各1個



トラス小ネジ
M6L45 ×6本


トラス小ネジ
M6L30 ×4本

ワッシャー×6枚

取付工具




プラスドライバー

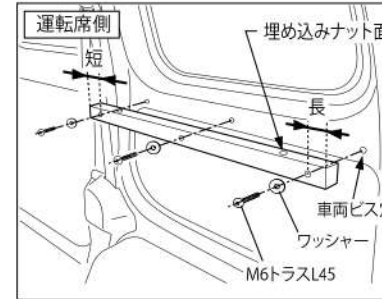

1 運転席側のトレイ受け部品を車両に付属のネジで取り付けます。(トラスネジM6L45)

図を参考に黒色面が室内側に、埋め込みナット面が上向きになるよう取付をしてください。

助手席側も同様に取り付けます。

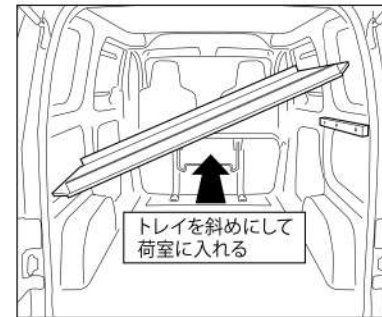

2 トレイ本体を設置します。


表裏は使い勝手に応じてどちらでも取付できます。

お好みの向きで設置をしてください。

トレイの角に切り欠き形状のある向きが車両後方になります。




トレイ本体を持ち上げた状態で、助手席側のトレイ受け部品を取り付ける。

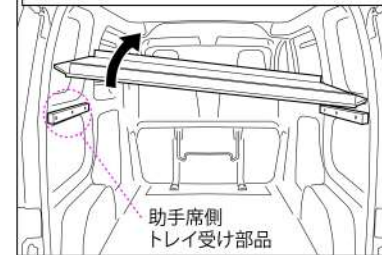

取付の際はトレイを斜めにして車内に入れ、トレイを持ち上げた状態で助手席側のトレイ受け部品を取り付けてください。組付け手順は**1**と同様です。

警告

車両への取付は、必ず2人以上で行ってください。1人がトレイを持ち上げ、一人が助手席トレイ受け部品を取り付けてください。万が一落下すると大変危険です。

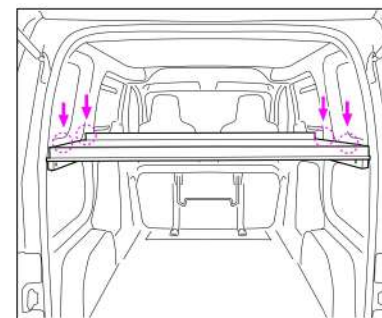

3 トレイ本体をトレイ受け部品の上に寄せ、付属のネジで固定します。(トラス小ネジM6L30)

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889