



株式会社プロダックス

適合車種	200系ハイエースS-GL
品名	フロアパネルL(2列目シート無)

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告


この商品は2列目シートを取り外して使用することを前提としております。このため乗車定員の変更に伴う構造変更が必要になります。構造変更の詳細については最寄りの陸運局までお問い合わせください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

ステップノーマル

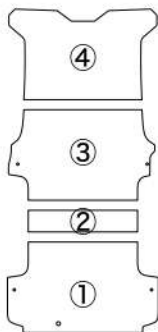

ステップカバー

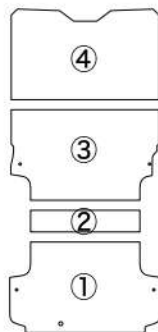

付属品

M8六角ボルト
L70×4本



ワッシャー×4枚



スペーサー(H30)×4個



取付工具



ラチェット



12mmソケット



13mmソケット




14mmソケット

取付順序

1 2列目シートを取り外します。



脚部カバー (1)脚部カバーを開け、シートが固定されているボルトを取り外します。

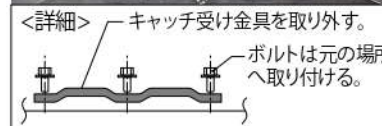

※外したキャッチ受け具は大切に保管してください。


(2)左図のように3カ所のボルトを外し、キャッチ受け具を取り外します。外したボルトは元の位置にまた取り付けてください。

2 フロアに設置されている4箇所のタイダウンフックを取り外します。

※外した車両ボルトはフロアパネル装着には使用しませんので大切に保管してください。



3 手順2で外した箇所へ付属のスペーサー(H30)を入れます。

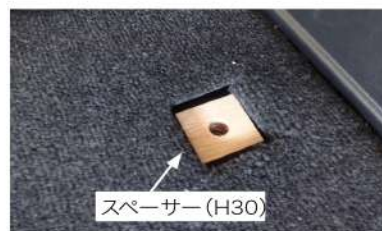


4 ①フロアパネルを設置し、付属のボルト、ワッシャーを手順2で外したタイダウンフックを使用してフロアパネルを仮固定します。この時点ではフロアパネルの位置が微調整できるように完全に固定しないでください。




注意


フロアパネルを固定する穴と、手順3で設置したスペーサー穴と、車体側ナットが一直線上に揃っていることをご確認ください。

揃っていない状態で無理に締めようとするとボルトや車体側ナットを損傷する恐れがありますので、必ず目視にて位置を確認してからボルトを締めてください。

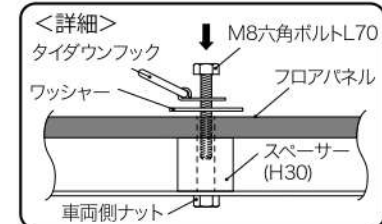


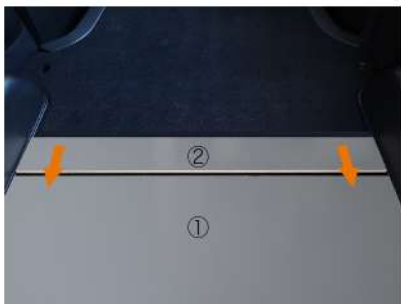

5 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

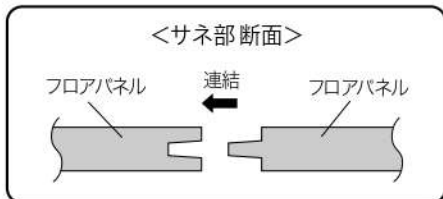

6 ③フロアパネルを設置します。左図のように助手席側からシートベルト部の出っ張りを避けるように仮置きしてください。

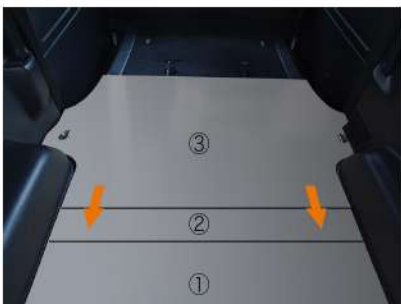

7 ③フロアパネルをサネで連結します。



8 ④フロアパネルをサネで連結します。全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張りに干渉してはまらないことがあります。



9 手順4と同様フロアパネルをボルトで仮固定します。

最後にフロアパネル全体の位置を調整し、仮固定していたボルト4本を本締めして固定します。

注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

スペアタイヤを外す際はフロアパネルを降ろさずにこちらの穴を使用して外す事が可能です。

注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889