



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDX 9人乗り
品名	フロアパネルM

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

ステップカット有り

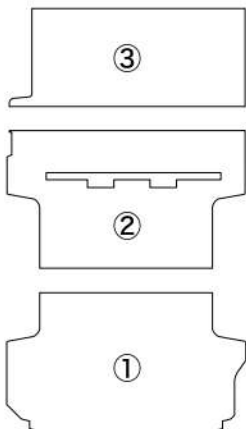

ステップカット無し

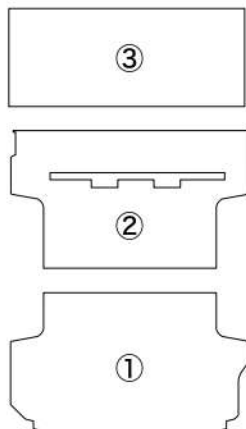

取付工具




取付順序



1 2列目、3列目シートを折りたたみます。




2 ①フロアパネルを設置します。

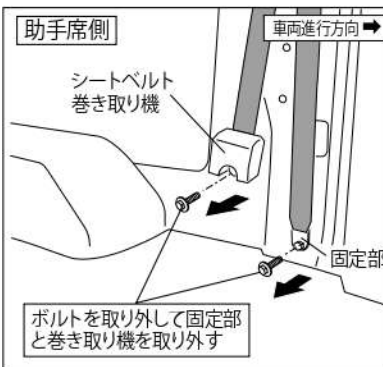


3 助手席側か運転席側どちらか片方のシートベルト固定部と巻き取り機を取り外します。

注意

シートベルト巻き取り機を取り外した後に衝撃を加えると、ロックが掛かりベルト伸縮できなくなる恐れがあります。
 なるべく衝撃を与えないよう丁寧にお取り扱いください。
 万が一ロックが掛かってしまった場合は、車両に取り付け時の角度(前後左右)と同じ傾きでベルトを引っ張り、ロックを解除させてください。

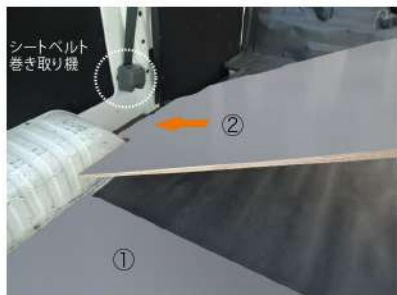

4 ②フロアパネル設置します。
手順**3**で外したシートベルトとは反対側から
パネルを入れます。

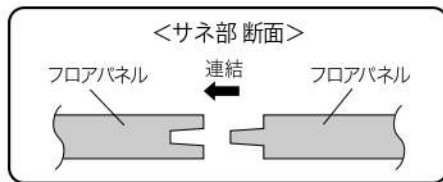

△ 注意

パネルが設置しづらい場合は運転席側、助手席
側両方シートベルト巻き取り機を外してください。



6 ③フロアパネルをサネで連結します。



7 2列目、3列目シートを設置するときは、③フロア
パネルを取り外してからシートを展開させます。

3列目シートのキャッチが②フロアパネルの穴に
はまります。

パネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ
部や内張に干渉してはまらないことがあります。
その場合はフロアパネル全体の位置を調整して
ください。


△ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
がないかご確認ください。



△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
本製品の装着に関しましては自己責任の元作業を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

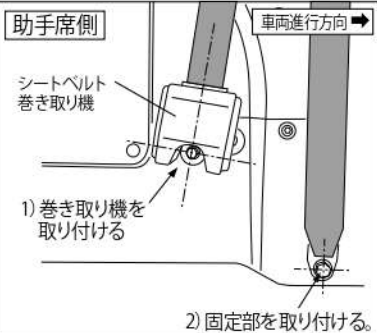

5 手順**3**で外したシートベルトを取り付けます。

- 1) シートベルト巻き取り機のベルトを元の位置に
取り付けます。
この時、側面から見て巻き取り機の角度も垂直
かどうか確認してください。
- 2) 固定部を取り付けます。
- 3) シートベルトが正常に動作するか確認をします。
万が一ロックが掛かってしまった時は、再度シート
ベルト巻き取り機と固定部のネジを緩め、正常に
動作する位置に調整ください。

△ 注意

シートベルトを取り付ける際は、必ず先に巻
き取り機を取り付けてから固定部を取り付け
てください。

シートベルトの動作確認は必ず行ってください。
作業中、万が一ロックが効いて、シートベルトの
伸縮が出来なくなってしまった場合、巻き取り
機とベルトの角度(前後左右)を車両装着時
と同じ位置関係でゆっくりベルトを引き出せば
解除することができます。

《シートベルト巻き取り機側面図》

