



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDX
品名	カーゴキットL

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告

本製品は駐停車時に使用する事を目的とした製品です。
 本製品に人を乗せた状態での走行は大変危険ですので絶対にお止めください。
 走行中に使用した場合の事故や怪我、損傷等に対する責任は負いかねます。
 この商品は乗車定員3名(2列目シート未設定)の車両への取付を前提としております。
 2列目シートを取り外して使用することも可能ですが乗車定員の変更に伴う構造変更が
 必要になります。構造変更の詳細については最寄りの陸運局までお問い合わせください。
 重量がある商品ですので、必ず2名以上で取付を行ってください。

製品内容

カーゴキット1セット
 (厚さ24mm)

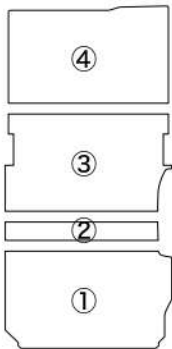


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

付属品			
■メインフレーム 1セット	ナベ小ねじM8 ×4本	袋ナットM8 ×4個	M6六角ボルト L20×6本
	丸ワッシャーM8 ×8枚	キャップ大 ×4個 (2個は予備)	ワッシャー×6枚
フェルト×8枚			スプリングワッシャー ×6個
■延長用フレーム 1セット	ナベ小ねじM8 ×2本	袋ナットM8 ×2個	トラスねじ×8本
	丸ワッシャーM8 ×4枚	キャップ小 ×2個	アングル×2個
フェルト×4枚			


取付工具





取付順序

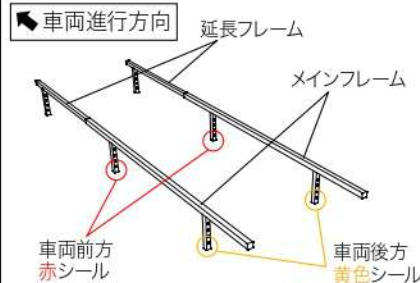

1 メインフレームに延長フレームを差し込みます。
 フレームの方向とシールの色をご確認ください。

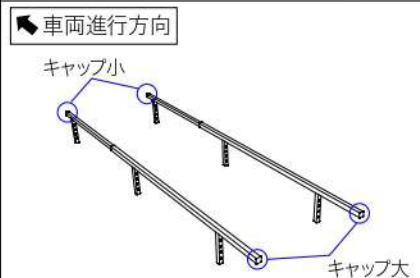

2 フレーム端部にキャップをはめます。
 メインフレーム側にキャップ大を、延長フレーム
 側にキャップ小を手で押し込んでください。
 固い場合はハンマーで軽く叩いてください。

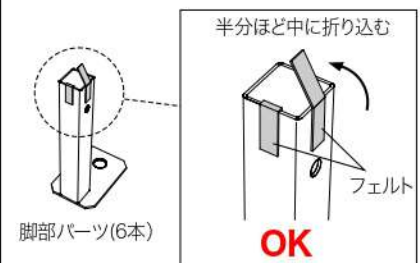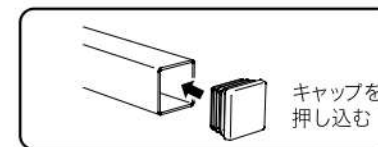


3 6本の脚部パーツにフェルトを貼ります。
 隣接する辺に各2枚貼ってください。

注意




対面する2辺にフェルトを貼る
 と脚部取り付け時にきつくなって
 しまいますので、向きは必ず
 ご確認ください。

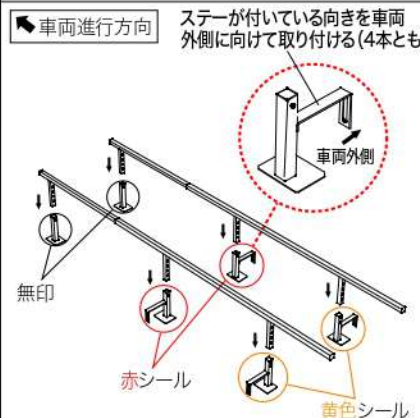

4 脚部パーツを左図のように同じ色のシールがペアに
 なるようにして仮組みします。
 色シールは脚部パーツの側面もしくは裏面にあります。
 脚部パーツはステアが付いている向きを車両外側に
 に向けて取り付けます。


4段階の高さ調整が可能ですので、お好みの高さ
 にネジを差し込んで固定します。

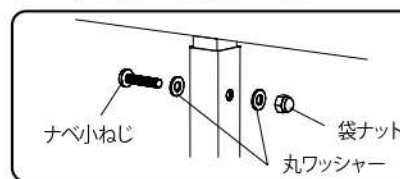

※無印の脚部パーツは左右共通です。
 穴の向きを合わせて取り付けください。

<フロアパネルをご購入されたお客様へ>

フロアパネルを同時購入された場合、ここでフロアパネルの設置を行います。
詳細はフロアパネルの取付説明書を参照ください。
フロアパネル設置後に手順**5**フレーム設置へお進みください。

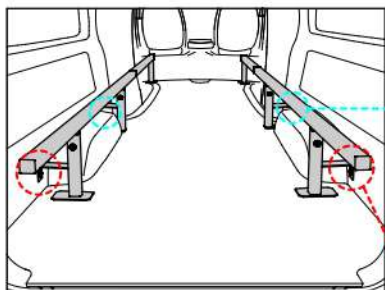


5 2列目シートを取り外し、車両側面のボルト穴にフレームを固定します。

《前側脚部》




《後側脚部》

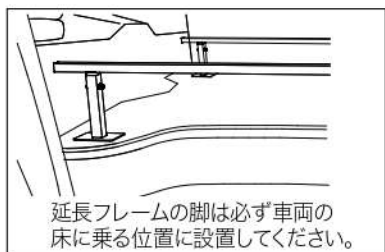


車両後方の取付穴を使用

《ネジ取り付け順》

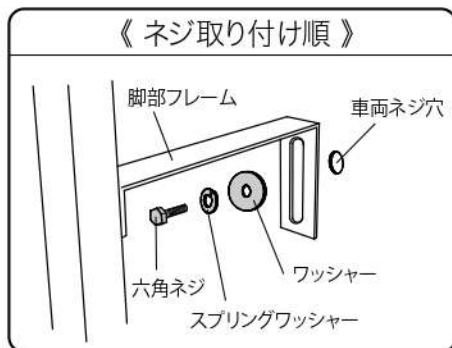


<補強バーをご購入されたお客様へ>


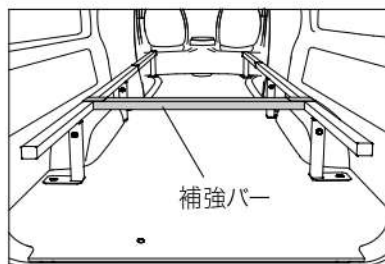


フレーム脚を本締めする前に、補強バーをフレームに引っ掛け、フレームの間隔を調整してから本締めします。

補強バーの位置はご購入本数に応じてお客様の任意でご使用ください。

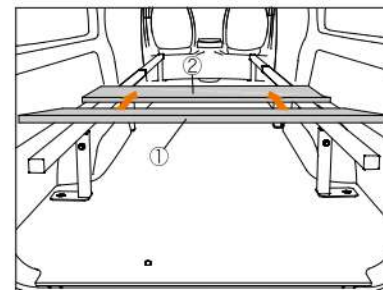

6 ②、①の順でパネルを設置し、サネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

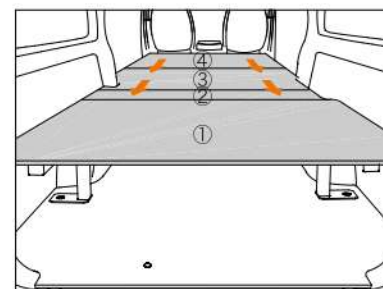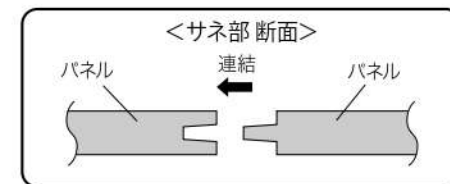


7 ③、④の順でパネルを設置し、サネで連結します。

△ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

フレーム高さは調整できますが、高さによって車体内装との隙間が大きくなる場合がありますのでご了承ください。

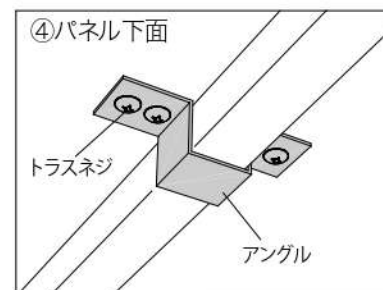

8 ④パネルの下面に付属のアングルをトラスネジで固定してください。(左右2ヶ所)

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 **プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889