



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンP-GX
品名	フロアパネルL

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為に予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告


この商品は2列目シートを取り外して使用することを前提としております。
 このため乗車定員の変更に伴う構造変更が必要になります。
 構造変更の詳細については最寄りの陸運局までお問い合わせください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

ステップノーマル

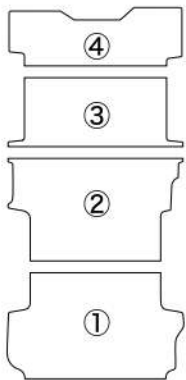

ステップカバー

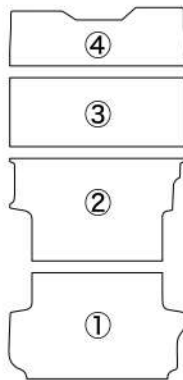

取付工具



取付順序



1 2列目シートを取り外します。




2 ①フロアパネル設置します。



3 ②フロアパネルを設置します。
 助手席側からパネルを入れます。




4 ②フロアパネルをサネで連結します。パネル同士の
 左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

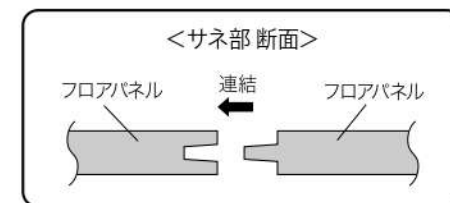




5 ③フロアパネルをサネで連結します。

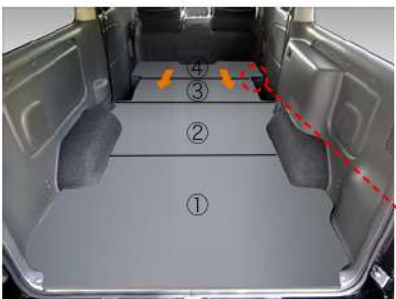

6 ④フロアパネルをサネで連結します。

車両の仕様、及び個体差により車体とフロアパネルの間に隙間が少なく、サネがはまりにくい場合がございます。その際は、下図のようにサネを先に結合させてから床面に設置してください。

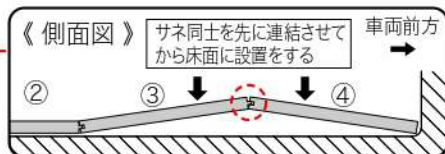

全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジン停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
 TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889