

取付説明書

26-CG65N



株式会社 **プロダックス**

適合車種	キャラバン P-GX
品名	ステップシート

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※お客様が購入された商品により形状が異なります。

← 車両進行方向

1 ~ 3 型ガソリン
 1 ~ 2 型ディーゼル



3 型ディーゼル



付属品

両面テープシート
×3枚



※ワゴンGX用品番をご購入された方はシートは助手席側1枚で両面テープの付属2枚になります。

取付工具



ウエス




クリーナー等



ハサミ


取付順序

図は他の車両を流用していますが、装着方法は同様です。
 車種によってステップシートの枚数、大きさ、形状は異なります。

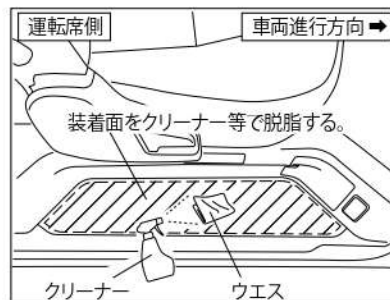

1 ステップシートを仮置きして取付位置をご確認ください。
 ステップシート貼付け部をクリーナー等で脱脂してください。


ステップシートは車種によって付属枚数が異なりますが、他の場所も同様に貼り付けてください。

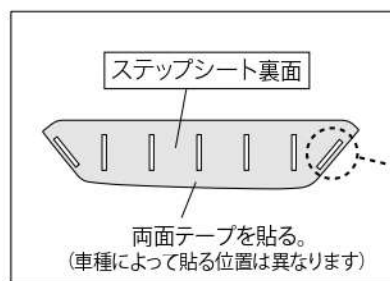

2 ステップシートの裏面に両面テープを貼り、離型紙の上から指で押して圧着させてください。
 両面テープは必要に応じてハサミでカットしてお使いください。



両面テープを指で強く押し、こすりつけるように圧着させる

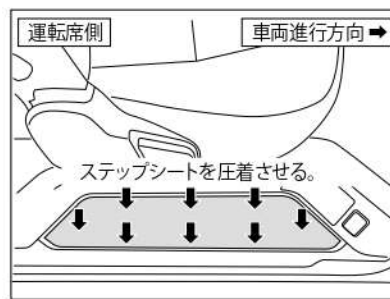

3 両面テープの剥離紙を剥がしステップシートの位置を合わせて圧着させます。
 ステップシート表面から両面テープの位置を押しつけて十分圧着させてください。

注意

貼付け直後は両面テープの接着力が弱く、十分な接着力が発揮するまで24時間程度かかります。
 一度剥がした両面テープは再利用できませんのでご了承ください。

注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジン停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 **プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889