



株式会社プロダックス

適合車種	ライトエース・タウンエース
品名	カーゴシェルフ用カーゴキットM

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

本体



付属品

脚×4個



Φ3.3L25スリムビス×8本



固定ブラケット×2個



Φ4L15皿タッピングネジ×8本




取付工具



プラスドライバー

取付順序

本製品は、弊社製品タウンエース用フロアパネルMまたは、
カーゴシェルフ運転席側、助手席側と同時装着専用の製品です。
あらかじめフロアパネル、カーゴシェルフの取付説明書をご参照の上、
フロアパネルとカーゴシェルフを設置してください。


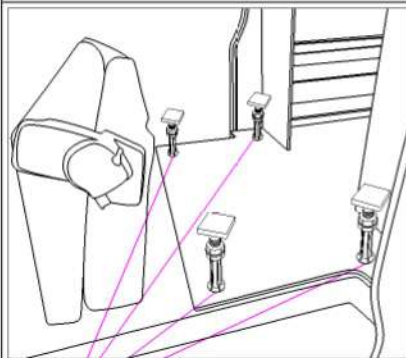


脚を仮置きする

1

2列目シートを跳ね上げます。
付属のカーゴキット脚を荷室の四方に仮置き
します。(4ヶ所)
予め脚はお好みの高さに調整して仮置きして
ください。

(1) 脚のロックを外した状態
で支柱を上下して高さを
調整します。

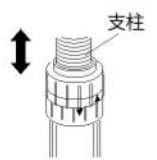



(2) ロックカバーを回転させ
ロックさせます。この状態
で支柱を回転させると
高さの微調整ができます。



(3) ストッパーを回転させて
下げ、最後にドライバー
等で強く締め付けて高さ
を固定します。

※ロックされていない状態では
ストッパーは空回りします。

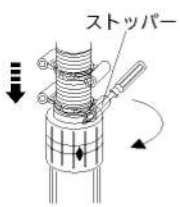

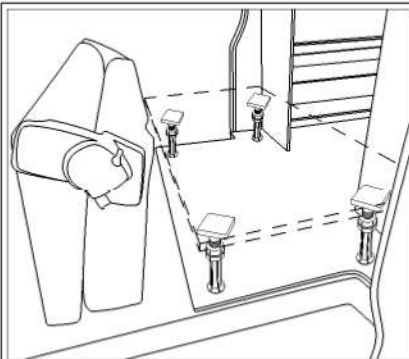


2

カーゴキット天板を仮置きします。


天板を手順1で仮置きした脚の上に乗せ、水平になるよう位置を出します。

天板の位置出し後、スライドドアをゆっくり開閉させ、ドアとの干渉がないか確認してください。

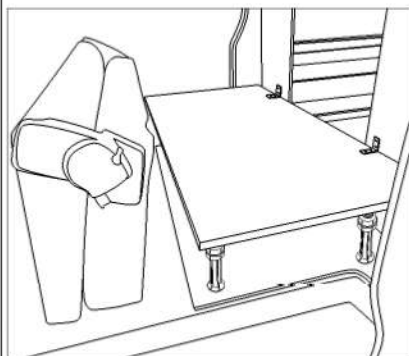


3

カーゴキット天板を付属のブラケットでカーゴシェルフ側板に取り付けます。
(左右2ヶ所)

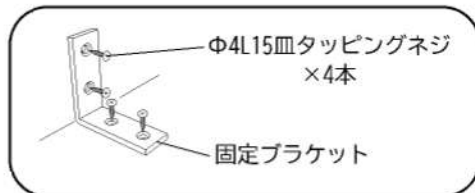

固定ブラケットはカーゴキット天板の表面、裏面どちらに取り付けても構いません。使い勝手に合わせてお好きなほうをお選びください。

《組付け位置 側面図》 → 車両進行方向

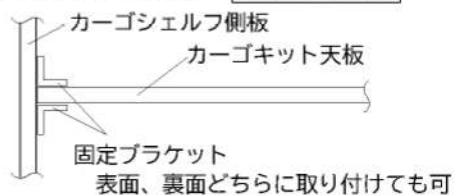

付属のスリムビス (Φ3.3L25) は必要に応じて脚の固定にお使いください。

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、かならず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取り付け作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に効かせてください。

故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。

走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。

商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL:0538-67-8888 FAX:0538-67-8889