



株式会社プロダックス

適合車種	日産AD	(2021年5月～)
品名	カーゴキット	

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。




警告

走行中カーゴキットに人を乗せて走行することは大変危険ですので絶対行わないでください。


製品内容

カーゴキット1セット(厚さ12mm)

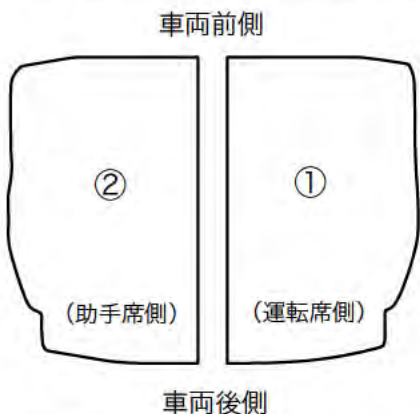

※フロアパネル(12-AD1)と併用する場合は、フロアパネルを先に設置してください。


付属品

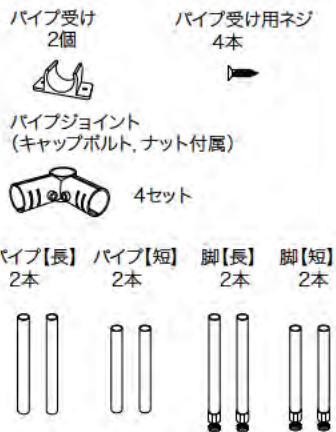


取付工具



1 フレームを組み立てます。各パーツの長さに注意し仮組み立てします。

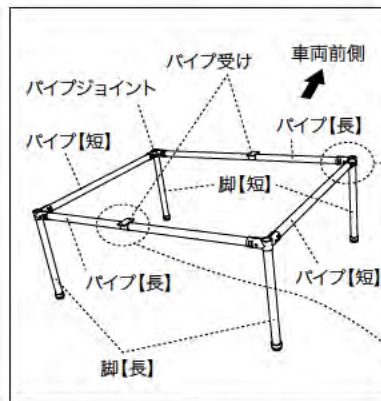

注意

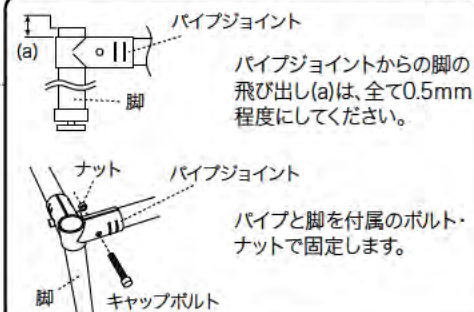


パイプや脚の組付け位置、仮組み立て時のフレームのゆがみ等、問題のないことを確認後、ボルトを増し締めしてください。




パイプ【長】にパイプ受けを取り付けます。(各1個)



2 後部座席の背もたれ部を前方へ倒し、フレームを車内に設置します。「脚【短】」側が車両前側になるように設置してください。


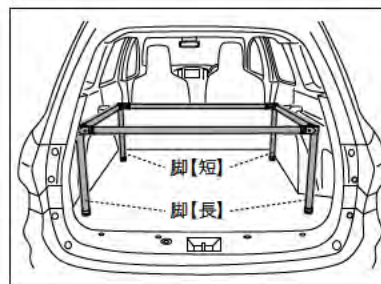


3 カーゴパネル②を荷室トリム部及び、フレーム上に設置します。パネルの向き(表裏、前後)を確認してください。

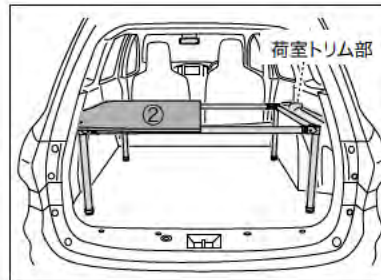





4 カーゴパネル①を荷室トリム部及び、フレーム上に設置します。
サネ部を持ち上げ、下図の様にカーゴパネル①とカーゴパネル②を連結します。

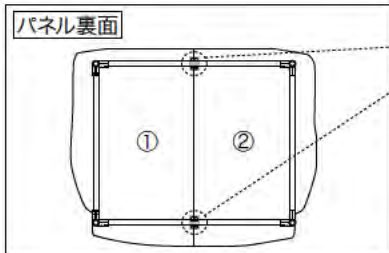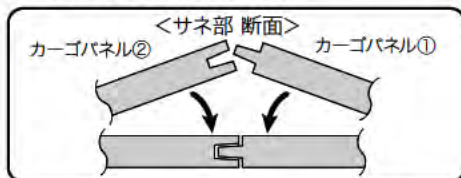

パネル連結部の下にパイプ受けを設置します。

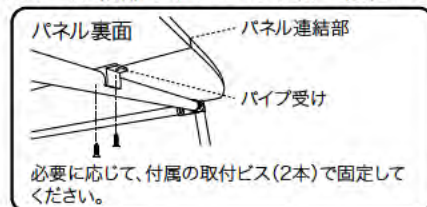

5 後部座席の背もたれ部を元の位置に戻してください。
バックドアを開閉し、ドアとカーゴキットに干渉しない位置に調整ください。

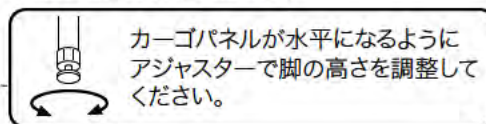

△ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889