

取付説明書

15FG64




株式会社プロダックス

適合車種	いすゞ 15ギガ 20ギガ (純正保冷庫の取り外し必須)
	2015年～
品名	センターコンソール(ロータイプ)

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為に予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

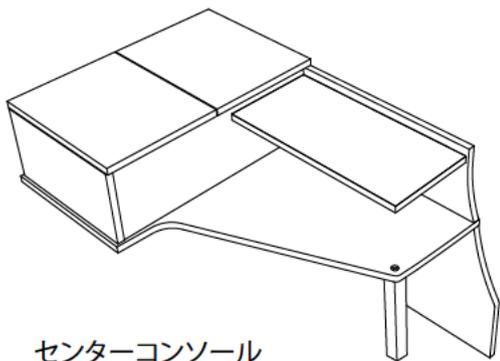

付属品

横板 ×1個

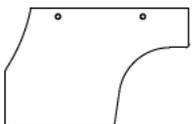

エキセンティージャフト
×2本



支柱 ×1本




トラス小ねじ
M6L35 ×5本



取付工具



取付順序

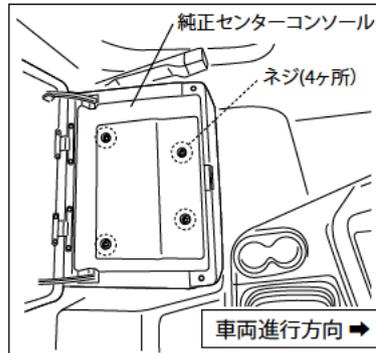

1 純正センターコンソールを取り外します。
 取り外したネジは使用しませんので、純正
 コンソールと一緒に保管してください。

注意


純正コンソールの取り外しにはトルクスレンチ
 が必要になります。製品には付属しておりませ
 んのでお客様で別途ご用意ください。




トルクスレンチ
(T25を使用)

＜純正保冷庫装着車の場合＞


純正保冷庫を取外します。装着されていない車両の場合は手順**3**へお進みください。

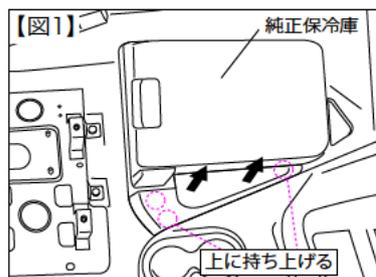


2 純正保冷庫を取り外します。
 純正保冷庫横の三角形の樹脂パーツを外し
 てください。【図1】

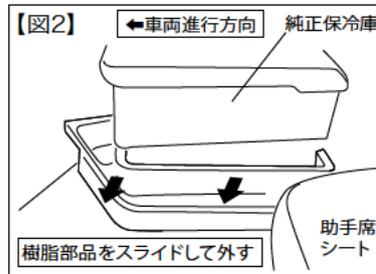


純正保冷庫下側の樹脂パーツを助手席側方
 向にスライドするようにして外してください。【図2】


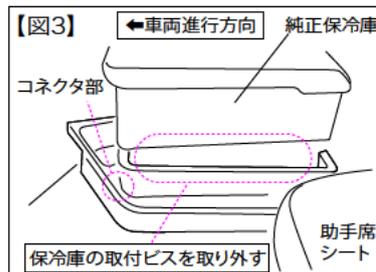


助手席足元にある純正保冷庫のコネクタを取り
 外し、保冷庫の取付ボルトをラチェットで外して
 保冷庫を取り外してください。【図3】

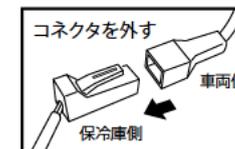

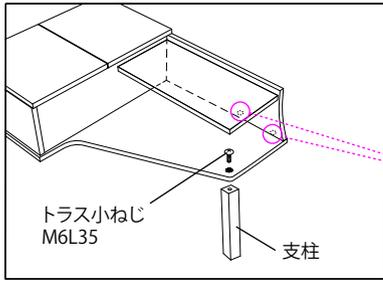

- 3** 付属のボルトでセンターコンソール前方に支柱を取り付けます。
コンソール本体の穴に付属のエキセンティーシャフトをプラスドライバーで取り付けます。(2ヶ所)

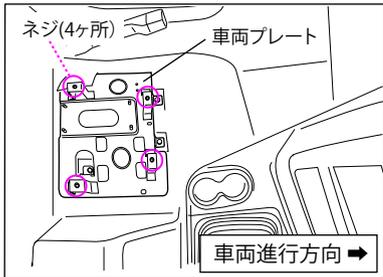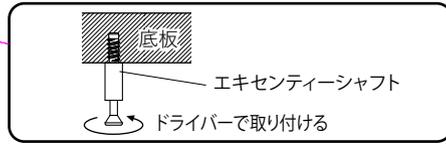

- 4** 車両プレートの上にセンターコンソールを仮置きして下さい。
ネジ位置を目安に取付位置を確認し、この時点ではまだネジで固定は行わないでください。


⚠ 注意

コンソール装着時、傾け方により急にフタが開いてケガまたは破損に繋がる恐れがあります。フタが開かないようテープ等で固定すると安全に取り付けができます。



12Vシガーのついている車は専用コンバーターが干渉してしまいます。
車両プレートとフラットマットの間にワッシャーを数枚かませて、7mm以上かさ上げして設置してください。
(ワッシャーは付属しておりません)


助手席側から見た図

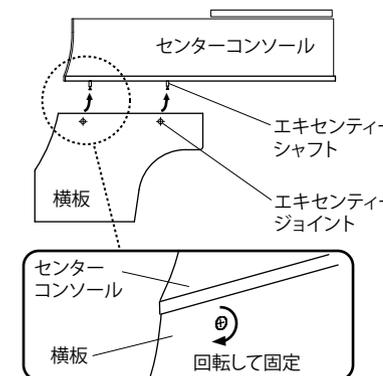

- 5** 横板を手順**3**で取り付けしたエキセンティーシャフトに差し込みます。

横板装着の際はセンターコンソールを軽く持ち上げ、斜めから差し込んでください。

横板に装着済みのエキセンティージョイントをプラスドライバーでロックするまで回転して固定してください。

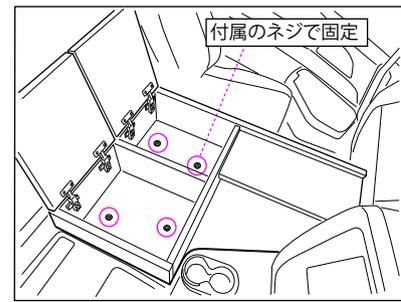

- 6** センターコンソールのフタを開け、付属のねじで固定します。(4ヶ所)

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 **プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889