



株式会社 プロダックス

適合車種	エブリイバンDA17V (ハイルーフ専用)
品名	荷室オーバーヘッドトレイ


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告

本製品の取り付けは必ず2名以上で作業を行ってください。
本製品に収納した荷物が走行中に落下する危険が伴います。
重く硬い荷物の落下は重篤な怪我や事故に繋がる恐れがあります。
本製品に収納する荷物は5kg以下とし、万が一の落下に備えて軽量の荷物(寝具や着替え)の収納場所としてご使用いただき、荷物の固縛と定期的な増し締めを必ず行ってください。
誤った使い方により発生した怪我や事故、車体の破損等の責任は負いかねます。

製品内容

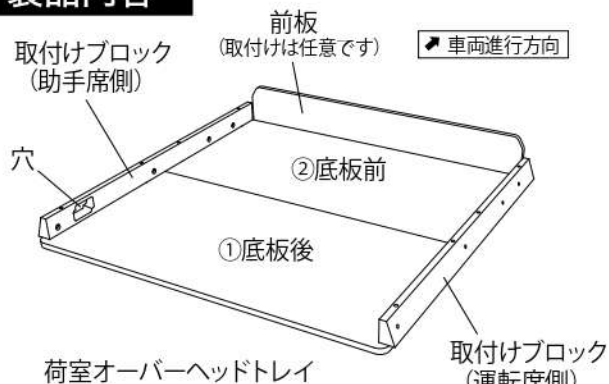


付属品

- M6六角ボルト L100 ×8本
- M6ワッシャー ×24枚
- トラス小ネジ M6L55 ×8本
- M6スプリングワッシャー×8枚
- M6ナット×8個
- Φ3.3スリムビス L35×4本
- Φ3トラス木ネジL15 ×2本

取付工具





取付順序


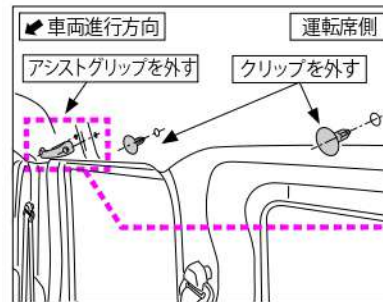


1 運転席側のアシストグリップとクリップ(2ヶ所)を取り外します。



クリップ及び純正ネジとアシストグリップは本製品の取付けには使用しませんので大切に保管してください。

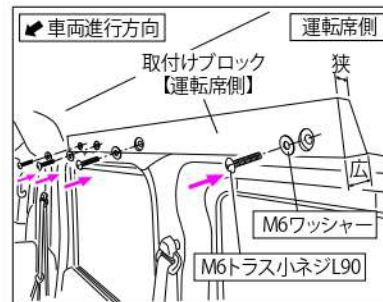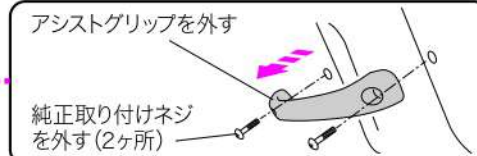

2 M6六角ボルトとM6ワッシャーを取付けブロックに通しておき、手順**1**で外したアシストグリップとクリップのネジ穴に取付けブロック(助手席側)をM6トラス小ネジで取り付けます。(4ヶ所)

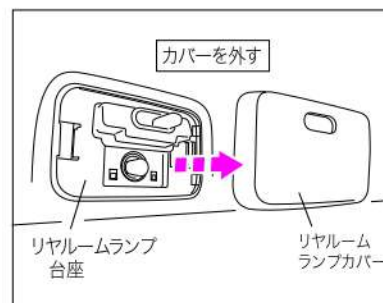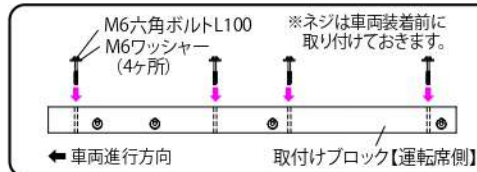


3 助手席側上部のリヤルームランプのカバーを取り外します。カバー側面を押しながら手前に引っ張るようにしてカバーを外します。

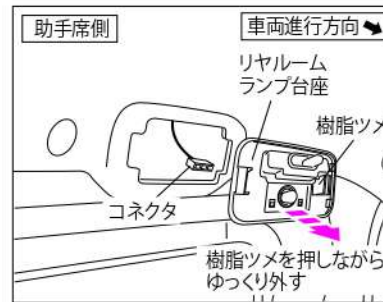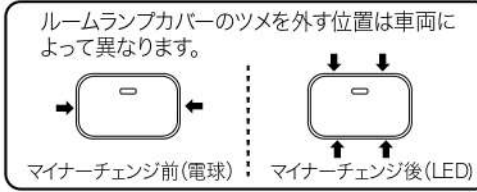

4 リヤルームランプ台座を取り外します。
1) リヤルームランプ台座に樹脂ツメがありますので、ツメを押しながら手前にゆっくり取り外してください。
2) 背面に配線コネクタがありますので、コネクタを取り外してください。



注意

リヤルームランプを勢よく取り外すと、コネクタの線が断線する恐れがありますので十分ご注意ください。


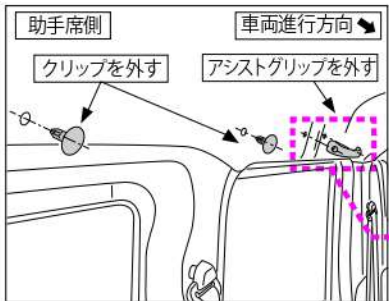


5 助手席側のアシストグリップとクリップ(2ヶ所)を取り外します。

クリップ及び純正ネジとアシストグリップは本製品の取付けには使用しませんので大切に保管してください。

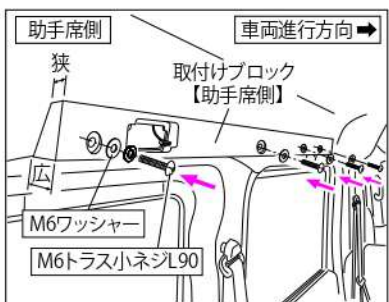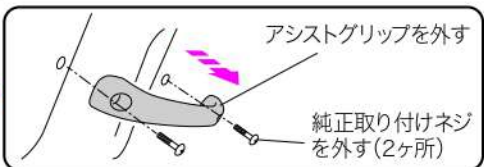

6 M6六角ボルトとM6ワッシャーを取付けブロックに通しておき、手順**5**で外したアシストグリップとクリップのネジ穴を取付けブロック(助手席側)をM6トラス小ネジで取り付けます。(4ヶ所)

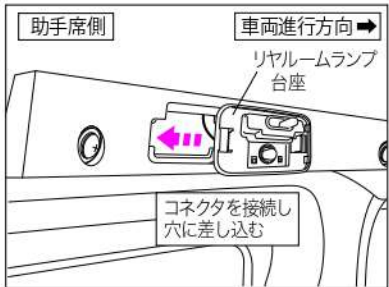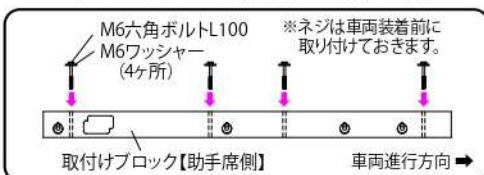


7 リヤルームランプ台座を取付ブロック(助手席側)に取り付けます。


- 1) リヤルームランプ台座とコネクタを接続し、取付けブロック(助手席側)の穴へ差し込みます。
- 2) リヤルームランプ台座の左図の位置に、付属の木ネジ(Φ3トラスL15)を対角線上に取り付けてルームランプ台座を取り付けます。【図1】

△注意



マイナーチェンジ前の車両はリヤルームランプ台座にネジ穴が開いていませんので、直径3mmのドリルで台座に穴を開けて取り付けてください。穴あけの際は事前に仮合わせて取り付け位置をご確認ください。

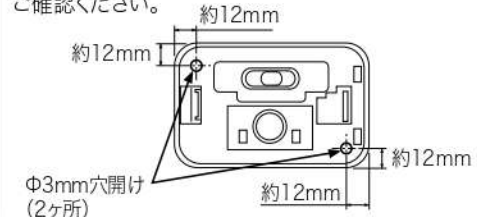

- 3) 手順**3**で取り外したルームランプカバーを取り付けます。

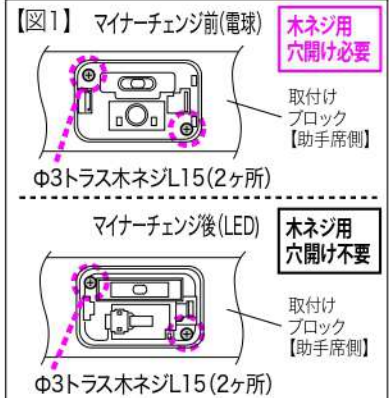


※ここからの作業は安全に取り付けるため、2名以上の取付けを推奨します。

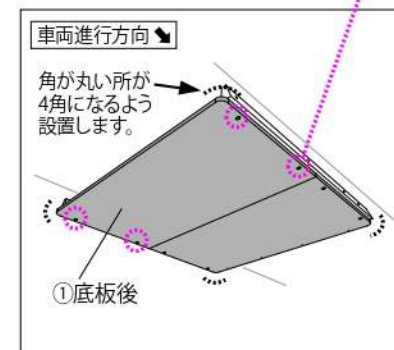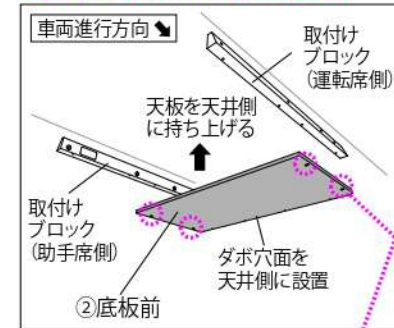

8 底板を取付けブロック下面に取り付けます。ダボ穴(Φ8)が開いている板が②底板前です。


- 1) ②底板前を取付けブロック下面の位置まで持ち上げ、穴位置を合わせます。
- 2) 手順**2**で通しておいたボルトに付属のナットを締め付けて固定します。(4ヶ所)

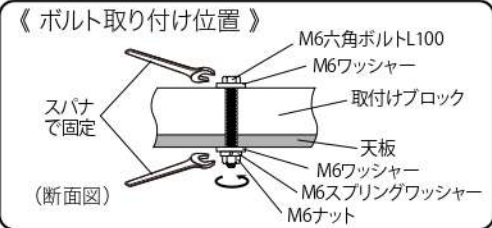

- 3) 同様に①底板後も取り付けます。

△警告

本製品に収納した荷物が走行中に落下する危険が伴います。重く硬い荷物の落下は重篤な怪我や事故に繋がる恐れがあります。本製品に収納する荷物は5kg以下とし、万が一の落下に備えて軽量の荷物(寝具や着替え)の収納場所としてご使用いただき、荷物の固縛と定期的な増し締めを必ず行ってください。誤った使い方により発生した怪我や事故、車体の破損等の責任は負いかねます。

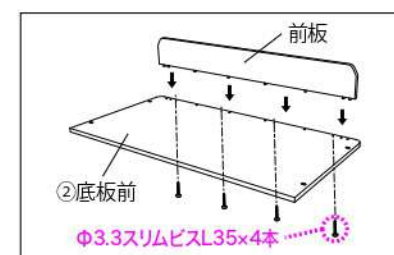

9 荷物が運転席側に落ちないように、必要に応じて前板を取り付けることができます。

- ②底板前のダボ穴の位置に前板を取り付け、裏面から付属のビス(Φ3.3スリムビスL35)で固定してください。

△注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889