



株式会社プロダックス


| | |
|------|--|
| 適合車種 | 17V(2015年～) |
| | スズキ エブリィPC,PA,GA,PAリミテッド マツダ スクラム PA,PC 日産 NV100クリッパーDX 三菱 ミニキャブM,G |
| 品名 | カーゴキット |

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為に予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

カーゴキット1セット(厚さ24mm)

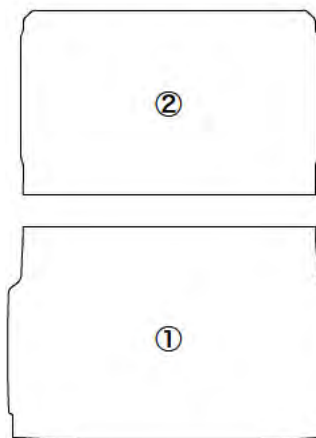

付属品

脚×8個



木ネジ×16本



取付工具



プラスドライバー

もしくは




電動ドライバー

取付順序



1 2列目シートを折りたたみ、運転席、助手席を一番前までスライドさせてください。

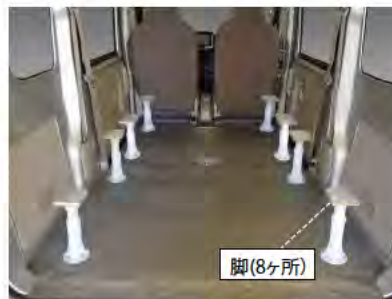

2 脚を仮置きしてください。(8ヶ所)



3 ①カーゴパネルを脚(後側4本)の上に仮置きしてください。

注意

トリムに傷がつく恐れがありますので、必要に応じて干渉する箇所をクッション材などで保護してください。




4 ②カーゴパネルを脚(前側4本)の上に仮置きし、カーゴパネルが水平になるように脚の高さを調節してください。





※後部座席を使用する場合は②パネルを取り外してご使用ください。

- 4** カーゴパネルを設置し、サネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

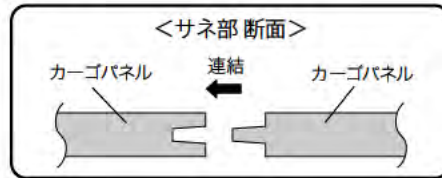

全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

△ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

付属の木ネジは必要に応じて脚の固定にお使いください。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889