



株式会社プロダックス

適合車種	64V (2005年8月～2015年1月)	17V (2015年～)
	スズキ エブリイPA,PC,GA マツダ スクラムPA,PC,PO,GA 日産 NV100クリッパーDX (2013年～2015年) 三菱 ミニキャブM,G (2013年～2015年)	スズキ エブリイPC,PA,GA, PAリミテッド マツダ スクラムPA,PC 日産 NV100クリッパーDX 三菱 ミニキャブM,G
品名	フロアパネルL	


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

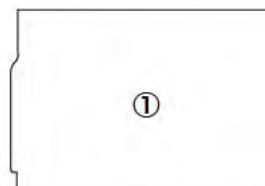


※DA17型(2015年2月～2017年5月)、DA64型(～2015年2月)をお選びいただいた
お客様は②フロアパネルに一部穴が開いています。

取付順序

- 1 2列目シートを折りたたみ荷室をフラットにし、
キャッチを倒してください。




- 2 ①フロアパネルを設置します。
シートベルトのプラスチックカバー部の下側を
スライドするように入れます。

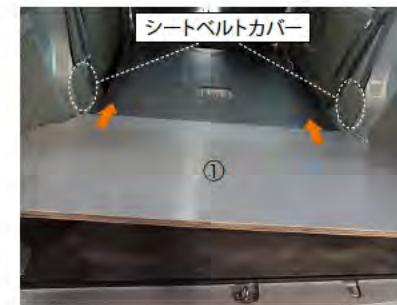

- 3 ①フロアパネルを設置します。
2列目シート使用時はこの状態でお使いください。



- 4 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。
パネル同士は左右均等振り分けの位置でサネに
差し込んでください。

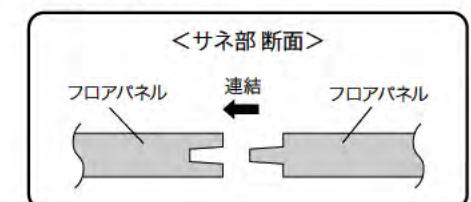

5 全てのパネルを設置し終わったらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキヤッチ部や内張に干渉してはならないことがあります。

△ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスマッisionがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889



株式会社プロダックス

適合車種	64V (2005年8月~2015年1月)	17V (2015年~)
	スズキ エブリイ(JOIN) マツダ スクラム(バスター) 日産 NV100クリッパー(GX) (2013年~2015年) 三菱 ミニキャブ(プラボーラー) (2013年~2015年)	スズキ エブリイ(JOIN) マツダ スクラム(バスター) 日産 NV100クリッパー(GX) 三菱 ミニキャブ(プラボーラー)
品名	フロアパネルL(嵩上げフラット仕様)	



この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

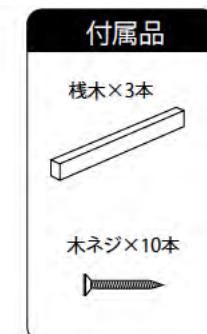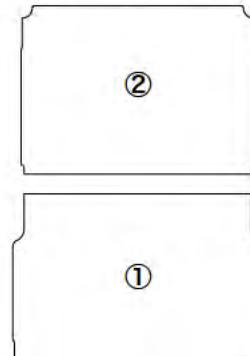

取付工具



プラスドライバー

取付順序

1 2列目シートを格納します。
この際荷室をフラットな状態に近づけるために、ヘッドレストを取り外すかヘッドレストがカバーと干渉しない位置まで引き抜いてください。




2 荷室フロアの凸部に桿木を仮置きします。



<17Vの場合>


←車両前方
切り欠きのある桿木は
車両中央部に使用します。

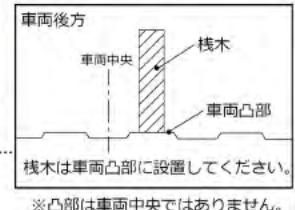

3 桿木の上に①フロアパネルを仮設置します。




4 手順3で設置したフロアパネル前端部から5cm程度出る位置に桿木を調整します。

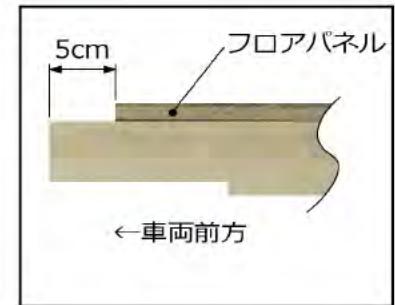



- 5 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。
パネル同士の左右位置を合わせてからサネに
差し込んでください。

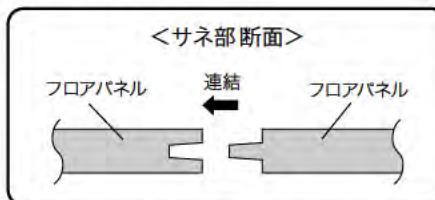

全てのパネルを設置し終わったらパネル
全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれで
シートキャッチ部や内張に干渉してはまら
ないことがあります。

付属の木ネジはフロアパネルと桟木の固定に
お使いください。

△ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
がないかご確認ください。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889