



株式会社プロダックス

適合車種	エブリィワゴンDA17W (2015年2月~)
品名	フロアパネルL (嵩上げタイプ)

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

付属品

栈木A×2本




切り欠きあり

栈木B×1本



パイプ脚×2本




パイプ受け×2個




パイプ受け用ビス
×6本




フロアパネル (厚さ12mm)

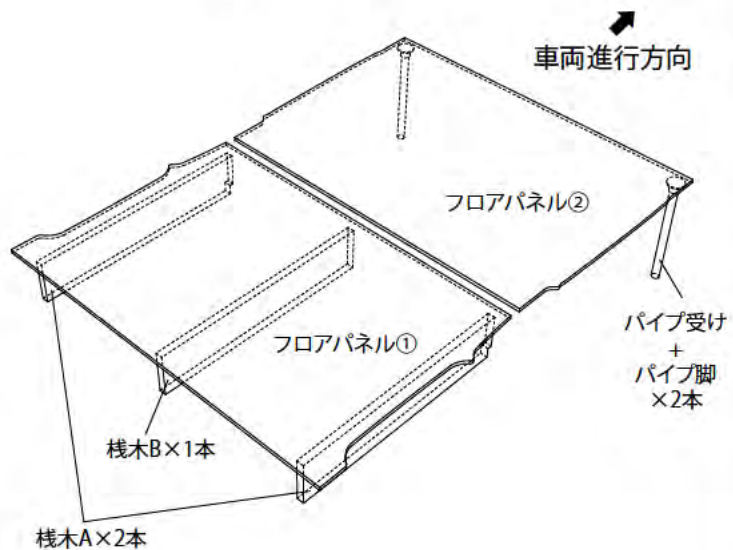

取付順序


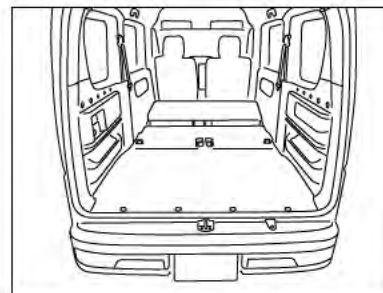


1 2列目シートを格納します。

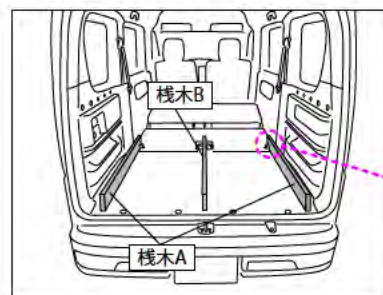


2 荷室フロアに栈木を仮置きします。


左右の2本は栈木A (切り欠きあり)
中央の1本は栈木B (切り欠きなし)

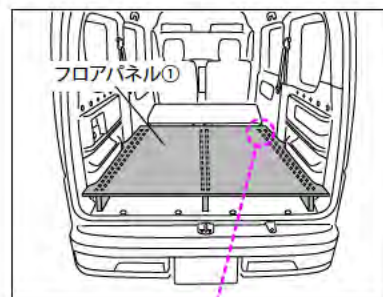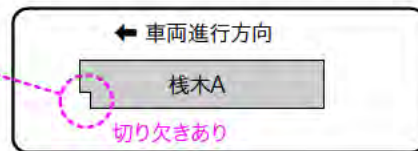


3 1)手順2で仮置きした栈木の上に①フロアパネルを乗せ、裏面の溝に栈木をはめてください。

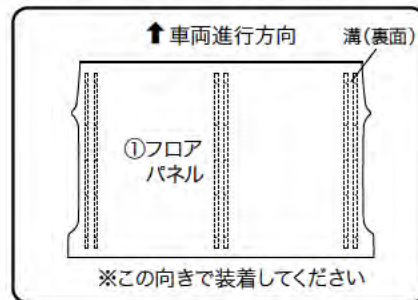



- 2) 栈木を車両後方から押し、リヤシート固定フックまで前方に押し出してください。(栈木A2本とも)
- 3) 中央の栈木Bも栈木Aと一直線になる位置まで押し出してください。

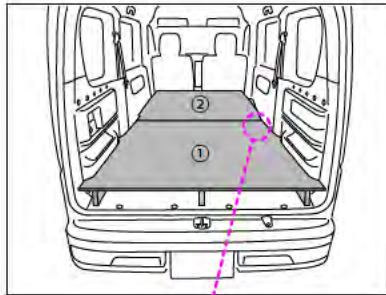

- 4** フロアパネル②をスライドドア側から室内に入れ、
 栈木と2列目シートの上に仮置きします。

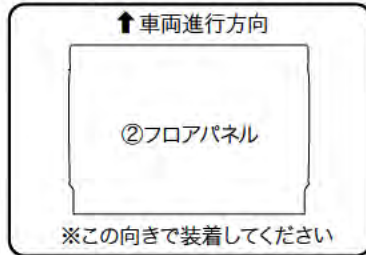




- 2列目シートを使用する際は、②フロアパネルを
 取り外し、栈木を①フロアパネルの下に収納して
 から2列目シートを起してください。

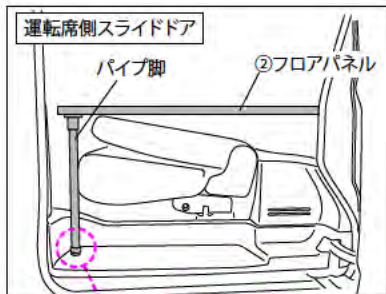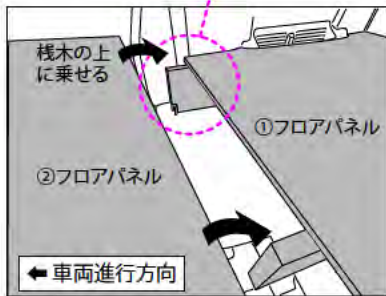


- 5** 1)パイプ受けと脚を仮設置し取り付け位置を
 確認してください。設置場所は前方2ヶ所
 になります。

- 2)パイプ受けを付属のビスで②フロアパネル
 裏面に付けてください。(2ヶ所)

- 3)パイプ脚をパイプ受けに差し込んでください。
 高さは脚のアジャスターで調整してください。

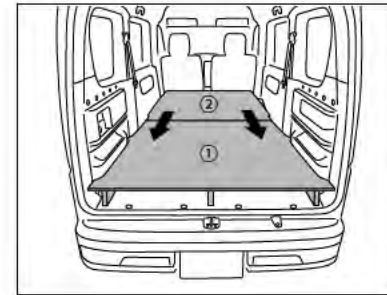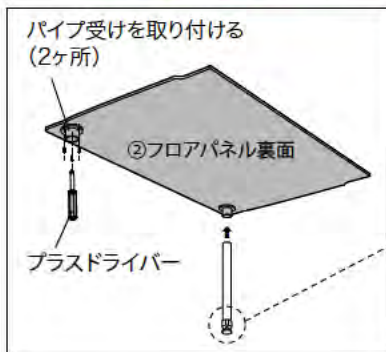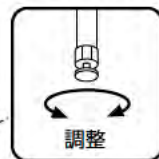

- 6** フロアパネル①、②をサネで連結します。
 パネル同士の左右位置を合わせてからサネに
 差し込んでください。

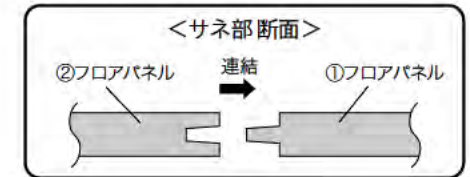

- 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル
 全体の位置を調整してください。

△注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
 弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
 必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
 がないかご確認ください。

△注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジン停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
 TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889