



株式会社プロダックス

適合車種	NV200 バネット
品名	カーゴシェルフ用カーゴキットM

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。  
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので  
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。  
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。




警告

本製品は弊社カーゴシェルフ用のオプション品です。  
 カーゴシェルフ未装着車には取付けができません。

製品内容

カーゴキット  
 (厚さ15mm)

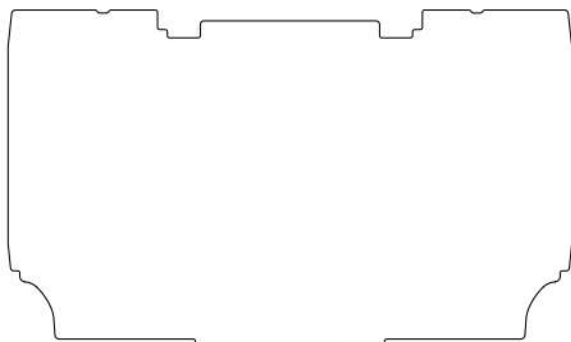

付属品

脚 x4個



φ3.3L25 スリムビス x8本



固定ブラケット  
 x2個



φ4L15 皿タッピングネジ  
 x8本



取付工具



プラスドライバー


取付順序

■取付けの前に

本製品の取り付けには別売りカーゴシェルフ(運転席側、助手席側 各1台)が必要  
 になります。先にカーゴシェルフを装着してからカーゴキットを取り付けてください。




1 2列目シートを折りたたみます。

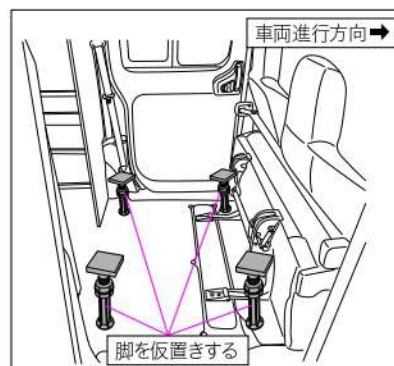


2 脚を荷室の四角に仮置きします。(4ヶ所)  
 あらかじめ脚はお好みの高さに調整して仮置き  
 してください。


(1) 脚のロックを外した状態  
 で支柱を上下して高さを  
 調整します。




(2) ロックカバーを回転させ  
 ロックさせます。この状態  
 で支柱を回転させると  
 高さの微調整ができます。

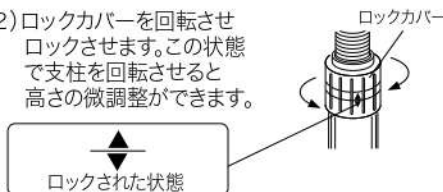

(3) ストッパーを回転させて  
 下げ、最後にドライバー  
 等で強く締め付けて高さ  
 を固定します。

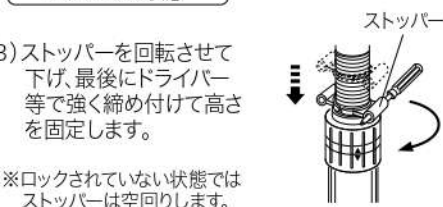


※ロックされていない状態では  
 ストッパーは空回りします。

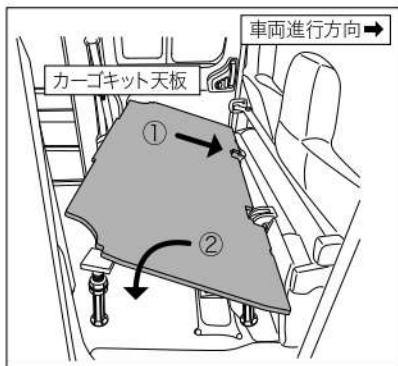


- ①セカンドシートに押し当てる。
- ②脚の上に乗せる。


- 3** カーゴキット天板を仮置きします。
- 1) 天板を①→②の順に、手順**2**で仮置きした脚の上に乗せ、水平になるよう位置を出します。

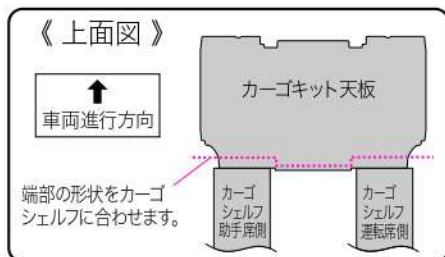


- 2) 天板の位置出し後、スライドドアをゆっくり開閉させ、ドアとの干渉がないか確認してください。

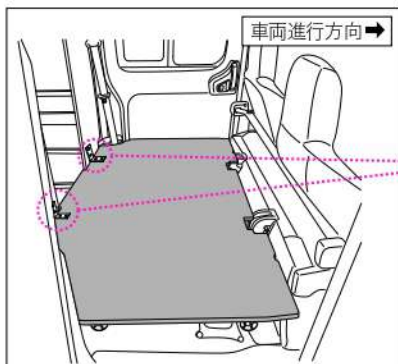

- 4** カーゴキット天板を付属のブラケットでカーゴシェルフ側板に取り付けます。(左右2ヶ所)

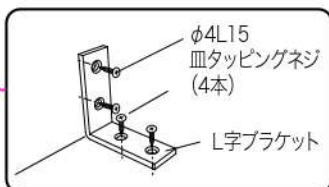

L字ブラケットはカーゴキット天板の表面、裏面どちらに取り付けても構いません。使い勝手に合わせお好きなほうをお選びください。

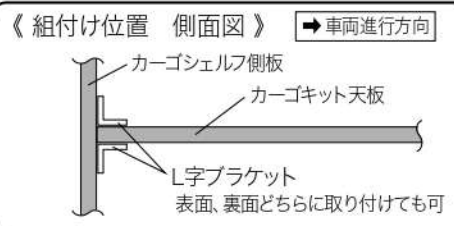

**付属のスリムビス(φ3.3L25)は必要に応じて脚の固定にお使いください。**

**△ 注意**

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

**△ 注意**

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
 エンジン停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。  
 ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。  
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外への取り付けは行わないでください。  
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。  
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1  
 TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889