



株式会社プロダックス

適合車種	NV200バネット(バン、EV仕様)
品名	フロアパネルM

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

2列目シート形状 Aタイプ

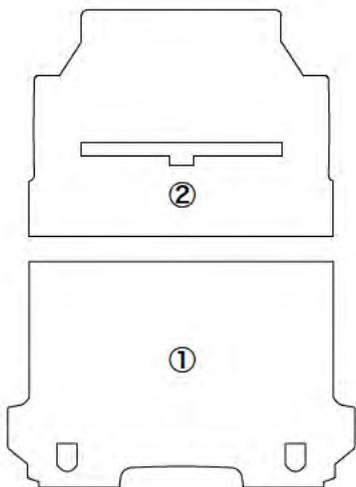

2列目シート形状 Bタイプ

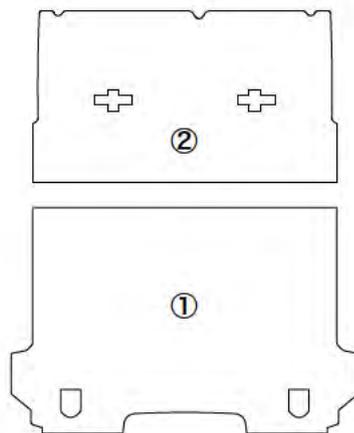

取付順序




1 2列目シートを起こします。



2 ①フロアパネルを設置します。



3 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。
 パネル同士の左右位置を合わせてからサネに
 差し込んでください。

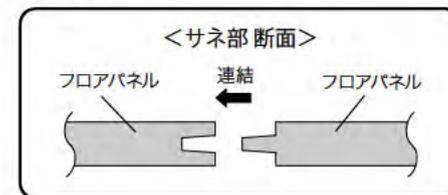

4 全てのパネルを設置し終わりましたら2列目シート
 を座着状態にして干渉のない位置に調整ください。
 全てのパネルを連結すると少しのずれで
 シートキャッチ部や内張に干渉してはまら
 ないことがあります。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
 弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
 必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
 がないかご確認ください。



株式会社プロダックス

適合車種	NV200バネット
品名	フロアパネルL

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


警告

この商品は2列目シートを取り外して使用することを前提としております。
このため、乗車定員の変更に伴う構造変更が必要になります。
構造変更の詳細については最寄りの陸運局までお問い合わせください。

製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

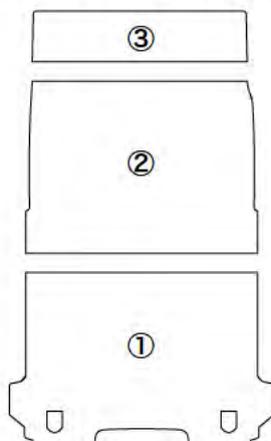


取付工具



トルクスレンチT50、T55


取付順序

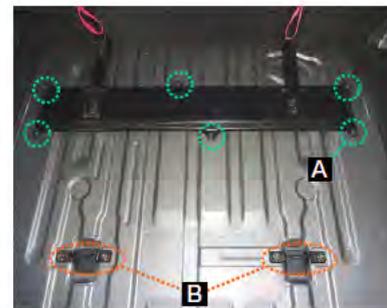

1 2列目シート、及びキャッチを取り外します。
取り外したキャッチは使用しませんので、シート
と一緒に大切に保管してください。



トルクスレンチT50を使用

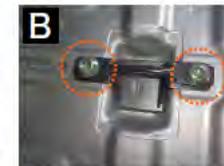


トルクスレンチT55を使用



2 ①フロアパネルを設置します。



3 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。
パネル同士の左右位置を合わせてからサネに
差し込んでください。

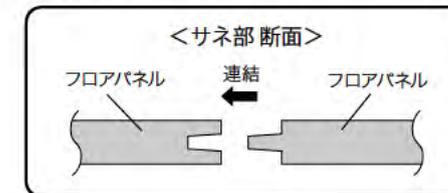

4 ③フロアパネルをサネで連結します。

5 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張に干渉してはまらないことがあります。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889



株式会社プロダックス

適合車種	NV200パネットワゴン
品名	フロアパネルL


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

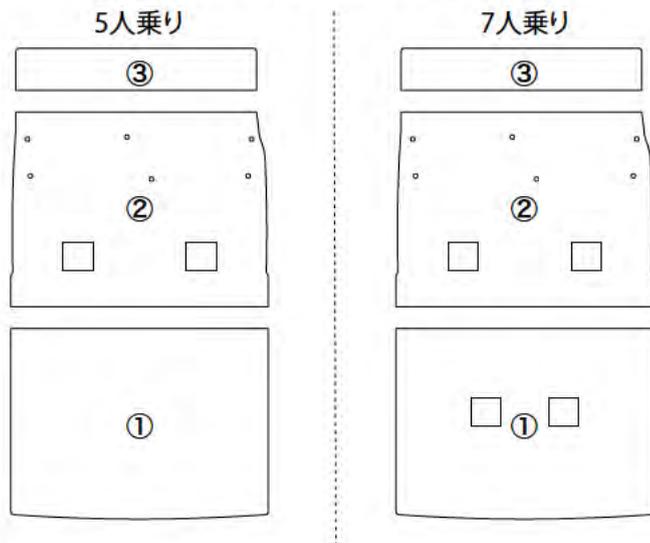


付属品

M10六角ボルト(黒)
L40×6本


ワッシャー(黒)×6枚

取付工具




トルクスレンチT50

取付順序

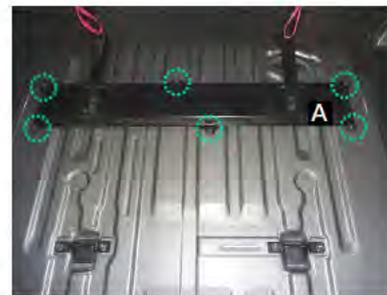


1 2列目シートと台座プレートを取り外します。
 (7人乗りは3列目シートも外してください。)

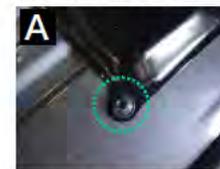

トルクスレンチT50を使用



2 ①、②、③フロアパネルを設置し、サネ連結します。
 パネル同士の左右位置を合わせてからサネに
 差し込んでください。

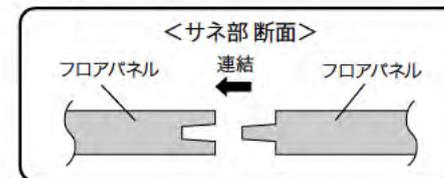

3 手順1で外した2列目シートの台座プレートを
 付属のボルトとワッシャーで仮止めしてください。

4 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル
 全体の位置を調整し、台座プレートを本締め
 してください。
 全てのパネルを連結すると少しのずれで
 シートキャッチ部や内張りに干渉してはまら
 ないことがあります。

注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
 弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
 必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
 がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889