



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDXワイドスーパーロング
品名	フロアパネルS

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット (厚さ12mm)

ステップノーマル

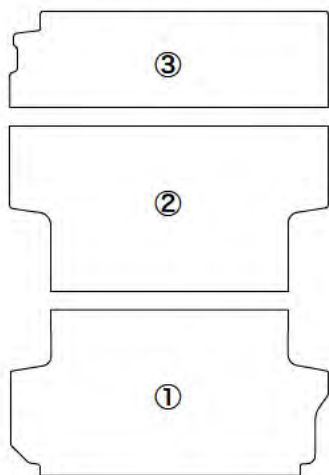

ステップカバー

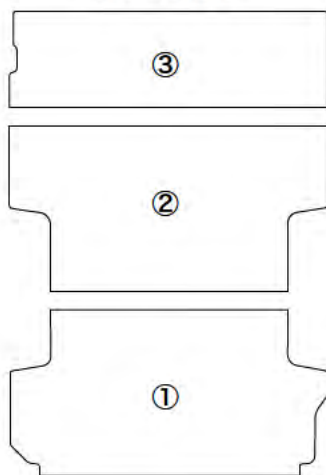

取付工具



ラチェット



14mmソケット


取付順序



1 2列目シートを折りたたみます。



2 ①フロアパネルを設置し、②フロアパネルとサネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

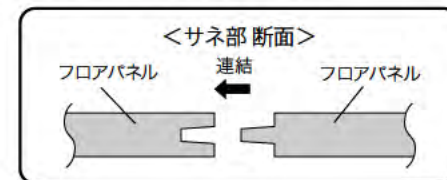

3 左右どちらかのシートベルト部のボルトを2箇所を取り外します。(左図は助手席側)



ラチェット14mmを使用

ボルトを取り外す



4 ③フロアパネルをサネで連結します。手順3で外したシートベルトとは反対側からパネルを入れます。

5 手順3で外したシートベルトを取り付けます。

6 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張に干渉してはまらないことがあります。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDXワイドスーパーロング
品名	フロアパネルM

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様ご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット (厚さ12mm)

ステップノーマル

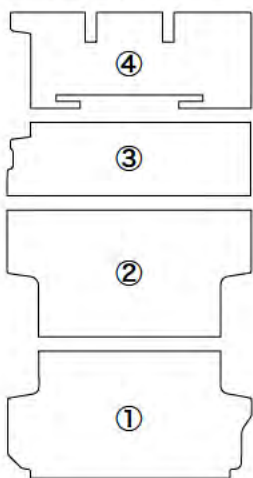

ステップカバー

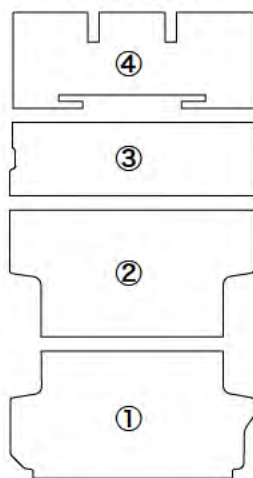

取付工具



ラチェット



14mmソケット


取付順序



1 2列目シートを折りたたみます。



2 ①フロアパネルを設置し、②フロアパネルとサネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

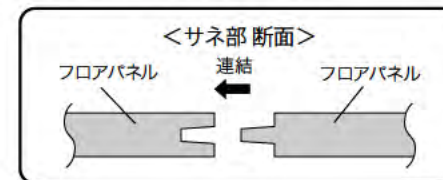

3 左右どちらかのシートベルト部のボルトを2箇所を取り外します。(左図は助手席側)



4 ③フロアパネルをサネで連結します。手順3で外したシートベルトとは反対側からパネルを入れます。

5 手順3で外したシートベルトを取り付けます。



6 ④フロアパネルをサネで連結します。



2列目シートの可動に影響がないかご確認ください。

7 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張に干渉してはまらないことがあります。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDXワイドスーパーロング
品名	フロアパネルM (2列目シート部脱着式)

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様ご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット (厚さ12mm)

ステップノーマル

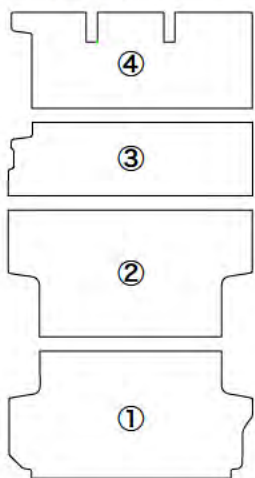

ステップカバー

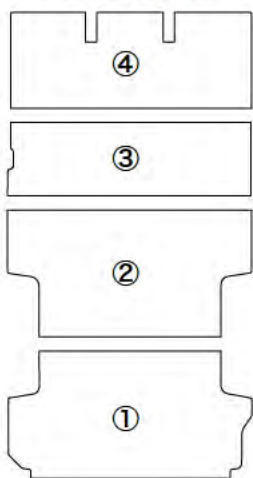

取付工具



ラチェット



14mmソケット


取付順序



1 2列目シートを折りたたみます。



2 ①フロアパネルを設置し、②フロアパネルとサネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

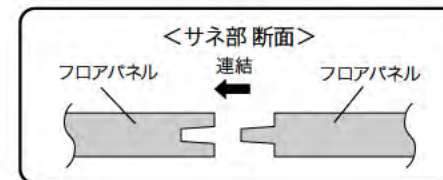

3 左右どちらかのシートベルト部のボルトを2箇所を取り外します。(左図は助手席側)



ラチェット14mmを使用

ボルトを取り外す



4 ③フロアパネルをサネで連結します。手順3で外したシートベルトとは反対側からパネルを入れます。

5 手順3で外したシートベルトを取り付けます。



6 ④フロアパネルをサネで連結します。

7 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張に干渉してはまらないことがあります。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。



8 2列目シートをご使用の際は、④フロアパネルを取り外してご使用ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDXワイドスーパーロング
品名	フロアパネルL

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

2列目シート有り

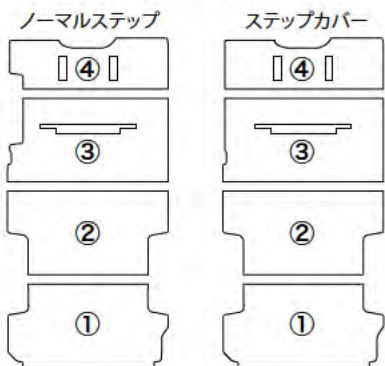

2列目シート取外しタイプ

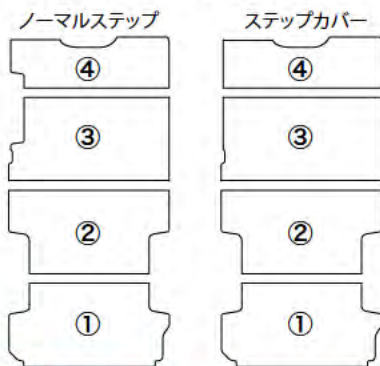

警告

この商品は乗車定員3名(2列目シートが設置されて
 いない)用となります。
 2列目シートを取り外して設置することも可能ですが、
 乗車定員の変更に伴う構造変更が必要になります。
 構造変更の詳細については最寄りの陸運局まで
 お問い合わせください。

取付工具




取付順序



1 2列目シートを取り外します。



2 ①フロアパネルを設置し、②フロアパネルとサネで連結します。パネル同士の左右位置を合わせてからサネに差し込んでください。

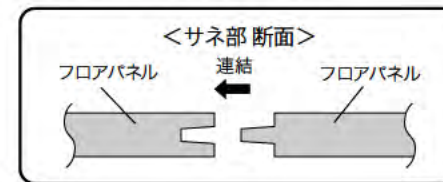

3 左右どちらかのシートベルト部のボルトを2箇所を取り外します。(左図は助手席側)



4 ③フロアパネルをサネで連結します。手順**3**で外したシートベルトとは反対側からパネルを入れます。

5 手順**3**で外したシートベルトを取り付けます。



6 ④フロアパネルをサネで連結します。



2列目シートの可動に影響がないかご確認ください。

7 手順**1**で取り外した2列目シートを取り付けます。
(2列目シート有りタイプのみ)

全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれでシートキャッチ部や内張に干渉してはまらないことがあります。

⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889