

取付説明書



株式会社 **プロダックス**

33-XT80
32-XT80

適合車種	33型/32型 エクストレイル
品名	カーゴトレイ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。



製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

カーゴトレイ1セット

33型エクストレイル

32型エクストレイル

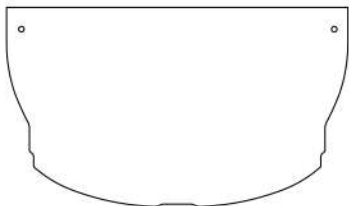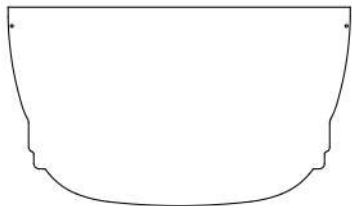

耐荷重:10kg以下

付属品

固定ブロック×2個



トラス小ネジ
M8L45 ×2本



ワッシャー×2枚




取付工具





プラスドライバー


取付順序

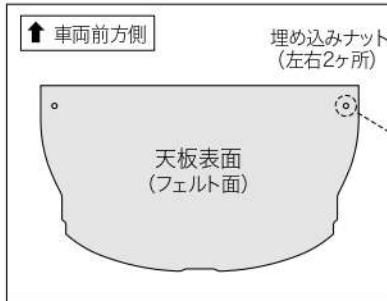

- 1** カーゴトレイ天板の埋め込みナットに、付属の固定ブロックをネジとワッシャーで仮止めします。(左右2ヶ所)
固定ブロックはフェルト面を下側にして、手で動かせる程度の強さで仮止めしてください。

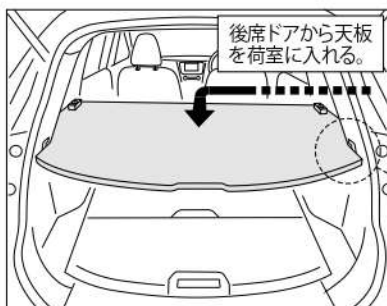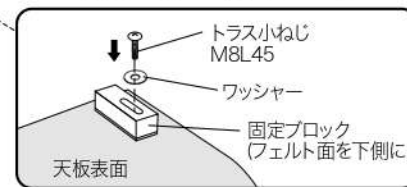

- 2** 2列目シートを折りたたんでください。後席ドア横からカーゴトレイ天板を室内に入れ、荷室側面トノカバー用の溝に天板を奥までしっかりスライドさせます。このとき天板はまだ手で支えてください。

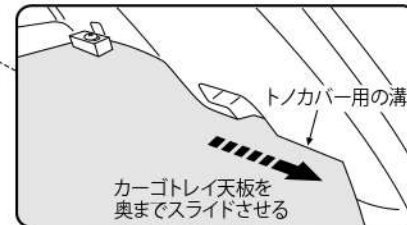

注意

カーゴトレイは装着後のガタつきがなるべく少なくなるよう若干きつめに設計しております。固い場合はカーゴトレイ天板の側面を軽く叩くようにして確実に奥まで押し込んでください。



- 3** 手順**1**で仮止めした固定ブロックを荷室側面の凹みに押し込み、ネジで固定します。(左右2ヶ所)
後部座席のシートを元に戻し、カーゴトレイと干渉がないかを確認してください。

注意

カーゴトレイに体重を掛けたり、上に乗ることは絶対にしないでください。破損や怪けにつながる恐れがあり、大変危険です。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889