

# 取付説明書

40-LTA101



株式会社プロダックス


適合車種	ライトエース・タウンエース
品名	カーゴシェルフ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


## 製品内容

本体(運転席側)

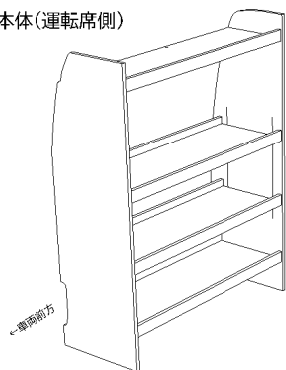

※助手席側は形状が反転となります。

パーツ一覧  
(運転席側)

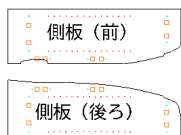


棚板(上)

棚板(下)

背板 2枚

可動棚 2枚

パーツ一覧  
(助手席側)

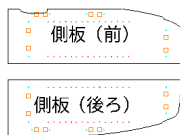

棚板(上)

棚板(下)

背板 2枚

可動棚 2枚

付属品


ケーシングピン 8本



皿タッピングビス 3.5\*12 8本



スリムビス30mm 16本



トラスボルトM6\*25 1本



チューブボンド 1本



六角ボルト M6\*25 1本



コーナーフィット 2セット



六角ナットM8 1ヶ



蝶ナットM6 1ヶ



ステー 1ヶ



穴埋めキャップ 1ヶ



# 取付順序

本製品の組み立て設置はかならず2名以上で作業を行ってください。組み立て中に発生した破損、怪我、車体の傷については責任は負いかねます。電動ドライバーのご使用はビスが入り込みすぎる恐れがあるためお勧めしません。

本製品は、弊社製品タウンエース用フロアパネルMまたはLと同時装着専用の製品です。あらかじめフロアパネルの取付説明書をご参照の上、フロアパネルを設置してください。


## 取付工具

プラスドライバー スパナ(10mm) ゴムハンマー クリップ外し



**1** 車両の外でカーゴシェルフ本体を組み立てます。可動棚2枚以外のパーツとスリムビス30mm、チューブボンドを準備してください。

**2** 側板の一番大きな穴(ダボ穴)にボンドを薄く塗ります。棚板(上)、棚板(下)背板2枚のダボを、ボンドを塗ったダボ穴に差し込み固定します。固い場合はゴムハンマー等で軽く叩いて組んでください。

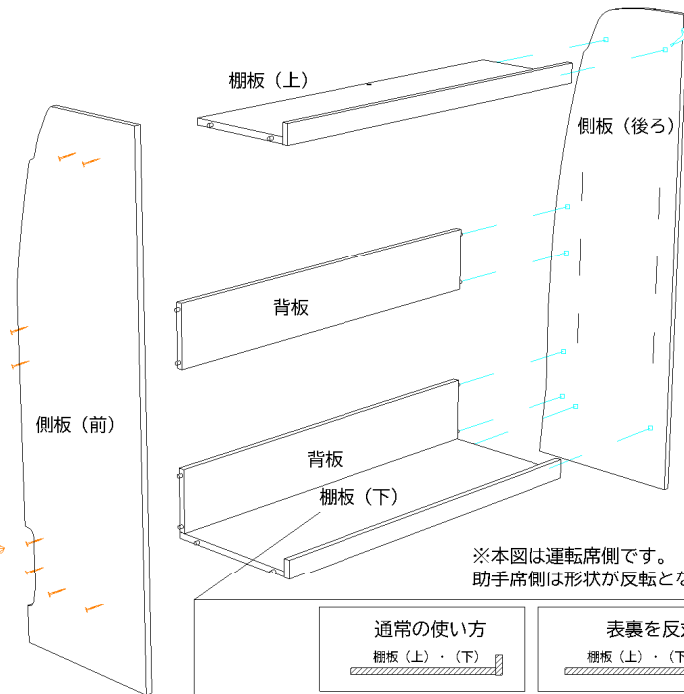


※本図は運転席側です。助手席側は形状が反転となります。

通常の使い方  
棚板(上)・(下)

表裏を反対  
棚板(上)・(下)


棚板(上)・(下)は、表裏を反対にしても取付が可能です。表裏を反対にした場合はこぼれ止めがありませんのでご注意ください。

**3** 側板の穴を目印にして、スリムビス30mmでねじ止めします。

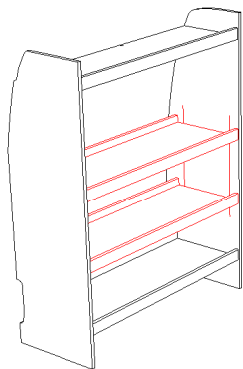


4

可動棚2枚を取り付けます。  
可動棚パーツ2枚とケーシングピンを準備してください。  
側板（前）、側板（後ろ）の穴にケーシングピンを  
ねじ込みます。お好みの高さに取り付けてください。

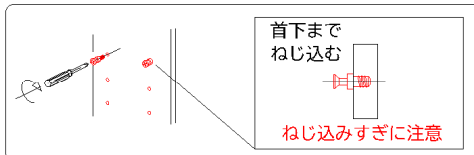


5

手順4で取り付けしたピンに上から引っ掛けるように  
可動棚を取り付けます。  
裏面よりプラスドライバーでロックします。  
可動棚がピンに引っ掛からない場合は、ケーシングの  
ロックを開放してから再度取り付けてください。

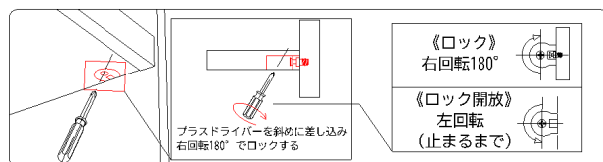


6

クリップ外し等で、左図の赤色の位置の  
車両内装クリップを外します。

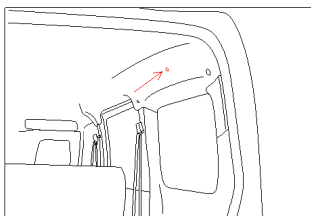



7

組み立てたカーゴシエルフ本体を車両に乗せます。  
リヤハッチ中央部、開口高さが一番高いところ  
から入れ込みます。  
車両に傷を付けないよう十分に注意してください。

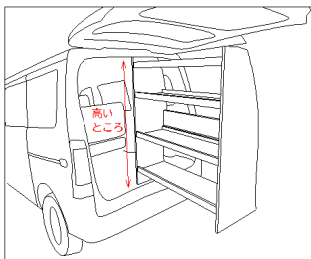

8

カーゴシエルフ本体の前後位置は、  
セカンドシートのシートベルト上部に側板（前）  
を合わせます。  
シートベルト上部は回転しますが、左図のように  
垂直になるように合わせてください。

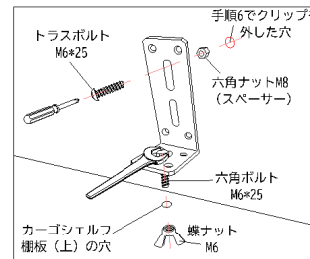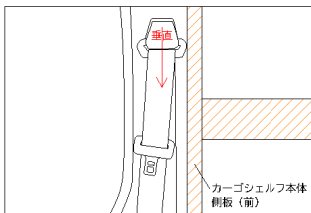

9

手順6でクリップを外した穴に、ステーを  
取り付けます。  
トラスボルトM6\*25に六角ナットM8を通して  
プラスドライバーで締め付けます。  
※六角ナットM8はスペーサーとして使用します。  
トラスボルトM6\*25とはかみ合いませんが  
問題ありません。

ステーとカーゴシエルフ本体を結合します。  
六角ボルトM6\*25をスパナ等で押さえながら  
蝶ナットを手で締めます。


※走行中の振動等によりボルトが緩む恐れが  
ありますので、定期的にし締めを  
行ってください。

10

棚板（上）の、ステーを取り付けなかった方の穴を  
穴埋めキャップで塞ぎます。

11

コーナーフィットを使用して、カーゴシエルフ本体と  
フロアパネルをビス止めします。  
任意の位置でご使用ください。  
ビス止め後、コーナーフィットにキャップをはめます。

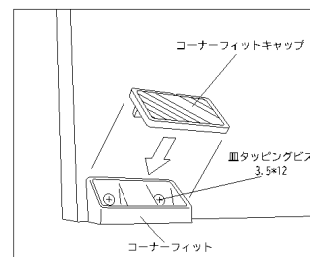

### 注意

取り付け作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に効かせてください。  
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外のお取り付けは行わないでください。  
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。  
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1  
TEL: 0538-67-8888 FAX: 0538-67-8889