

取付説明書



株式会社プロダックス

700-AT1
700-AT3


| | |
|------|------------------------|
| 適合車種 | アトレー S700系 (2021年12月~) |
| 品名 | フロアパネルS/L |

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

フロアパネルS (厚さ12mm)

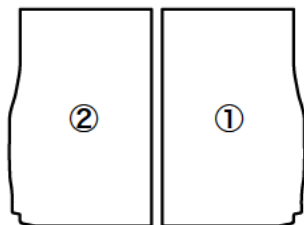


付属品

栈木A
(290x30 厚さ12mm)



フロアパネルL (厚さ12mm)

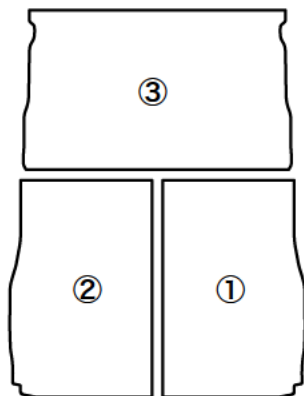

付属品


栈木A
(290x30 厚さ12mm)




栈木B
(1120x165 厚さ9mm)




取付順序

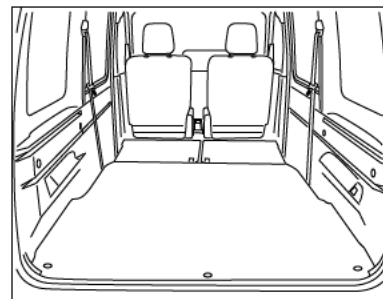


1 2列目シートを折りたたみ荷室をフラットにしてください。

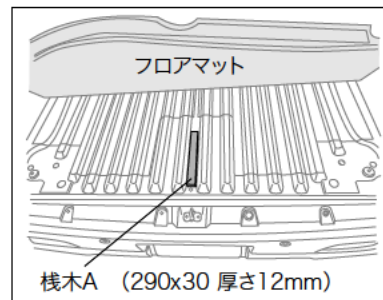


2 フロアマットをめくり、付属の栈木Aを図の位置に設置してください。
栈木A設置後、フロアマットを元に戻してください。

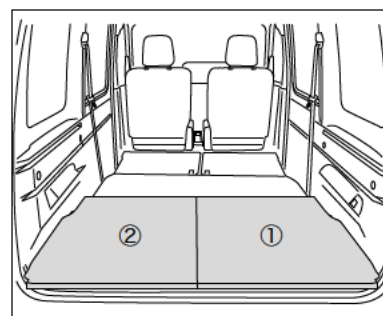

3 フロアパネル①及び、フロアパネル②を設置します。
サネ部を持ち上げ、下図の様にフロアパネル①とフロアパネル②を連結します。

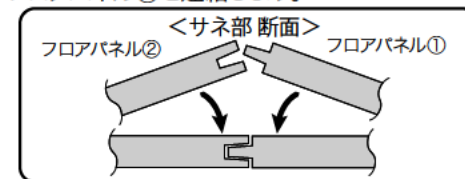


フロアパネルSをご購入のお客様は、
取付順序[6]へお進みください。

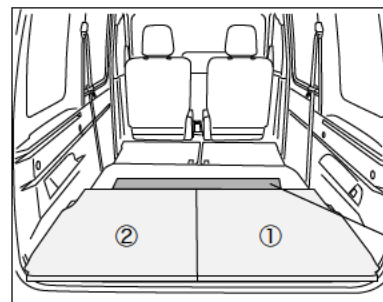


4 栈木Bを設置します。
フロアパネル①、フロアパネル②及び、
取付順序[5]で設置するフロアパネル③を
支えられる位置(図の位置を参照)に設置して
ください。

フロアパネル①②
栈木B (1120x165 厚さ9mm) 車両床面

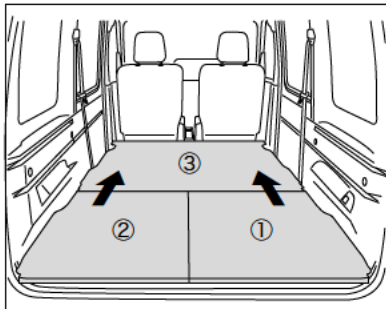

- 5** フロアパネル③を設置し、サネで連結します。
パネル同士は左右均等振り分けの位置でサネに
差し込んでください。

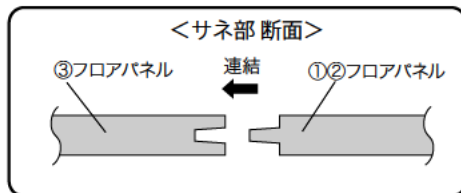


- 6** 全てのパネルを設置し終わりましたらパネル
全体の位置を調整してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれで
シートキャッチ部や内張に干渉してはまら
ないことがあります。

△ 注意

車両の形状は、車両ごとに僅かな寸法誤差があります。
弊社商品にはクリアランスを設けていますが
必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないか
ご確認ください。

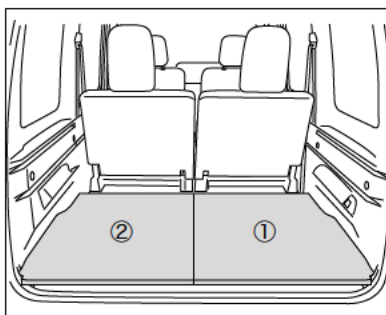

- 7** 2列目シートをご使用の際は、フロアパネル③
及び、栈木Bを取り外してご使用ください。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889